GUIDA DELL'UTENTE



DCP-8060
DCP-8065DN

Versione A

Per chiamare il servizio assistenza clienti

Si prega di completare le seguenti informazioni a titolo di riferimento futuro:

Numero modello: DCP-8060 e DCP-8065DN (Cerchiare il numero del modello)

Numero seriale: [1] ______________________

Data dell'acquisto: ______________________

Luogo dell'acquisto: ______________________

1 Il numero seriale è posto sul retro dell'unità. Conservare la Guida dell'utente con la ricevuta della vendita quale documentazione permanente dell'acquisto, in caso di furti, incendi o servizi inerenti la garanzia.

Registrare il prodotto on-line all'indirizzo

http://www.brother.com/registration

Registrando il prodotto Brother, verrete registrati come proprietario originale del prodotto. La registrazione con Brother:

- può essere utilizzata quale conferma della data di acquisto del prodotto in caso di smarrimento della ricevuta; e
- può essere di supporto nella richiesta di risarcimento assicurativo in caso di danni al prodotto coperti dall'assicurazione.

Avviso su redazione e pubblicazione

La presente guida è stata redatta e pubblicata sotto la supervisione di Brother Industries Ltd. e comprende la descrizione e le caratteristiche tecniche più aggiornate del prodotto.

Il contenuto della guida e le caratteristiche tecniche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Brother si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle caratteristiche e ai materiali qui acclusi e declina qualunque responsabilità per eventuali danni (compresi danni indiretti) derivanti da errori o imprecisioni contenuti nei materiali presentati, compresi, ma non limitati a errori tipografici e di altro tipo relativi alla pubblicazione.

Dichiarazione di conformità CEE

brother

EC Declaration of Conformity

Manufacturer
Brother Industries Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

Plant
Brother Corporation (Asia) Ltd. Brother Buji Nan Ling Factory
Gold Garden Ind., Nan Ling Village, Buji, Rong Gang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Products description : **Laser Printer**
Product Name : **DCP-8060, DCP-8065DN**

are in conformity with provisions of the Directives applied : Low Voltage Directive 73/23/EEC (as amended by 93/68/EEC) and the Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC (as amended by 91/263/EEC and 92/31/EEC and 93/68/EEC).

Harmonized standards applied :

Safety	:	EN60950-1:2001
EMC	:	EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003 Class B
		EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
		EN61000-3-2:2000
		EN61000-3-3:1995 + A1:2001

Year in which CE marking was first affixed : 2005

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 4th October, 2005

Place : Nagoya, Japan

Signature :

Takashi Maeda
Manager
Quality Management Group
Quality Management Dept.
Information & Document Company

Dichiarazione di conformità CEE

Produttore

Brother Industries Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Giappone

Stabilimento

Brother Corporation (Asia) Ltd. Brother Buji Nan Ling Factory

Gold Garden Ind., Nan Ling Village, Buji, Rong Gang, Shenzhen, Cina

Con la presente dichiara che:

Descrizione dei prodotti	: Stampante laser
Nome prodotto	: DCP-8060, DCP-8065DN

sono conformi alle disposizioni contenute nella Direttiva applicata: Direttiva Bassa Tensione 73/23/CEE (emendata con 93/68/CEE) e Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CEE (emendata con 91/263/CEE, 92/31/CEE e 93/68/CEE).

Normative armonizzate applicate :

Sicurezza	: EN60950-1: 2001
EMC	EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 Classe B
	EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003
	EN61000-3-2: 2000
	EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001

Anno di prima apposizione della marcatura CE	: 2005
Rilasciato da	: Brother Industries, Ltd.
Data	: 4 ottobre 2005
Luogo del rilascio	: Nagoya, Giappone

Sommario

Sezione I Generale

Sezione II Copia

5 Riproduzione di copie

Sezione III Software

6 Funzioni di software e rete

Sezione IV Appendice

A Sicurezza e restrizioni legali

B Opzioni

C Risoluzione dei problemi e manutenzione ordinaria

D Menu e funzioni

E Specifiche tecniche

F Glossario

G Index

Sezione I

Generale

1 Informazioni generali

Utilizzo della documentazione

Vi ringraziamo per aver acquistato un apparecchio Brother. Consultando la documentazione è possibile sfruttare al massimo il proprio apparecchio.

Simboli e convenzioni utilizzati nella documentazione

Nella documentazione sono utilizzati i simboli e le convenzioni che seguono.

Grassetto	Lo stile in grassetto identifica i tasti sul pannello dei comandi dell'apparecchio o sullo schermo del computer.
Corsivo	Lo stile corsivo evidenzia un punto importante o rimanda ad un argomento correlato.
`Courier New`	Il font di tipo Courier New identifica i messaggi che compaiono sul display dell'apparecchio.

Le icone di avvertenza indicano cosa fare per evitare il rischio di infortuni.

I segnali di pericolo di tipo elettrico avvertono sulla possibilità di scosse elettriche.

I segnali relativi alle superfici bollenti avvisano di non toccare le parti bollenti del modello di MFC.

Le icone con "attenzione" indicano procedure da seguire per evitare danni all'apparecchio.

Le note con dicitura "Impostazione Errata" informano sull'incompatibilità dell'apparecchio con certi dispositivi o procedure.

Le icone con le note danno consigli utili.

Accesso alla Guida dell'utente completa

La Guida dell'utente stampata non contiene tutte le informazioni sull'apparecchio. Le funzioni avanzate della Stampante, della Rete e dello Scanner sono illustrate nella Guida dell'utente completa inclusa nel CD-ROM.


Visualizzazione documentazione

Visualizzazione documentazione (Windows®)

Per visualizzare la documentazione, dal menu **Start**, puntare su **Brother**, **MFL Pro Suite** dal gruppo programmi, quindi fare clic su **Guida dell'utente**.

Se non è stato installato il software, è possibile trovare la documentazione seguendo le istruzioni che seguono:

1. Accendere il PC. Inserire il CD-ROM Brother per Windows® nell'unità CD-ROM.
2. Se appare una schermata di selezione della lingua, fare clic sulla propria lingua.
3. Se viene visualizzata la schermata con il nome dei modelli, fare clic sul proprio modello. Viene visualizzato il menu principale del CD-ROM.

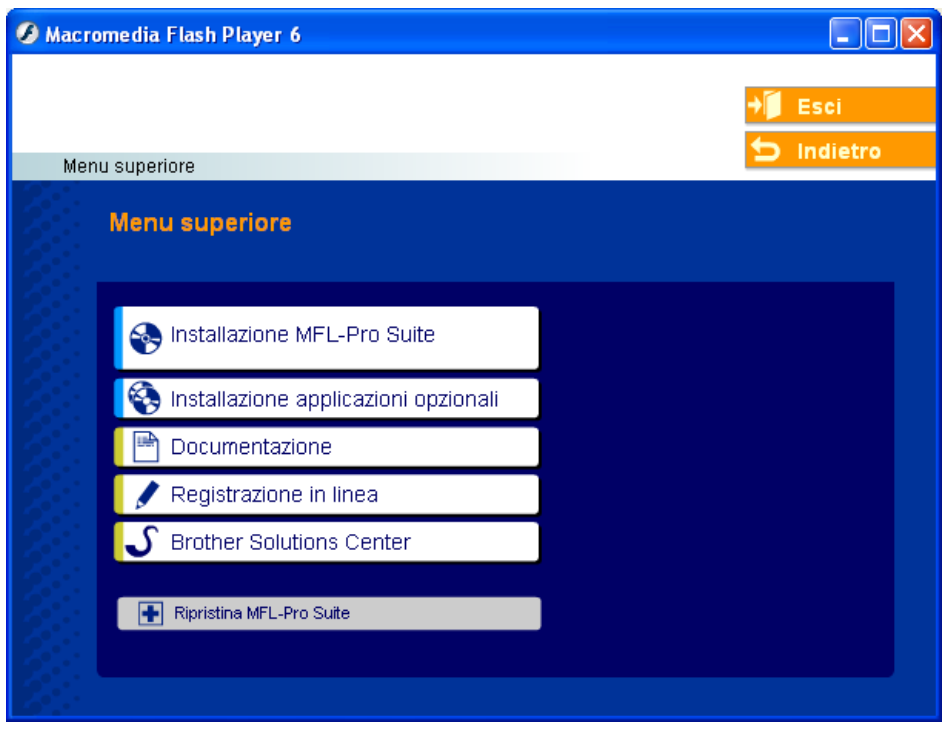

Se questa finestra non appare, utilizzare l'applicazione Esplora risorse di Windows® per trovare ed eseguire il programma setup.exe dalla directory principale del CD-ROM Brother.

4. Fare clic su **Documentazione**.

5. Fare clic sulla documentazione che si vuole leggere:
   - *Guida di installazione*: Istruzioni su impostazione e installazione del software
   - *Guida dell’utente* : Guida dell'utente per istruzioni operative indipendenti, Guida dell’utente in rete e Guida software dell'utente.
   - *Guida dell'Utente PaperPort*: Software gestione documenti.

Come trovare le indicazioni di scansione

Diverse sono le modalità di scansione dei documenti. Si possono trovare le istruzioni nel modo che segue:

Guida software dell’utente:

- Scansione di un documento utilizzando il driver TWAIN al capitolo 2
- Scansione di un documento utilzzando il driver WIA driver (solo per utenti Windows® XP) al capitolo 2
- Uso di ControlCenter2 al capitolo 3
- Sansione in rete (Per modelli con rete incorporata) al capitolo 4

Guida dell'Utente PaperPort®:

- Indicazioni per la scansione diretta da ScanSoft® PaperPort®

Visualizzazione documentazione (Macintosh®)

1. Accendere il Macintosh®. Inserire il CD-ROM Brother per Macintosh® nell'unità CD-ROM. Viene visualizzata la seguente finestra.



2. Fare doppio clic sull’icona **Documentation**.

3. Se appare una schermata di selezione della lingua, fare doppio clic sulla propria lingua.

4. Fare doppio clic sulla documentazione che si vuole leggere:
   - *Guida di installazione*: Istruzioni su impostazione e installazione del software
   - *Guide dell’utente* : Guida dell'utente per istruzioni operative indipendenti, Guida dell’utente in rete e Guida software dell'utente.

Come trovare le indicazioni di scansione

Diverse sono le modalità di scansione dei documenti. Si possono trovare le istruzioni nel modo che segue:

Guida software dell'utente:

- Scansione da un Macintosh® al capitolo 8 (Per Mac OS® 9.1-9.2/Mac OS® X 10.2.4 o versione superiore)
- Utilizzo del ControlCenter2.0 al capitolo 9 (Per Mac OS® X 10.2.4 o versione superiore)
- Scansione in rete al capitolo 10 (Per utenti Mac OS® X 10.2.4 o superiore)


Presto!® Guida dell'utente PageManager®:

- Indicazioni per la scansione diretta da Presto!® PageManager®

1

Descrizione Pannello dei comandi

Gli apparecchi DCP-8060 e DCP-8065DN sono dotati di tasti di comando simili.

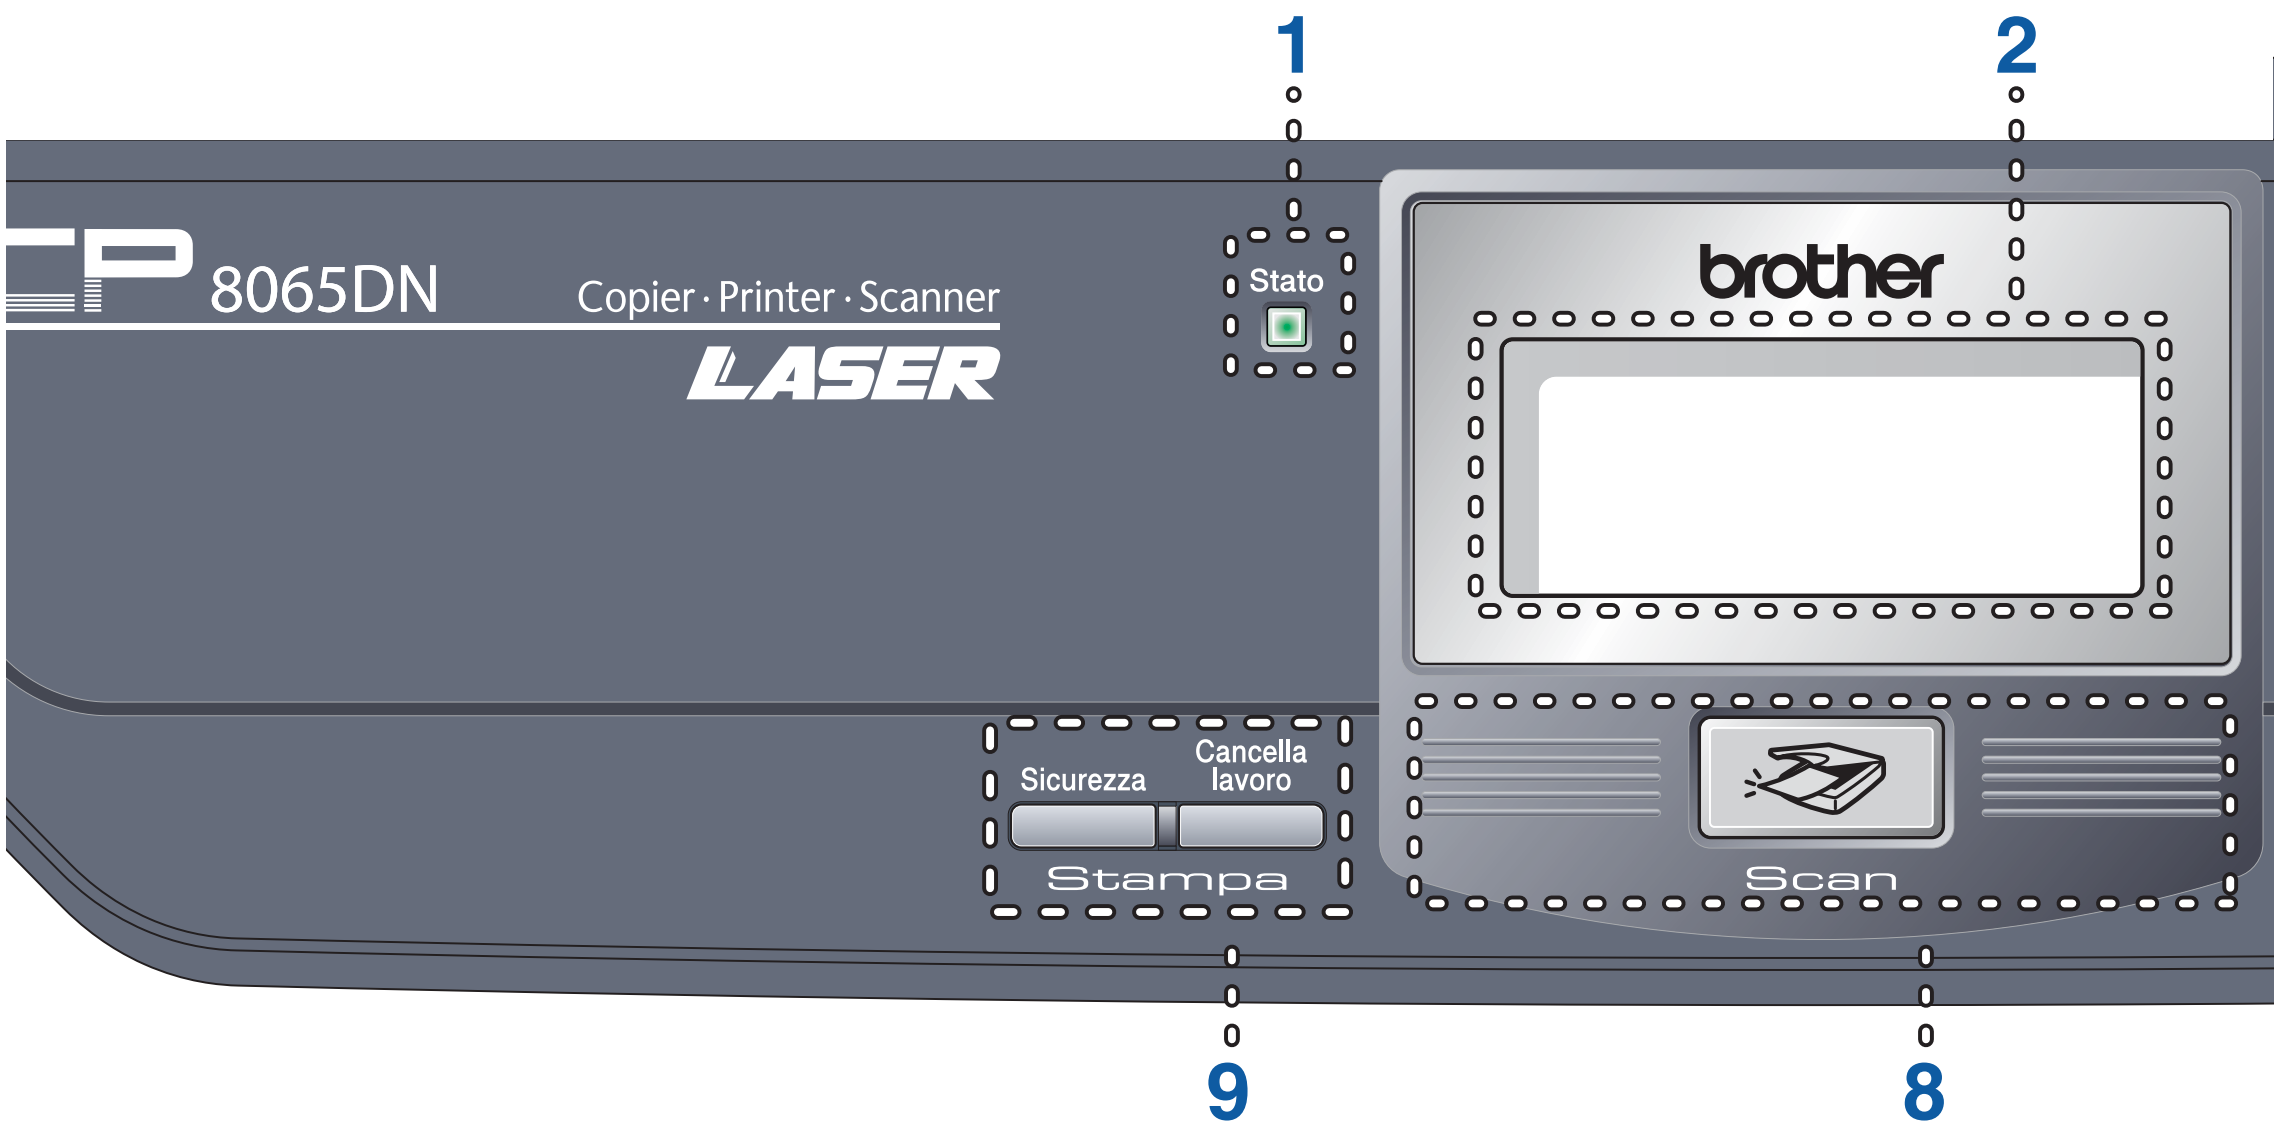

1 **LED di stato (diodo emettitore di luce)**
Il LED lampeggia e cambia colore a seconda dello stato dell'apparecchio.

2 **LCD (display a cristalli liquidi)**
Visualizza messaggi che semplificano l'utilizzo dell'apparecchio.

3 **Tasti Menu:**

Menu
Accede al menu principale.

Cancella/Indietro
Cancella i dati inseriti oppure permette di uscire dal menu.

OK
Seleziona un'impostazione.

◀ o ▶
Scorre in avanti e indietro le opzioni del menu.

▲ o ▼
Scorre attraverso i menu e le opzioni.

4 **Tastiera**
Utilizzata per digitare il testo.

5 **Stop/Uscita**
Consente di interrompere una procedura o di uscire da un menu.

6 **Inizio**
Permette di effettuare copie o eseguire scansioni.

7 **Copia tasti**

Duplex(Solo per il modello DCP-8065DN)
È possibile scegliere Duplex per copiare fronte-retro.

Contrasto/Qualità (Solo per il modello DCP-8065DN)
Permette di modificare la qualità o il contrasto per la copia successiva.


Contrasto (solo per il modello DCP-8060)
Permette di modificare il contrasto per la copia successiva.

Qualità (solo per il modello DCP-8060)
Permette di modificare la qualità per la copia successiva.

Ingrand/Riduzione
Riduce o ingrandisce le copie.

Selezione Cassetto
Permette di modificare il vassoio da utilizzare per la copia successiva.

Ordine
Ordina copie multiple utilizzando l'alimentatore automatico

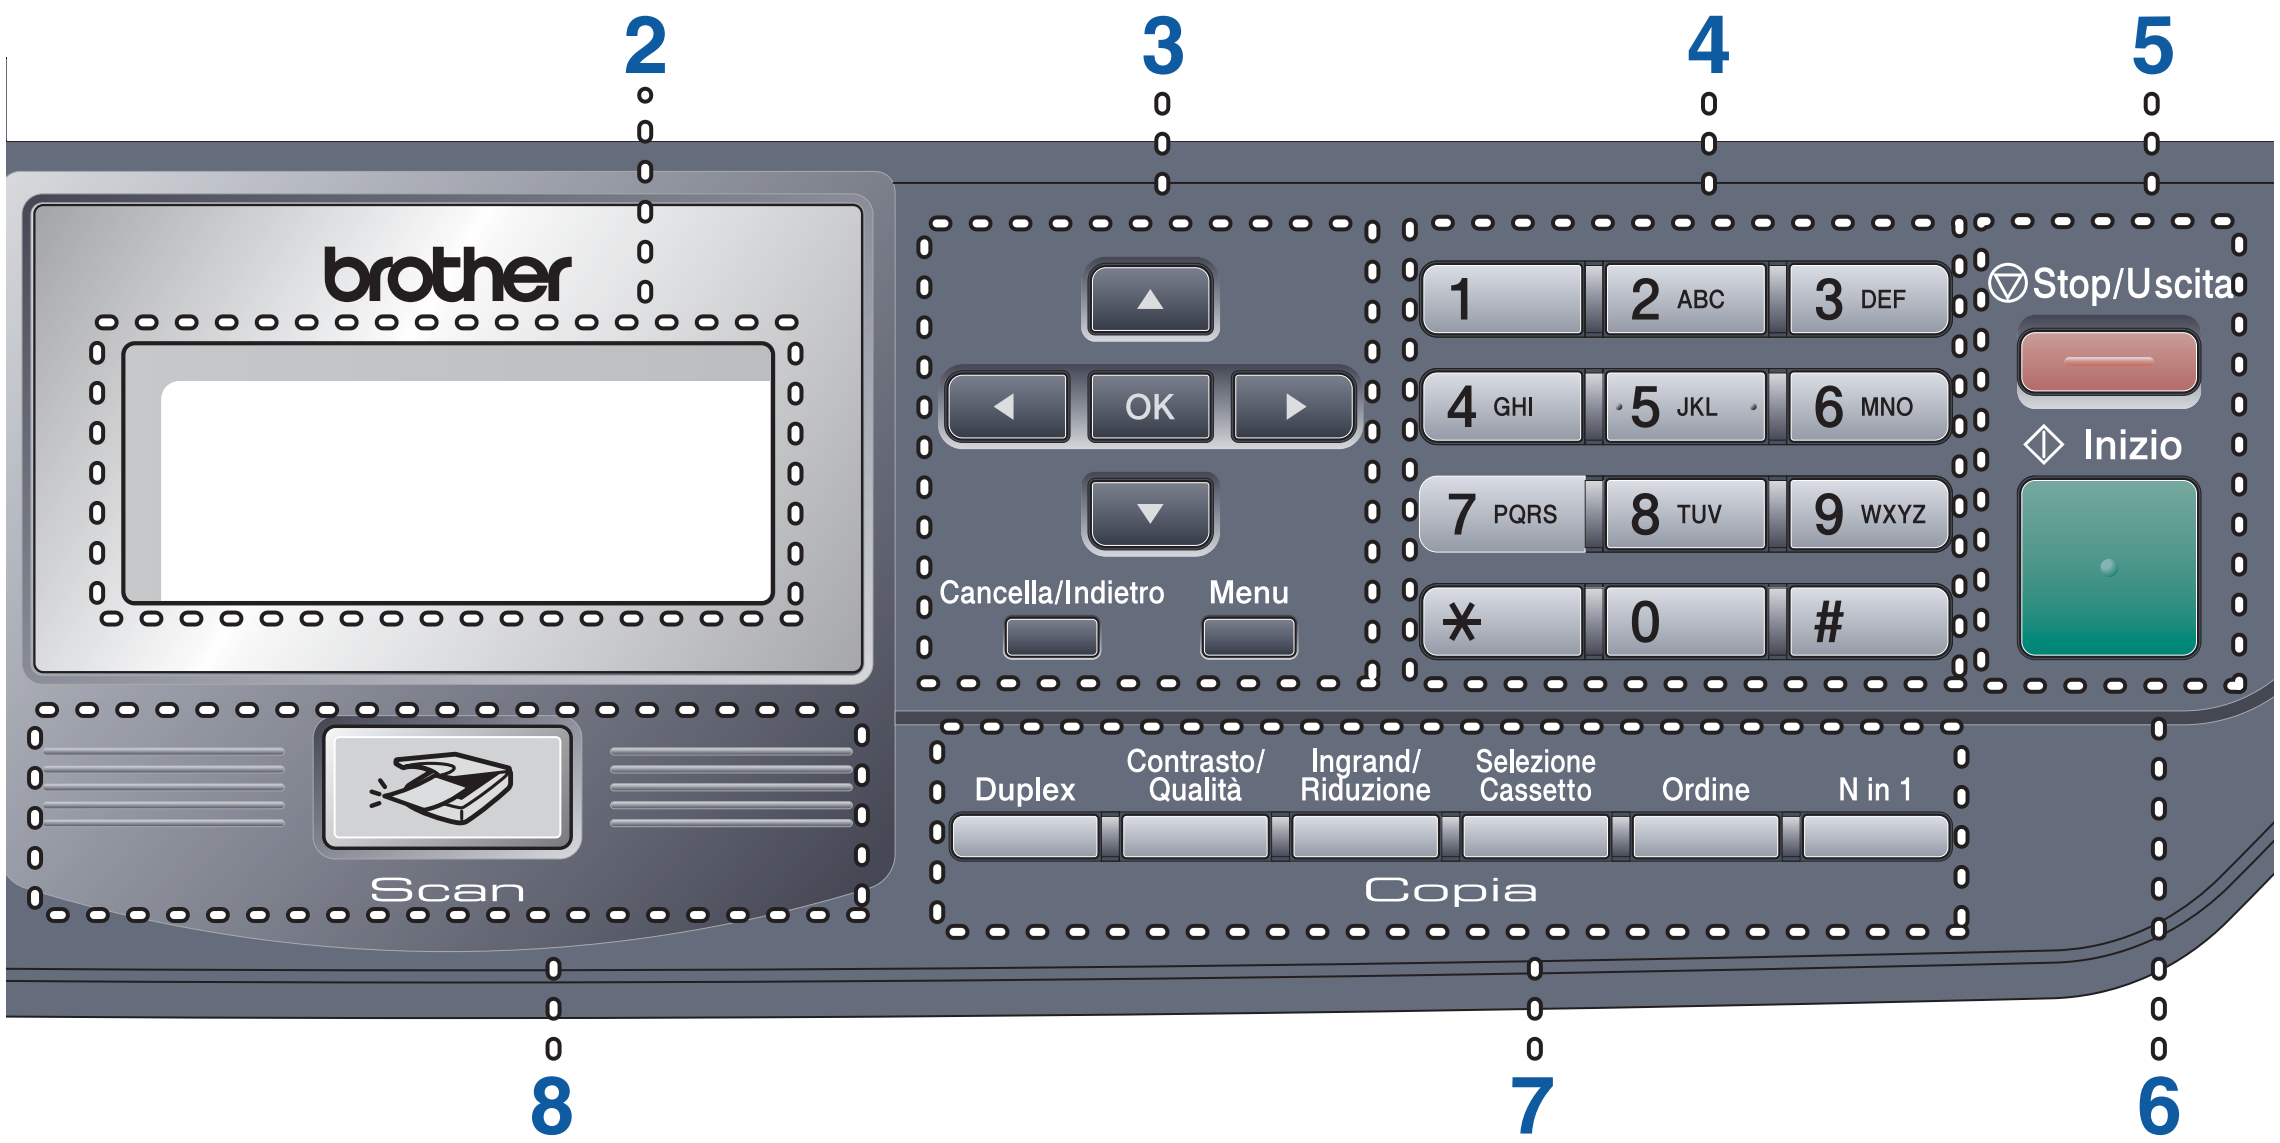

N in 1

È possibile scegliere N in 1 per copiare 2 o 4 pagine su una singola pagina.

8 **Scansione**

Mette l'apparecchio in modalità Scansione. (Per i particolari sulla scansione. Consultare *la Guida Software dell'utente su CD-ROM*.)

9 **Tasti stampa**

Sicurezza

Quando si utilizza il Blocco funzioni sicurezza, è possibile attivare l'accesso limitato tenendo premuto ◀ mentre si preme **Sicurezza**. (Consultare *Blocco funzioni sicurezza* a pagina 22.)


È possibile stampare i dati memorizzati digitando la parola chiave personale di quattro cifre. (Per i particolari sull'utilizzo del tasto sicurezza, consultare la *Guida software dell'utente su CD-ROM*.)

Cancella lavoro

Premere questo tasto per annullare un'operazione di stampa e cancellare la memoria dell'apparecchio.

Indicazioni LED di stato

Il **Stato** LED (diodo emettitore di luce) lampeggia e cambia colore a seconda dello stato dell’apparecchio.

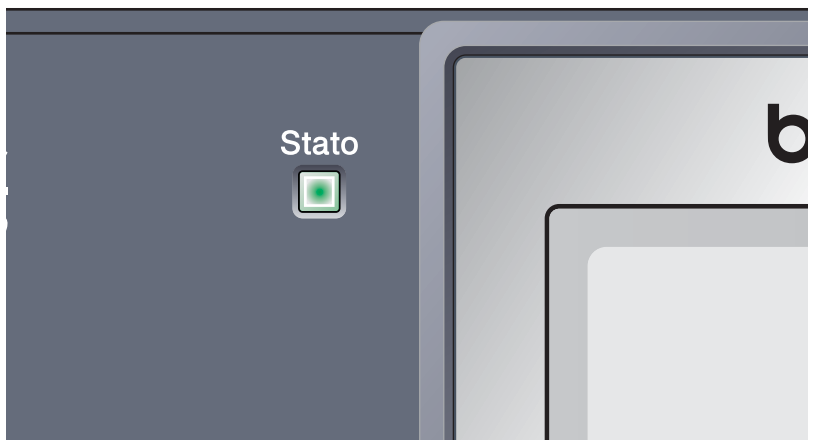

Le indicazioni del LED illustrate nella tabella seguente sono utilizzate nelle figure di questo capitolo.

LED				**Stato LED**
				LED spento.
	Verde	Giallo	Rosso	LED acceso.
	Verde	Giallo	Rosso	Il LED lampeggia.

LED	**Stato apparecchio**	**Descrizione**
	Modo Riposo	L’interruttore di accensione è spento o l’apparecchio e in modo riposo.
Verde	Riscaldamento	L'apparecchio è in fase di riscaldamento prima della stampa.
Verde	Pronto	L'apparecchio è pronto per la stampa.
Giallo	Ricezione dati	L'apparecchio si trova in fase di ricezione dati dal computer, di elaborazione dati in memoria o di stampa dei dati.
Giallo	Dati rimasti in memoria	I dati di stampa rimangono nella memoria dell’apparecchio.

Rosso	Errore di servizio	Seguire questa procedura. 1. Spegnere l'interruttore di accensione. 2. Attendere alcuni secondi, riaccenderlo e riprovare a stampare. Se la condizione di errore non viene cancellata e si ripete la stessa indicazione di errore dopo la riaccensione dell'apparecchio, rivolgersi al proprio rivenditore Brother per assistenza
Rosso	Coperchio aperto	Il coperchio anteriore o il coperchio fusore sono aperti. Chiudere il coperchio.
	Fine durata toner	Sostituire la cartuccia toner con una cartuccia nuova.
	Errore carta	Aggiungere carta nel vassoio o eliminare l'inceppamento dei fogli. Controllare il messaggio visualizzato.
	Leva di bloccaggio scanner	Controllare che la leva di bloccaggio dello scanner sia rilasciata.
	Altro	Controllare il messaggio visualizzato.
	Memoria esaurita	La memoria è piena.

Nota

Quando l'interruttore di accensione è spento oppure l'apparecchio si trova in modalità riposo, il LED è spento.

2 Caricamento di documenti e carta

Caricamento di documenti

Tutte le operazioni di scansione e copia possono essere eseguite dall'alimentatore automatico o dal piano dello scanner.

Utilizzo dell'ADF

È possibile utilizzare l'ADF (alimentatore automatico documenti) per eseguire la scansione o la copia di fogli di carta. L'ADF attende il comando per stampare sul foglio successivo.

Quando si carica l'alimentatore ADF, accertarsi che i documenti stampati con inchiostro siano completamente asciutti.

Documento stampato su un lato


I documenti devono essere di larghezza compresa tra 148 e 215,9 mm (da 5,8 a 8,5 pollici) e di lunghezza compresa tra 148 e 355,6 mm (da 5,8 a 14 pollici) ed essere di peso standard (80 g/m**2** (20 lb)).

Documento fronte-retro (solo per il modello DCP-8065DN)


Quando si caricano documenti stampati fronte-retro, devono essere di larghezza compresa tra 148 e 215.9 mm (da 5,8 a 8,5 pollici) e di lunghezza compresa tra 148,0 e 297,0 mm (da 5,8 a 11,7 pollici).

Per le informazioni sulla capacità dell'alimentatore ADF, consultare le Specifiche a pagina 88.

1. Estendere il supporto ribaltabile uscita documenti dell'alimentatore automatico (1).

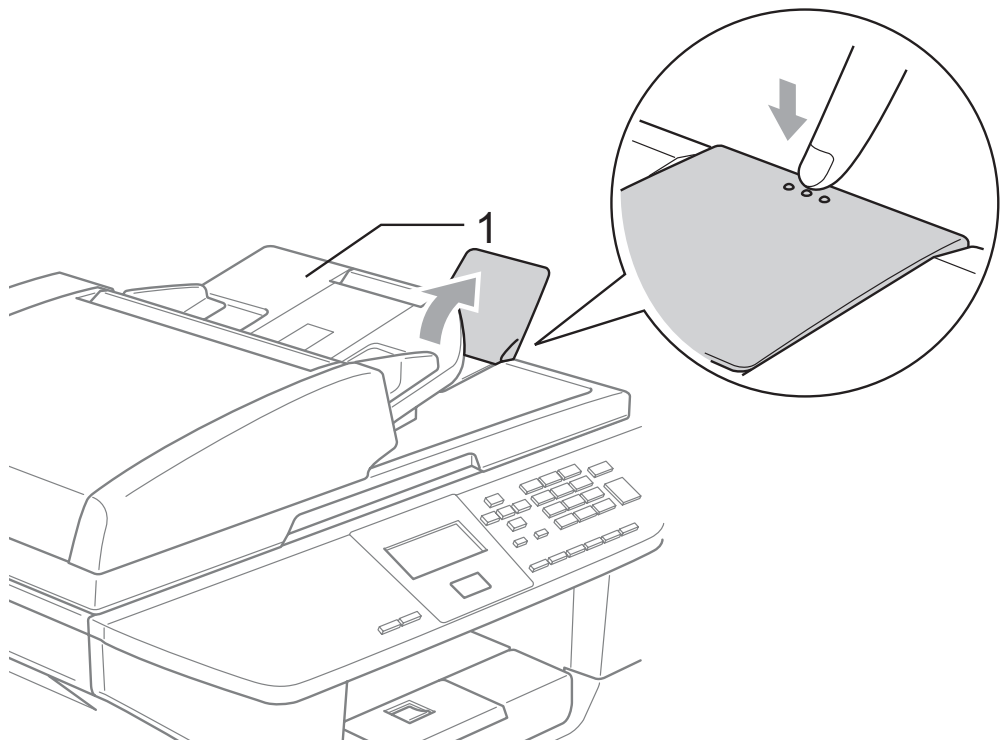

2. Smuovere bene le pagine.
3. Introdurre i documenti nell'alimentatore automatico inserendoli dal margine superiore e con il lato stampato rivolto verso l'alto fino a toccare il rullo di alimentazione.
4. Regolare le guide carta in base alla larghezza dei documenti.

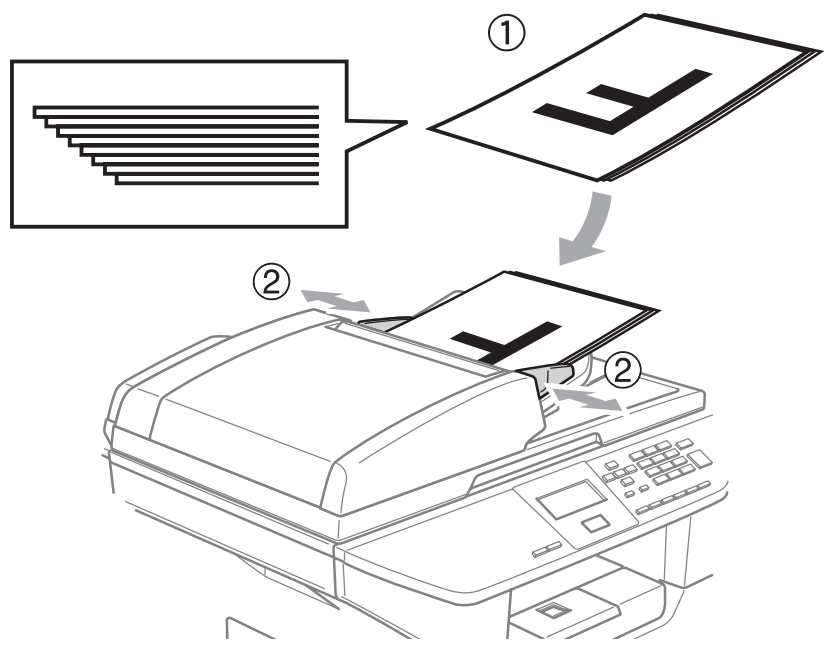

ATTENZIONE

Per evitare di danneggiare l'apparecchio mentre si utilizza l'alimentatore ADF, non tirare il documento durante la sua introduzione.


Per eseguire la scansione di documenti che non rientrano nello standard, consultare *Utilizzo del piano dello scanner* a pagina 11.

Utilizzo del piano dello scanner

È possibile utilizzare il piano dello scanner per eseguire la scansione o la copia di un libro o di un singolo foglio. I documenti possono avere una larghezza massima di 215,9 mm per una lunghezza massima di 355,6 mm (larghezza di 8,5 pollici per una lunghezza di 14 pollici).

Per usare il piano dello scanner, l’alimentatore automatico deve essere vuoto.

1. Sollevare il coperchio documenti.

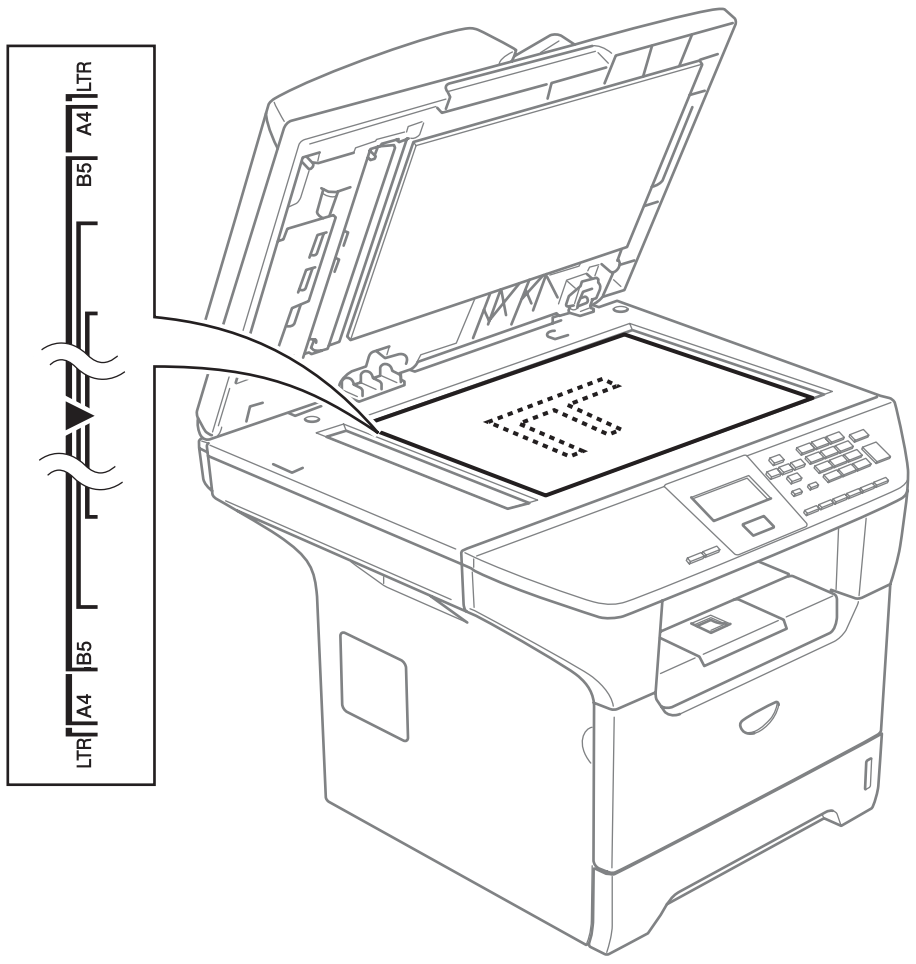

2. Usare le linee di riferimento a sinistra per posizionare il documento al centro del piano dello scanner con il lato di stampa rivolto verso il basso.

3. Chiudere il coperchio documenti.

ATTENZIONE

Se il documento è un libro o simile, si consiglia di non abbassare il coperchio con forza e di non tenerlo schiacciato.

Carta utilizzabile e altri supporti

2

La qualità di stampa può cambiare a seconda del tipo di carta utilizzata.

Si possono usare i seguenti tipi di carta: carta normale, acetati, etichette o buste.

Per ottenere i migliori risultati, seguire le istruzioni che seguono:

- Usare carta che sia adatta per copia su carta semplice.
- Utilizzare carta compresa tra 75 e 90 g/m2 (da 20 a 24 lb).
- Usare etichette o lucidi per stampanti laser.
- Quando si utilizzano acetati, si raccomanda di rimuovere i fogli via via che fuoriescono per evitare sbavature di inchiostro o inceppamenti carta.
- Lasciar raffreddare il foglio stampato prima di toglierlo dal vassoio di uscita.
- Utilizzare carta a grana lunga con un valore di PH neutro e un contenuto di umidità pari a circa il 5%.

Supporti consigliati

Per ottenere la migliore qualità di stampa, suggeriamo di utilizzare il seguente tipo di carta.


Tipo carta	Elemento
Carta normale	Xerox Premier da 80 g/m^2
	Xerox Premier da 80 g/m^2
	M-real DATACOPY 80 g/m^2
Carta riciclata	Xerox Recycled Supreme
Lucidi	3M CG 3300
Etichette	Avery laser label L7163

Manipolazione e utilizzo di supporti

- Conservare la carta nell'imballaggio originale tenendolo chiuso. Conservare la carta in orizzontale e lontano da umidità, luce solare diretta e calore.
- Non mettere le dita sugli acetati per non ridurre la qualità di stampa.
- Utilizzare solo acetati consigliati per la stampa laser.
- Utilizzare solo buste piegate con precisione.

Impostazione Errata

Non utilizzare i seguenti tipi di carta perché potrebbe incepparsi: danneggiata, patinata, arricciata, strappata, molto intessuta, di forma irregolare o carta precedentemente stampata da una stampante.

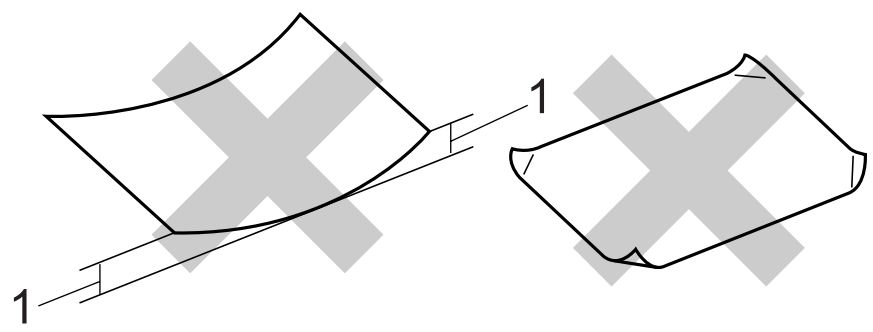

1 **di** 4 mm (0,08 pollici) **o più lunga**

Capacità del vassoio carta

	Formato carta	Tipi di carta	N° di fogli
Vassoio carta (Vassoio #1)	A4, Letter, Executive, A5, A6, B5 e B6	Carta normale, carta riciclata e carta per macchina da scrivere	fino a 250 [80 g/m^2 (20 lb)]
		Lucidi	fino ad un massimo di 10
Vassoio multifunzione MP	Larghezza: da 69,9 a 215,9 mm (da 2,75 a 8,5 pollici) Lunghezza: da 116,0 a 406,4 mm (da 4,57 a 16,0 pollici)	Carta semplice, Carta riciclata, Carta per macchina da scrivere, Buste e Etichette	fino a 50 [80 g/m^2 (20 lb)]
		Lucidi	fino ad un massimo di 10
Vassoio carta (Vassoio #2)	A4, Letter, Executive, A5, B5 e, B6	Carta normale, carta riciclata e carta per macchina da scrivere	fino a 250 [da 80 g/m^2]

Carta caricabile e altri supporti


Quando si stampa su carta normale da 60-105 g/m^2 (da 16 a 28 lb) o su acetati per stampanti laser, utilizzare il vassoio carta.

Per stampare su altri tipi di supporti, utilizzare il vassoio MP (vassoio multifunzione).


Caricamento carta

1. Estendere il supporto ribaltabile del vassoio uscita carta.


2. Estrarre completamente il vassoio carta dall’apparecchio.

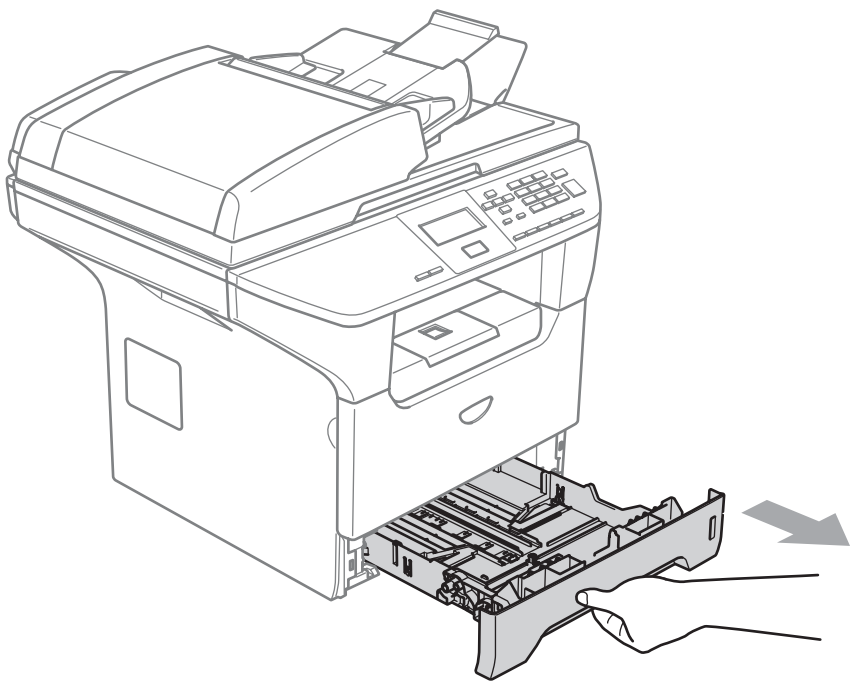


3. Tenendo premuta la rispettiva leva di sblocco blu della guida carta (1), far scorrere le guide laterali per adattarle al formato carta. Accertarsi che le guide siano collocate stabilmente nelle scanalature.

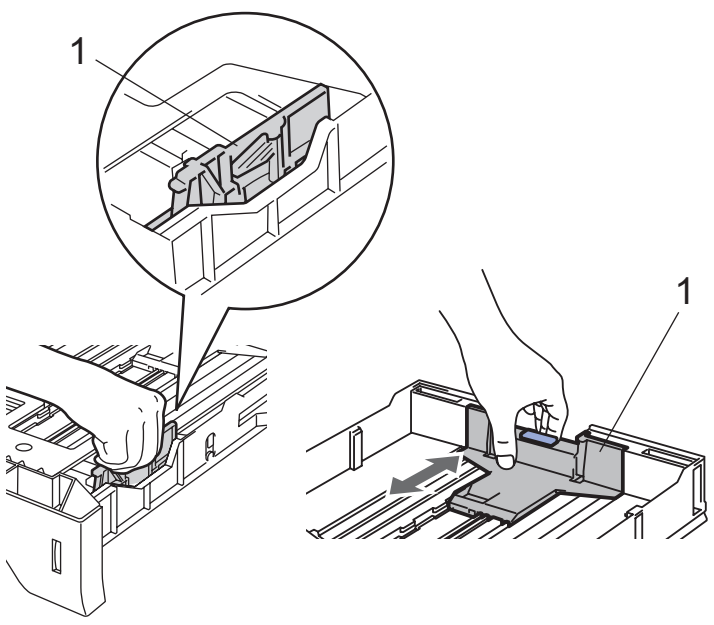


4. Smuovere la risma per separare i fogli, in modo da evitare difficoltà di inserimento.

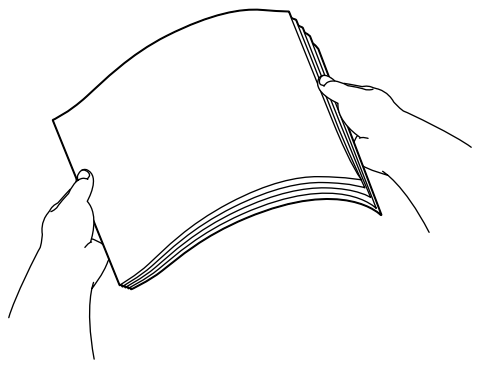

5. Caricare la carta nel vassoio inserendola prima dal bordo superiore e con il lato stampato verso il basso. Accertarsi che la carta sia piana nel vassoio, al di sotto del contrassegno di massimo livello (1).

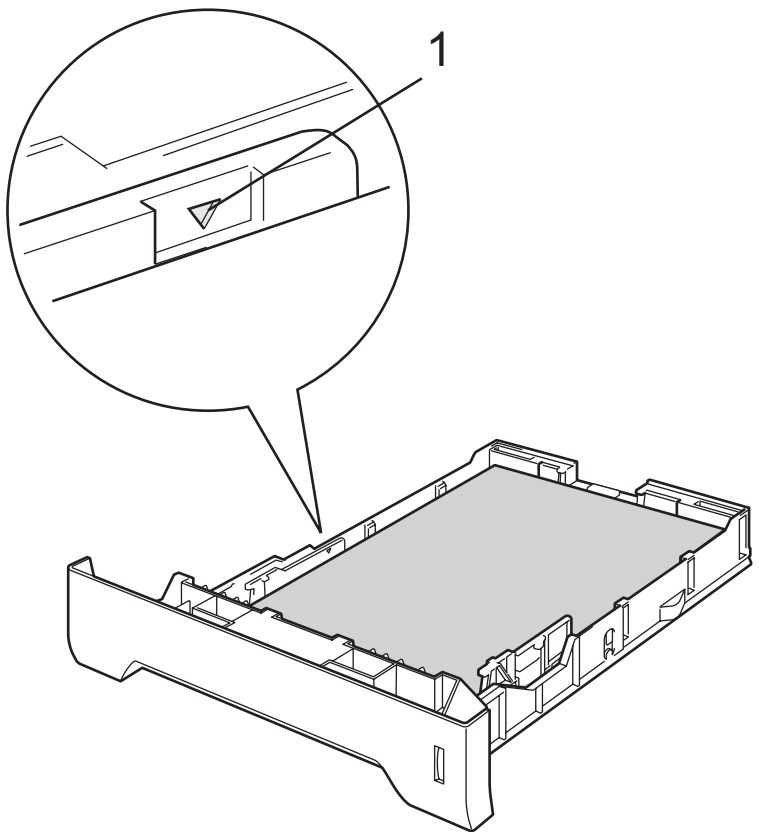


6. Inserire il vassoio carta completamente nell'apparecchio.

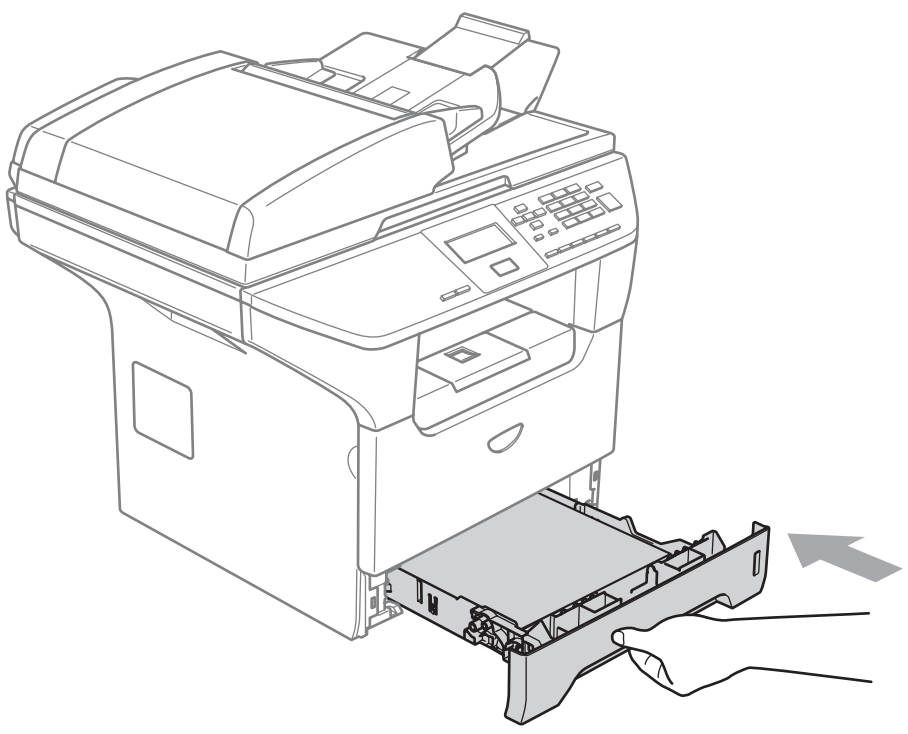


Buste caricabili e altri supporti

Utilizzare il vassoio MP quando si stampa su buste, etichette e carta spessa.

1. Aprire il vassoio MP e abbassarlo delicatamente.

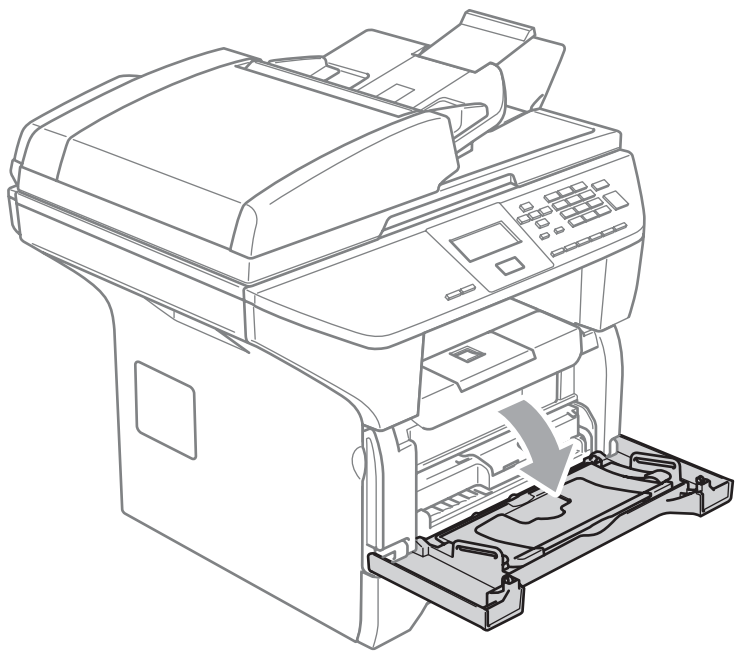


2. Estrarre il supporto del vassoio MP.

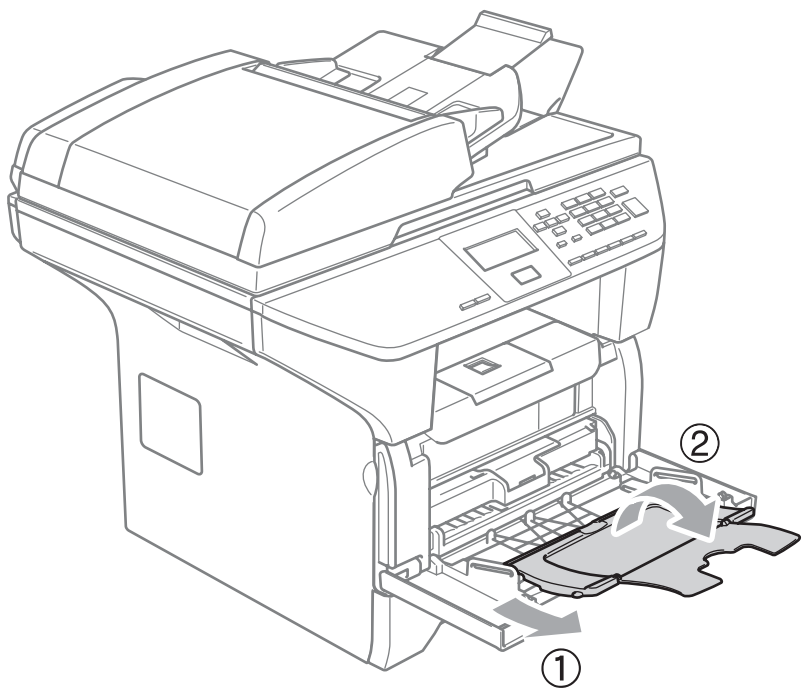

3. Caricare il supporto nel vassoio MP inserendolo prima dal bordo superiore e con il lato stampato verso l'alto.

Caricamento buste

Prima di caricarle, premere sugli angoli e sui lati delle buste per appiattirli il più possibile.



ATTENZIONE

Non utilizzare i seguenti tipi di buste perché potrebbero incepparsi:

1) Buste slargate.

2) Buste recanti caratteri in rilievo.

3) Buste con fermagli o graffette.


4) Buste prestampate all'interno.

Colla	**Lembo arrotondato**	**Doppio lembo**	**Lembo triangolare**

Area stampabile

Area stampabile per copie

L'area stampabile dell'apparecchio inizia a circa 3 mm (0,12 pollici) dall'alto e dal basso del foglio e a 2,05 mm (0,08 pollici) dai lati.

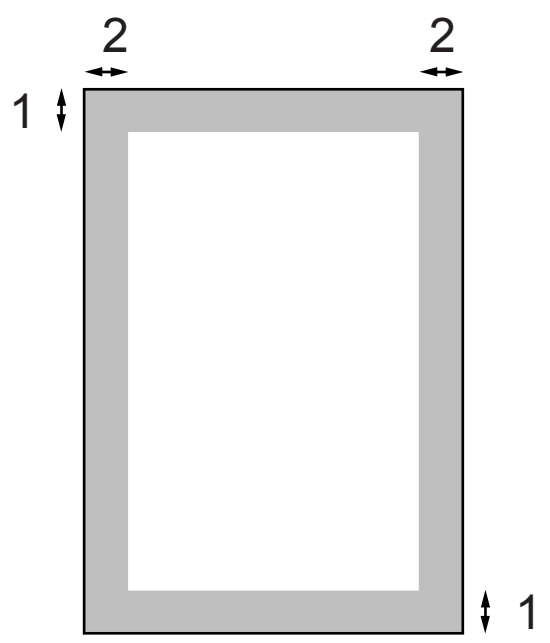

1 3 mm (0,12 pollici)

2 2.05 mm (0,08 pollici)


Nota

L’area stampabile sopra indicata si riferisce ad una singola copia o alla copia 1 in 1 con foglio di formato A4. L'area stampabile cambia in base al formato del foglio.

Area stampabile quando si stampa da un computer

Quando si utilizza il driver predefinito, l’ara stampabile è più piccola rispetto al formato della carta, così come di seguito indicato.


Verticale

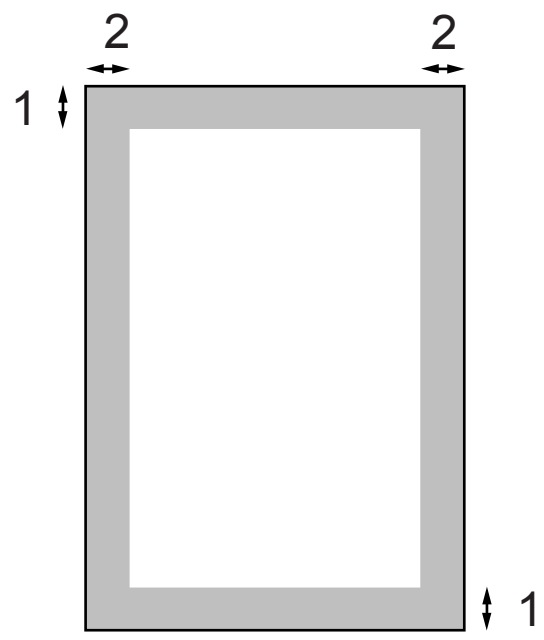

1 4.23 mm (0,16 pollici)

2 6.01 mm (0,24 pollici)

Orizzontale

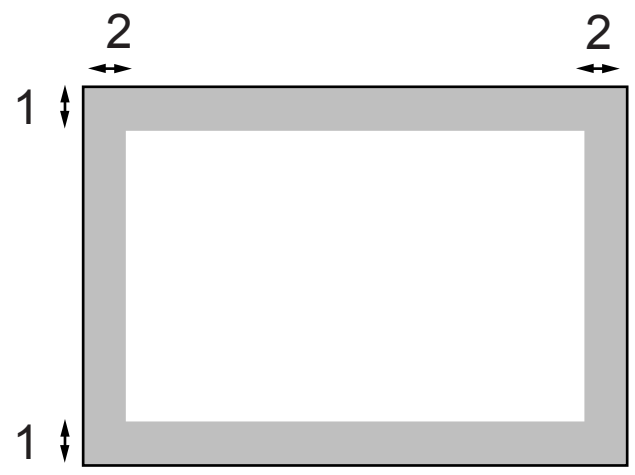

1 4,23 mm (0,16 pollici)

2 5 mm (0,19 pollici)

Nota

L’area stampabile sopra indicata si riferisce ad un foglio di formato A4. L'area stampabile cambia in base al formato del foglio.

3 Impostazione generale

Impostazioni carta

Tipo carta

Impostare l'apparecchio in base al tipo di carta usato. Questo garantirà la migliore qualità di stampa.

1. Scegliere una delle opzioni che seguono:
   - Per impostare il tipo di carta per il `VASS.MP`, premere **Menu**, **1**, **1**, **1**.
   - Per impostare il tipo di carta per il `Superiore`, premere **Menu**, **1**, **1**, **2**.
   - Per impostare il tipo di carta per `Inferiore` premere **Menu**, **1**, **1**, **3** se è stato installato il vassoio opzionale.

```
11.Tipo carta
  1.VASS.MP
▲     Normale
▼     Spessa
Selez.▲▼ e OK
```

2. Premere ▲ o ▼ per selezionare `Sottile`, `Normale`, `Spessa`, `Piu' spessa`, `Acetato` o `Carta Riciclata`. Premere **OK**.

3. Premere **Stop/Uscita**.

Nota

- I lucidi non sono disponibili per il Vassoio#2 opzionale.
- È possibile selezionare `Acetato` solo se si sceglie `A4`, `Letter`, `Legal` o `Dimens. Folio` come formati della carta.

Formato carta

Si possono utilizzare nove tipi di carta per stampare copie: A4, Letter, Legal, Executive, A5, A6, B5, B6 e Dimens. Folio.

Per fare in modo che le funzioni dell'apparecchio di selezione vassoio e auto riduzione possano funzionare correttamente, è necessario modificare anche l'impostazione del formato carta nello stesso momento in cui viene cambiato il formato carta nel vassoio

1. Scegliere una delle opzioni che seguono:
   - Per impostare il formato carta per il `VASS.MP`, premere **Menu**, **1**, **2**, **1**.
   - Per impostare il formato carta per il `Superiore`, premere **Menu**, **1**, **2**, **2**.
   - Per impostare il formato carta per il `Inferiore`, premere **Menu**, **1**, **2**, **3** se è stato installato il vassoio opzionale.

```
12.Formato carta
  1.VASS.MP
▲     A4
▼     Letter
Selez.▲▼ e OK
```

2. Premere ▲ o ▼ per selezionare `A4`, `Letter`, `Legal`, `Executive`, `A5`, `A6`, `B5`, `B6`, `Dimens. Folio` o `Qualsiasi`.
   Premere **OK**.

3. Premere **Stop/Uscita**.

Nota

- Vengono visualizzati Legal, Dimens. Folio e Qualsiasi solo quando si seleziona il vassoio MP (**Menu**, **1**, **2**, **1**).
- Se si seleziona Qualsiasi per il formato carta del vassoio MP: È necessario scegliere Solo MP per l'impostazione del vassoio. Non è possibile utilizzare l'opzione di formato carta Qualsiasi per il vassoio MP quando si esegue la copia N in 1. È necessario scegliere una delle selezioni disponibili per il formato carta del vassoio MP.
- Il formato A6 non è disponibile per il Vassoio#2 opzionale.

Utilizzo vassoio per la modalità copia

È possibile modificare il vassoio predefinito al quale l'apparecchio darà priorità per la stampa delle copie.

Quando si seleziona Solo Cassetto#1, Solo MP o Solo Cassetto#2 [1], l'apparecchio carica la carta solo da quel vassoio. Se il vassoio selezionato è vuoto, viene visualizzato sul display Mancanza carta. Inserire la carta nel vassoio vuoto.

Quando si seleziona Priorit.C1>C2>M, l'apparecchio estrae la carta dal Vassoio #1 fino ad esaurimento della carta, poi dal Vassoio #2 e infine dal vassoio MP. Quando si seleziona Priorit.M>C1>C2, l'apparecchio estrae la carta dal Vassoio MP fino ad esaurimento della carta, poi dal Vassoio #1 e infine dal Vassoio #2.

Per modificare le impostazioni del vassoio, seguire le istruzioni che seguono:

1. Premere **Menu**, **1**, **5**, **1**.

```
15.Util.cassetto
  1.Copia
▲    Priorit.M>C1
▼    Priorit.C1>M
Selez.▲▼ e OK
```

2. Premere ▲ o ▼ per selezionare Solo Cassetto#1, Solo Cassetto#2 [1], Solo MP, Priorit.M>C1>C2 [1] o Priorit.C1>C2 [1]>M. Premere **OK**.

[1] Vengono visualizzati Solo Cassetto#2 e C2 solo se è stato installato il vassoio opzionale.

3. Premere **Stop/Uscita**.

Nota

- Quando si caricano i documenti dall'alimentatore automatico ADF e si seleziona Priorit.M>C1>C2 o Priorit.C1>C2>M, l'apparecchio cerca il vassoio con la carta più idonea dal quale estrarre la carta. Se nessun vassoio contiene carta idonea, l'apparecchio estrae la carta dal vassoio ad alta priorità.
- Quando si utilizza il piano dello scanner, il documento viene copiato dal vassoio che ha priorità anche se la carta più idonea si trova in un altro vassoio.

Utilizzo vassoio per la modalità stampa

È possibile modificare la priorità del vassoio predefinito che l'apparecchio utilizza per la stampa dal computer.

Quando si seleziona `Solo Cassetto#1`, `Solo MP` o `Solo Cassetto#2` [1], l'apparecchio carica la carta solo da quel vassoio. Se il vassoio selezionato è vuoto, viene visualizzato sul display `Mancanza carta`. Inserire la carta nel vassoio vuoto.

Quando si seleziona `Priorit.C1>C2>M`, l'apparecchio estrae la carta dal Vassoio #1 fino ad esaurimento della carta, poi dal Vassoio #2 e infine dal vassoio MP. Quando si seleziona `Priorit.M>C1>C2`, l'apparecchio estrae la carta dal Vassoio MP fino ad esaurimento della carta, poi dal Vassoio #1 e infine dal Vassoio #2.

1. Premere **Menu**, **1**, **5**, **2**.

```
15.Util.cassetto
  2.Stam.da cass.
▲     Priorit.M>C1
▼     Priorit.C1>M
Selez.▲▼ e OK
```

2. Premere ▲ o ▼ per selezionare `Solo Cassetto#1`, `Solo Cassetto#2` [1], `Solo MP`, `Priorit.M>C1>C2` [1] o `Priorit.C1>C2` [1]`>M`. Premere **OK**.

[1] Vengono visualizzati Solo `Cassetto#2` e `C2` solo se è stato installato il vassoio opzionale.

Nota

- L'impostazione nel driver della stampante avrà priorità sull'impostazione eseguita sul pannello dei comandi.
- Se il pannello dei comandi è impostato su `Solo Cassetto#1`, `Solo Cassetto#2`, `Solo MP` o `Priorit.M>C1>C2` e si sceglie 'Selezione automatica' nel driver della stampante, l'utilizzo del vassoio resta `Priorit.M>C1>C2`.
  Se il pannello de comandi è impsotato su `Priorit.C1>C2>M` e si sceglie 'Selezione automatica' nel driver della stampante, l'utilizzo del vassoio resta `Priorit.C1>C2>M`.

Impostazioni volume

Volume del segnale acustico

Quando il segnale acustico è attivo, l'apparecchio emette un suono ogni volta che si preme un tasto o si fa un errore.

È possibile selezionare un livello di volume squilli dalla gamma delle impostazioni, da `Alto` a `No`.

1. Premere **Menu**, **1**, **3**.

```
13.Segn.acustico
▲     Basso
      Med
▼     Alto
Selez.▲▼  e OK
```

2. Premere ▲ o ▼ per selezionare `No`, `Basso`, `Med` o `Alto`. Premere **OK**.

3. Premere **Stop/Uscita**.

Funzioni ecologia

Risparmio Toner

Si può risparmiare il toner per mezzo di questa funzione. Impostando il Risparmio Toner su `Si`, le stampe si presentano più chiare. L'impostazione predefinita è `No`.

1. Premere **Menu**, **1**, **4**, **1**.

```
14.Ecologia
  1.Rispar toner
▲    Si
▼    No
Selez.▲▼  e OK
```

2. Premere ▲ o ▼ per scegliere `Si` (o `No`). Premere **OK**.

3. Premere **Stop/Uscita**.

Tempo di inattività

L'impostazione del tempo di inattività riduce il consumo di energia spegnendo il fusore dell'apparecchio mentre non è operativo.

Si può scegliere quanto tempo l'apparecchio deve restare inattivo (da 00 a 99 minuti) prima che vada in modalità Riposo. Quando l'apparecchio riceve i dati dal computer o esegue una copia, il timer si reimposta. L'impostazione predefinita è 05 minuti.

Quando l'apparecchio è in modalità Riposo, il display visualizza `Risparmio`. Quando si stampa o si copia in modalità riposo, ci sarà un breve ritardo dovuto al tempo necessario per il riscaldamento del fusore.

1. Premere **Menu** **1**, **4**, **2**.

```
14.Ecologia
  2.Riposo

  T. riposo:05Min
Immet.e tasto OK
```

2. Inserire l'intervallo di tempo per il quale l'apparecchio resta inattivo prima di passare in modalità riposo (da 00 a 99). Premere **OK**.

3 Premere **Stop/Uscita**.

Per disattivare la modalità riposo, premere contemporaneamente **Sicurezza** e **Cancella lavoro** in ❷. Premere ▲ o ▼ per selezionare `No` (o `Si`). Premere **OK**.

Nota

Quando si disattiva la modalità riposo, l'impostazione viene attivata la volta successiva in cui l'apparecchio esegue la copia, la stampa, viene spento o acceso.

Spegnimento della lampada dello scanner

La lampada dello scanner resta accesa per 16 ore, poi si spegne automaticamente per aumentare la durata della lampada e ridurre il consumo energetico.

Per spegnere la lampada dello scanner manualmente, premere contemporaneamente i tasti ◀ e ▶. In questo modo la lampada dello scanner resta spenta fino al successivo utilizzo dello scanner.

Nota

Se la lampada viene spenta regolarmente in modo manuale, la sua durata di esercizio si riduce.

Contrasto display

Si può modificare il contrasto per fare in modo che il display appaia più chiaro o più scuro.

1 Premere **Menu**, **1**, **6**.

```
16.Contrasto LCD
      -□□■□□+
Selez. ◀ ▶ e OK
```

2 Premere ▶ per scurire il display. Oppure, premere ◀ per schiarire il display. Premere **OK**.

3 Premere **Stop/Uscita**.

Rapporto impostazioni utente

È possibile stampare un elenco delle impostazioni programmate.

1 Premere **Menu**, **1**, **8**.

```
18.Impost.Utente

Premere Inizio
```

2 Premere **Inizio**.

4 Funzioni sicurezza

Sicurezza

Blocco funzioni sicurezza

Secure Il Blocco funzioni di sicurezza permette di limitare il pubblico accesso ad alcune funzioni (Copia, Scansione e Stampa da PC). La funzione impedisce inoltre agli utenti di modificare le impostazioni predefinite dell'apparecchio limitando l'accesso alle impostazioni del menu.

Per attivare il Blocco funzioni sicurezza per il pubblico utente, è necessario disattivare almeno una funzione.

L'accesso alle operazioni limitate può essere attivato creando un utente ad accesso limitato. Per utilizzare l'apparecchio, gli utenti con accesso limitato devono selezionare il nome memorizzato e inserire la parola chiave.

Prendere nota della parola chiave. Se si dimentica la parola chiave, contattare il your Brother dealer or Servizio assistenza clienti Brother.

Nota

- È possibile impostare fino a 25 singoli utenti e un pubblico utente.
- Quando si imposta un utente con accesso pubblico, è possibile limitare una o più funzioni dell'apparecchio a tutti gli utenti che non dispongono di una parola chiave.
- Solo gli amministratori hanno la possibilità di impostare limitazioni ed effettuare modifiche per ciascun utente.
- Quando la Stampa da PC è disattivata, le operazioni di stampa dal computer vengono perse senza notifica.

Impostazione della parola chiave per l'amministratore

La parola chiave da impostare in questa fase è di utilizzo per gli amministratori. Questa parola chiave viene utilizzata per impostare gli utenti e attivare o disattivare il Blocco funzioni sicurezza. Consultare *Impostazioni utenti con accesso limitato* a pagina 23 e *Attivazione Blocco funzioni sicurezza* a pagina 24.

1. Premere **Menu**, **1**, **7**.

```
17.Blocc.funzioni

  Chiave nuov:XXXX
Immet.e tasto OK
```

2. Digitare un numero di quattro cifre per la parola chiave. Premere **OK**.
3. Reinserire la parola chiave quando il display visualizza `Verifica:`. Premere **OK**.
4. Premere **Stop/Uscita**.

Impostazione utente con accesso pubblico

È possibile impostare l'utente con accesso pubblico. Gli utenti con accesso pubblico non devono inserire la parola chiave.

Nota

È necessario disattivare almeno una funzione.

1. Premere **Menu**, **1**, **7**.

```
17.Blocc.funzioni
▲    Blocco Off → On
     Impost.password
▼    Impostaz.utente
Selez.▲▼ e OK
```

2. Premere ▲ o ▼ per selezionare `Impostaz.utente`. Premere **OK**.

3. Inserire la parola chiave Amministratore. Premere **OK**.

```
19.Blocc.funzioni
  Impostaz.utente
▲    Modal.pubblica
▼    Nome utente01
Selez.▲▼ e OK
```

4. Premere ▲ o ▼ per selezionare `Modal.pubblica`. Premere **OK**.

5. Premere ▲ o ▼ per selezionare `Abilit.` o `Disabil.` per la copia.
   Premere **OK**.
   Premere **OK**.

   1 È possibile impostare la Stampa da PC solo per l'utente con accesso pubblico.

6. Premere **Stop/Uscita**.

Impostazioni utenti con accesso limitato

È possibile impostare utenti con accesso limitato e una parola chiave.

1. Premere **Menu**, **1**, **7**.

```
17.Blocc.funzioni
▲    Blocco Off → On
     Impost.password
▼    Impostaz.utente
Selez.▲▼ e OK
```

2. Premere ▲ o ▼ per selezionare `Impostaz.utente`. Premere **OK**.

3. Inserire la parola chiave Amministratore. Premere **OK**.

```
17.Blocc.funzioni
  Impostaz.utente
▲    Modal.pubblica
▼    Nome utente01
Selez.▲▼ e OK
```

4. Premere ▲ o ▼ per selezionare `Nome utente01`. Premere **OK**.

5. Usare la tastiera dell'apparecchio per inserire il nome utente. (Consultare *Digitazione testo* a pagina 86.) Premere **OK**.

6. Digitare la parola chiave a quattro cifre per l'utente. Premere **OK**.

7. Premere ▲ o ▼ per selezionare `Abilit.` o `Disabil.` per la Copia.
   Premere **OK**.
   Dopo aver impostato Copia, ripetere questo punto per Scansione.
   Premere **OK**.

8. Ripetere le fasi da 4 a 7 per ogni altro utente e ogni altra parola chiave.

9. Premere **Stop/Uscita**.

Attivazione/Disattivazione blocco funzioni Sicurezza

Se si inserisce una parola chiave errata quando si eseguono le istruzioni di seguito indicate, il display visualizza `Chiave errata`. Reinserire la parola chiave corretta.

Attivazione Blocco funzioni sicurezza

1. Premere **Menu**, **1**, **7**.

```
17.Blocc.funzioni
▲    Blocco Off → On
     Impost.password
▼    Impostaz.utente
Selez.▲▼ e OK
```

2. Premere ▲ o ▼ per selezionare `Blocco Off → On`. Premere **OK**.
3. Inserire la parola chiave di quattro cifre per l'amministratore. Premere **OK**.

Disattivazione Blocco funzioni sicurezza

1. Premere **Menu**, **1**, **7**.

```
17.Blocc.funzioni

▲    Blocco On → Off
▼    Cambio utente
Selez.▲▼ e OK
```

2. Premere ▲ o ▼ per selezionare `Blocco On → Off`. Premere **OK**.
3. Inserire la parola chiave di quattro cifre per l'amministratore. Premere **OK**.

Cambio utenti

Questa impostazione permette ad un utente con accesso limitato di accedere all'apparecchio durante l'attivazione del Blocco funzioni sicurezza.

Nota

Una volta che un utente con accesso limitato ha terminato di utilizzare l'apparecchio, torna all'impostazione di accesso pubblico in un minuto.

1. Tenere premuto ◄ mentre si preme **Sicurezza**.

```
Blocc.funzioni
  Cambio utente
▲    John
▼    Mary
Selez.▲▼ e OK
```

2. Premere ▲ o ▼ selezionare il nome registrato dell'utente con il quale accedere. Premere **OK**.
3. Inserire la parola chiave di quattro cifre. Premere **OK**.

Sezione II

Copia

5 Riproduzione di copie

Come eseguire le copie

Riproduzione di una copia singola

1. Caricare il documento.
2. Premere **Inizio**.

Copie multiple

1. Caricare il documento.
2. Usare la tastiera per inserire il numero di copie desiderato (massimo 99).
3. Premere **Inizio**.

Nota

Per ordinare le copie, premere **Ordine**. (Consultare *Ordinamento copie con l'alimentatore automatico* a pagina 33.)

Interruzione copia

Per arrestare il processo di copia, premere **Stop/Uscita**.

Opzioni di copia

Quando si vogliono cambiare momentaneamente le impostazioni solo per la copia successiva, usare i tasti di copia. È possibile usare combinazioni diverse.

(DCP-8060)



(DCP-8065DN)



L'apparecchio torna alle impostazioni predefinite un minuto dopo la copia.

Modifica qualità copia

È possibile scegliere tra una gamma di impostazioni per la qualità. L'impostazione predefinita è Auto.

- Auto

  La modalità automatica è consigliata per le normali operazioni di stampa. Idonea per documenti che contengono sia testo che fotografie.

- Testo

  Idonea per documenti che contengono solo testo.

- Foto

  Idonea per copiare fotografie.

Per modificare *temporaneamente* l'impostazione sulla qualità, seguire le indicazioni di seguito indicate:

1. Caricare il documento.
2. Usare la tastiera per inserire il numero di copie desiderato (massimo 99).
3. (DCP-8060) Premere **Qualità**. Premere **OK**. (DCP-8065DN) Premere **Contrasto/Qualità**. Premere ▲ o ▼ per selezionare Q.Tà. Premere **OK**.
4. Premere ◄ o ► per scegliere Auto, Testo o Foto. Premere **OK**.
5. Premere **Inizio**.

Per modificare l'impostazione predefinita, seguire le istruzioni che seguono:

1. Premere **Menu**, **2**, **1**.

```
21.Qualità
▲    Auto
     Testo
▼    Foto
Selez.▲▼ e OK
```

2. Premere ▲ o ▼ per scegliere la qualità della copia. Premere **OK**.
3. Premere **Stop/Uscita**.

Modifica risoluzione copia testo

È possibile modificare la risoluzione di copia del testo a 1200x600dpi se è stato selezionato Testo dalle opzioni di **Qualità** o **Contrasto/Qualità** ed eseguire una copia con il rapporto 100% utilizzando il piano dello scanner. Per modificare la risoluzione della copia del testo, seguire le istruzioni che seguono:

1. Posizionare il documento sul piano dello scanner.
2. Premere **Menu**, **2**, **2**.

```
22.Qualità Tes.FB

▲    1200x600dpi
▼    600dpi
Selez.▲▼ e OK
```

3. Premere ▲ o ▼ per scegliere la risoluzione di copia del testo. Premere **OK**.
4. Premere **Stop/Uscita**.

5

Ingrandimento o riduzione dell'immagine copiata

È possibile selezionare le seguenti percentuali di ingrandimento o riduzione:

Premere **Ingrand/Riduzione** 	100%*
	104% EXE→LTR
	141% A5→A4
	200%
	Auto
	Pers.(25%-400%)
	50%
	70% A4→A5
	78% LGL→LTR
	83% LGL→A4
	85% LTR→EXE
	91% Full Page
	94% A4→LTR
	97% LTR→A4

Pers.(25%-400%) permette l'inserimento di una percentuale compresa tra il 25% e il 400%.

Imposta automaticamente l'apparecchio per il calcolo del rapporto di riduzione che meglio si adatta al formato carta.

Per ingrandire o ridurre la copia successiva, seguire le istruzioni di seguito indicate:

1. Caricare il documento.
2. Usare la tastiera per inserire il numero di copie desiderato (massimo 99).
3. Premere **Ingrand/Riduzione**.
4. Premere **Ingrand/Riduzione** o ▶.
5. Scegliere una delle opzioni che seguono:
   - Premere ▲ o ▼ per selezionare la riduzione o l'ingrandimento desiderato. Premere **OK**.
   - Premere ▲ o ▼ per selezionare Pers. (25%-400%). Premere **OK**. Usare la tastiera per inserire una percentuale di ingrandimento o riduzione compresa tra 25% e 400%. (Per esempio, premere **5 3** per inserire 53%.) Premere **OK**.
6. Premere **Inizio**.

Nota

- L'impostazione automatica è disponibile solo quando si carica dall'alimentatore automatico.
- Le opzioni di layout pagina 2 in 1(P), 2 in 1(L), 4 in 1(P), 4 in 1(L) o Poster non sono disponibili con Ingrandimento/Riduzione.
- P) sta per Verticale (Portrait) e (L) sta per Orizzontale (Landscape).

Realizzazione di N copie in 1 o di poster

È possibile ridurre la quantità di carta utilizzata quando si esegue la copia utilizzando la funzione N in 1. Essa consente di copiare due o quattro pagine su una pagina permettendo così di risparmiare sul consumo di carta.

È possibile realizzare anche un poster. Quando si utilizza la funzione Poster, l'apparecchio divide il documento in sezioni, e poi ingrandisce le sezioni in modo da assemblarle in un poster. Per la stampa di poster usare il piano dello scanner.

Importante

- Accertarsi che il formato della carta sia impostato su `Letter`, `A4`, `Legal` o `Dimens. Folio`.
- (`P`) significa Verticale (Portrait) e (`L`) significa Orizzontale (Landscape).
- Non è possibile utilizzare l'impostazione Ingrandimento/Riduzione con le funzioni N in 1 e poster.
- È possibile realizzare solo una copia poster alla volta.

1. Caricare il documento.
2. Usare la tastiera per inserire il numero di copie desiderato (massimo 99).
3. Premere **N in 1**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare `2 in 1 (P)`, `2 in 1 (L)`, `4 in 1 (P)`, `4 in 1 (L)`, `Poster (3 x 3)` o `No (1 In 1)`.
   Premere **OK**.
5. Premere **Inizio** per effettuare la scansione della pagina.
   Se si sta realizzando un poster o inserendo il documento nell'ADF, l'apparecchio esegue la scansione delle pagine e avvia la stampa.

Se si sta utilizzando il piano dello scanner, passare a ❻.

6. Una volta che l’apparecchio esegue la scansione della pagina, premere **1** per eseguire la scansione della pagina successiva.

```
Piano Copia:
  Pag.Successiva?
▲    1.SI
▼    2.NO
Selez.▲▼  e OK
```

7. Posizionare la pagina successiva sul piano dello scanner. Premere **OK**.
   Ripetere i punti ❻ e ❼ per ogni pagina del layout.
8. Dopo aver eseguito la scansione di tutte le pagine, premere **2** per completare l’operazione.


Se si sta eseguendo la copia dall'alimentatore automatico ADF:

Posizionare il documento con il lato stampato verso l'alto, nella direzione di seguito indicata:

- **2 in 1 (P)**



- **2 in 1 (L)**



- **4 in 1 (P)**




- **4 in 1 (L)**




Se si sta eseguendo la copia dal piano dello scanner:

Posizionare il documento con il lato stampato verso il basso, nella direzione di seguito indicata:

- **2 in 1 (P)**



- **2 in 1 (L)**



- **4 in 1 (P)**




- **4 in 1 (L)**



- **Poster (3X3)**

  È possibile riprodurre una fotografia in formato poster.

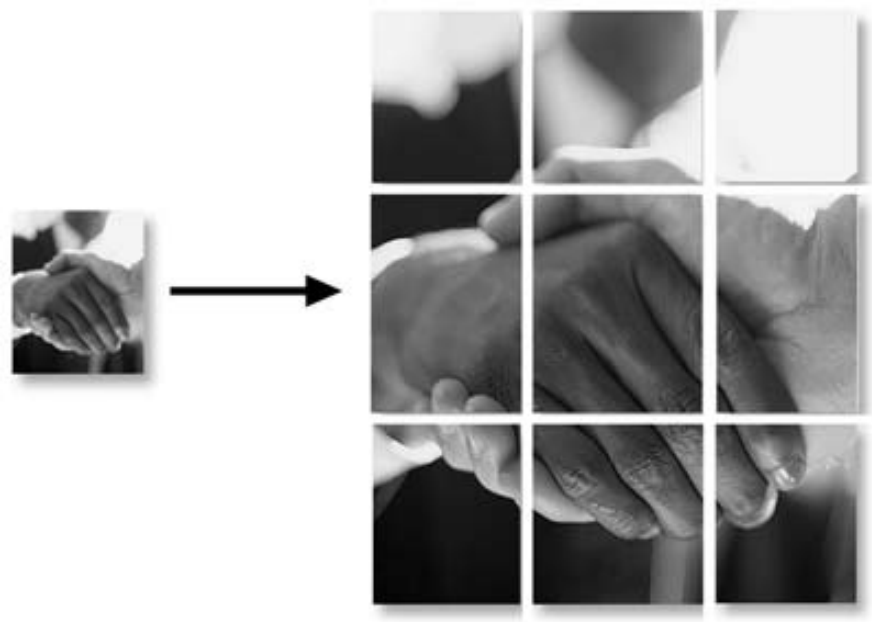


Copia duplex (fronte-retro) (Solo per il modello DCP-8065DN)

Se si desidera la funzione di copia duplex, caricare il documento nell'alimentatore ADF.


Copia duplex

- **1 lato → 2 lati**

  Verticale

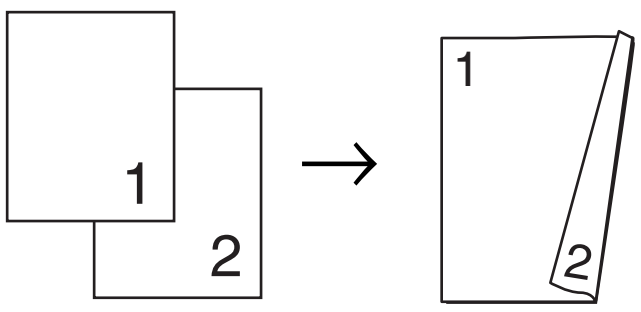


  Orizzontale

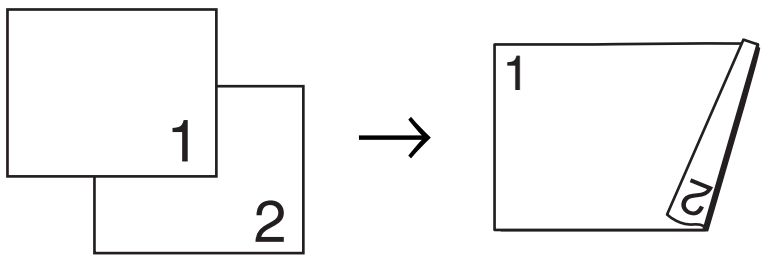


- **2 lati → 2 lati**

  Verticale

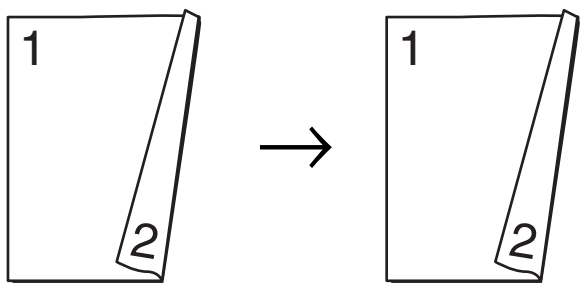


  Orizzontale




- **2 lati → 1 lato**

  Verticale

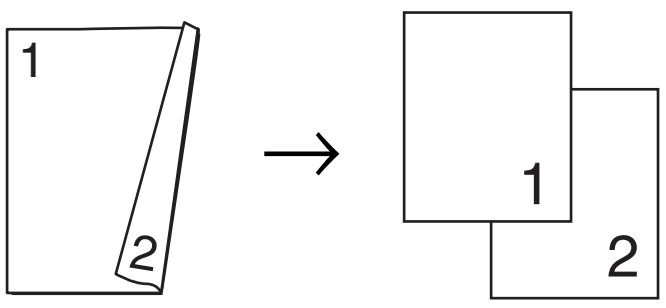

  Orizzontale

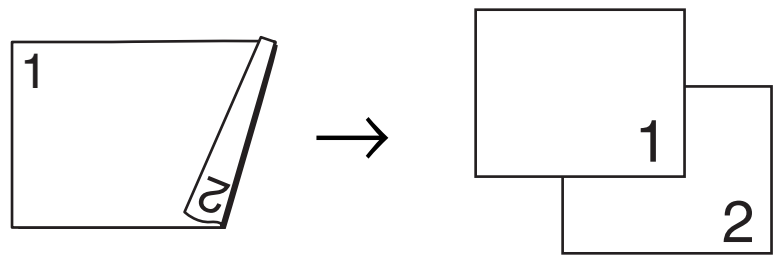

1. Caricare il documento.
2. Usare la tastiera per inserire il numero di copie desiderato (massimo 99).
3. Premere **Duplex** e ▲ o ▼ per selezionare `1 lato → 2 lati`, `2 lati → 2 lati` o `2 lati → 1 lato`.

```
Duplex
▲1 lato → 2 lati
 2 lati → 2 lati
▼2 lati → 1 lato
Selez.▲▼ e OK
```

   Premere **OK**.
4. Premere **Inizio** per eseguire la scansione del documento.

Nota

La copia duplex con un documento di formato legal, fronte–retro, non è disponibile dall'alimentatore ADF.

Se si sta utilizzando il piano dello scanner, passare a ❺.

5. Una volta che l'apparecchio esegue la scansione della pagina, premere **1** per eseguire la scansione della pagina successiva.


```
Piano Copia:
  Pag.Successiva?
▲    1.SI
▼    2.NO
Selez.▲▼ e OK
```

6. Posizionare la pagina successiva sul piano dello scanner. Premere **OK**. Ripetere i punti ❺ e ❻ per ogni pagina del layout.
7. Dopo aver eseguito la scansione di tutte le pagine, premere **2** in ❺ per completare l'operazione.


Copia duplex avanzata

- **fronte-retro avanzata ➞ 1 lato**

Verticale

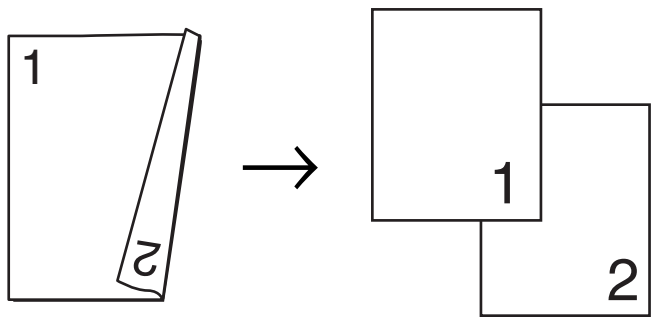


Orizzontale

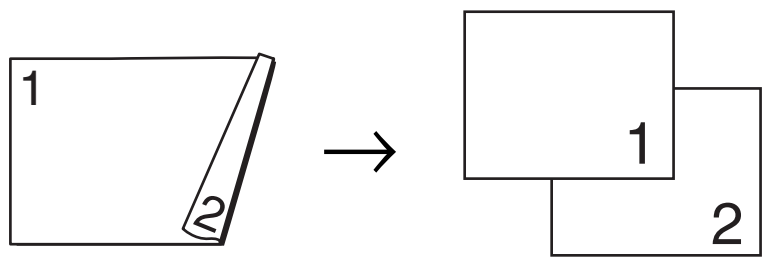


- **1 lato avanzata ➞ fronte-retro**

Verticale

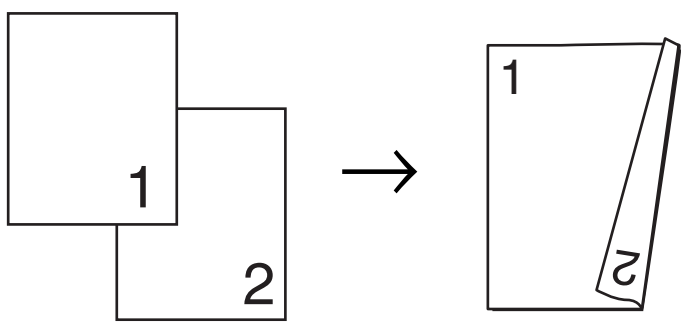

Orizzontale

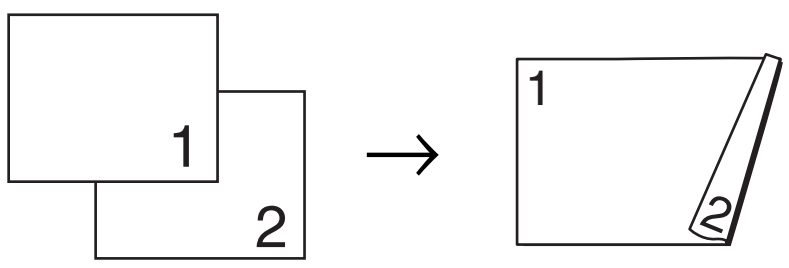

1. Caricare il documento.

2. Usare la tastiera per inserire il numero di copie desiderato (massimo 99).

3. Premere **Duplex** e ▲ o ▼ per selezionare `Impost.avanzate`.

```
Duplex
▲1 lato ➞ 2 lati
 2 lati ➞ 2 lati
▼2 lati ➞ 1 lato
Selez.▲▼ e OK
```

   Premere **OK**.

4. Premere ▲ o ▼ per selezionare `2 lati ➞ 1 lato` o `1 lato ➞ 2 lati`. Premere **OK**.

```
Avan.fron./retr.
▲2 lati ➞ 1 lato
▼1 lato ➞ 2 lati

Selez.▲▼ e OK
```

5. Premere **Inizio** per eseguire la scansione del documento.

Nota

La copia duplex con un documento di formato legal, fronte–retro, non è disponibile dall'alimentatore ADF.

Se si sta utilizzando il piano dello scanner, passare a 6.

6. Una volta che l'apparecchio esegue la scansione della pagina, premere **1** per eseguire la scansione della pagina successiva.

```
Piano Copia:
  Pag.Successiva?
▲    1.SI
▼    2.NO
Selez.▲▼ e OK
```

7. Posizionare la pagina successiva sul piano dello scanner. Premere **OK**. Ripetere i punti 6 e 7 per ogni pagina del layout.

8. Dopo aver eseguito la scansione di tutte le pagine, premere **2** in 6 per completare l'operazione.

Ordinamento copie con l'alimentatore automatico

È possibile ordinare copie multiple. Le pagine saranno impilate nell'ordine 123, 123, 123 e così via.

1. Caricare il documento.
2. Usare la tastiera per inserire il numero di copie desiderato (massimo 99).
3. Premere **Ordine**.
4. Premere **Inizio**.

Regolazione contrasto

Contrasto

È possibile regolare il contrasto per ottenere immagini più nitide e più vivaci.

Per modificare temporaneamente l'impostazione sul contrasto, seguire le indicazioni di seguito indicate:

1. Caricare il documento.
2. Usare la tastiera per inserire il numero di copie desiderato (massimo 99).
3. (DCP-8060) Premere **Contrasto**. (DCP-8065DN) Premere **Contrasto/Qualità**. Quindi premere ▲ o ▼ per scegliere `Contrast`. Premere **OK**.

```
Contrast :-□□■□□+ ▶
Q.Tà     :Auto
ING/RID  :100%
Vassoio  :Pr.M>C1
Selez. ◀ ▶ e OK
```

4. Premere ◀ o ▶ per aumentare o ridurre il contrasto. Premere **OK**.
5. Premere **Inizio**.

Per modificare l'impostazione predefinita, seguire le istruzioni che seguono:

1. Premere **Menu**, **2**, **3**.

```
23.Contrasto

        -□□■□□+
Selez. ◀ ▶ e OK
```

2. Premere ◀ o ▶ per modificare il contrasto. Premere **OK**.
3. Premere **Stop/Uscita**.

Selezione del vassoio

È possibile modificare il vassoio solo per la copia successiva.

1. Caricare il documento.
2. Usare la tastiera per inserire il numero di copie desiderato (massimo 99).
3. Premere **Selezione Cassetto**.

```
Contrast :-□□■□□+
Q.Tà      :Auto
ING/RID   :100%
Vassoio   :Pr.M>C1▶
Selez. ◀ ▶ e OK
```

4. Premere ◀ o ▶ per selezionare il vassoio. Premere **OK**.
5. Premere **Inizio**.

Premere **Selezione Cassetto**	Pr.M>C1 e M>C1>C2
	Pr.C1>M e C1>C2>M
	#1 (XXX)*
	#2 (XXX)*
	MP (XXX)*

* XXX è il formato carta impostato in **Menu**, **1**, **2**.

Nota

- T2 e #2 vengono visualizzati solo se è stato installato il vassoio carta opzionale.

1 Per modificare l'impostazione di selezione del vassoio, consultare *Utilizzo vassoio per la modalità copia* a pagina 18

Messaggio di Memoria esaurita

Se la memoria si esaurisce mentre si eseguono copie, seguire le indicazioni del messaggio visualizzato.

Se appare il messaggio `Memoria esaurita` nel corso della scansione di una pagina successiva, si può scegliere se premere **Inizio** per copiare le pagine di cui si è già effettuata la scansione oppure premere **Stop/Uscita** per annullare l'operazione.

Se si esaurisce la memoria, è possibile aggiungerne. Vedere *Scheda di memoria* a pagina 46.

Sezione III

Software

6 Funzioni di software e rete

La Guida dell'Utente, inclusa nel CD-ROM, comprende la Guida Software dell'utente e la Guida dell'utente abilitato alla connessione di rete, per funzioni disponibili quando l'apparecchio è collegato ad un computer (per esempio, stampa e scansione).

- Stampa

  (Per Windows®, consultare il *Capitolo 1 nella Guida software dell'utente su CD-ROM*.)

  (Per Macintosh®, consultare il *Capitolo 7 nella Guida software dell'utente su CD-ROM*.)

- Scansione

  (Per Windows®, consultare il *Capitolo 2 nella Guida software dell'utente su CD-ROM*.)

  (Per Macintosh®, consultare il *Capitolo 8 nella Guida software dell'utente su CD-ROM*.)

- ControlCenter2

  (Per Windows®, consultare il *Capitolo 3 nella Guida software dell'utente su CD-ROM*.)

  (Per Macintosh®, consultare il *Capitolo 9 nella Guida software dell'utente su CD-ROM*.)

- Stampa in rete
  (solo per il modello DCP-8065DN)

  (Consultare la *Guida dell'utente in rete su CD-ROM*).

- Scansione in rete
  (solo per il modello DCP-8065DN)

  (Per Windows®, consultare il *Capitolo 4 nella Guida software dell'utente su CD-ROM*.)

  (Per Macintosh®, consultare il *Capitolo 10 nella Guida software dell'utente su CD-ROM*.)

Nota

Vedere *Accesso alla Guida dell'utente completa* a pagina 3.

Sezione IV


Appendice

A Sicurezza e restrizioni legali


Scelta del luogo di installazione

Posizionare l’apparecchio su una superficie piana e stabile. Selezionare un punto non soggetto a vibrazioni. Collocare l'apparecchio vicino ad una presa elettrica standard, dotata di messa a terra. Scegliere una posizione dove la temperatura resti compresa tra 10° e 32,5° C.

- Accertarsi che i cavi che collegano l'apparecchio non costituiscano pericolo di scatto automatico.
- Evitare di posizionare l’apparecchio sulla moquette.
- Non installare vicino a sorgenti di calore, condizionatori d’aria, acqua, prodotti chimici o frigoriferi.
- Non esporre l’apparecchio alla luce solare diretta e ad eccessivo calore, umidità o polvere.
- Non collegare l'apparecchio a prese elettriche azionate da interruttori a muro o temporizzatori automatici o ad un impianto condiviso con grosse apparecchiature elettriche che possono determinare interruzioni dell'alimentazione elettrica.
- Evitare fonti di interferenza quali diffusori acustici o unità base di telefoni senza fili.

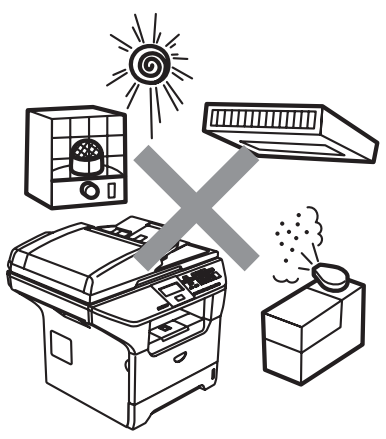



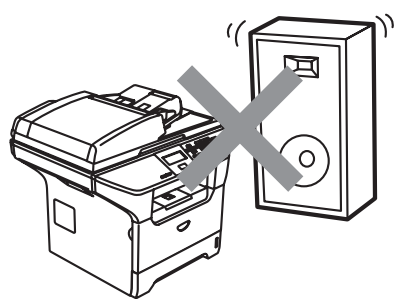

Informazioni importanti


Precauzioni di sicurezza

Fare riferimento a queste istruzioni per una consultazione futura e prima di procedere a qualsiasi intervento di manutenzione.


- Non utilizzare questo prodotto vicino all'acqua o in un ambiente umido.
- Evitare di utilizzare questo prodotto durante un temporale. Esiste il rischio, seppure improbabile, di scariche elettriche in presenza di fulmini.
- Si consiglia di non utilizzare un telefono in derivazione.
- In caso di danni ai cavi, scollegare l'apparecchio e contattare il rivenditore Brother.
- Non porre oggetti sull'apparecchio né ostruire le aperture di ventilazione.
- Non utilizzare sostanze infiammabili vicino all'apparecchio. Questo potrebbe causare una scossa elettrica o un incendio.
- Il prodotto deve essere connesso ad un'alimentazione CA vicina, dotata di messa a terra, della gamma indicata sull'etichetta della tensione nominale. Non collegarlo ad una alimentazione CC. In caso di incertezza, contattare un elettricista qualificato.

AVVERTENZA

Prima di procedere alla pulizia interna dell’apparecchio, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa.

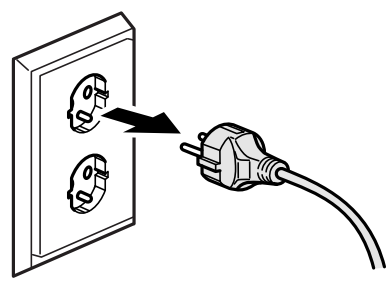


Non maneggiare la spina con le mani bagnate. Questo potrebbe causare una scossa elettrica.

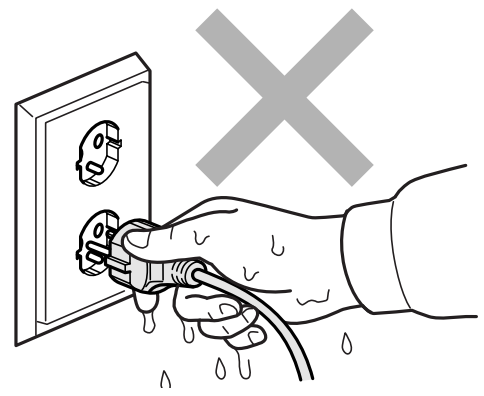


Accertarsi sempre che la spina sia completamente inserita.


Dopo aver utilizzato l'apparecchio, alcune parti interne risultano bollenti. Aprendo il coperchio anteriore o il coperchio posteriore dell'apparecchio, NON toccare mai le parti ombreggiate nella figura.

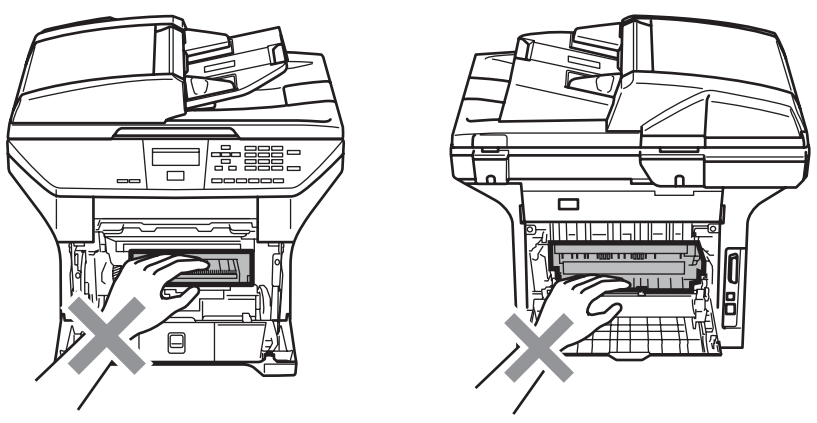


Il gruppo fusore è contrassegnato con un'etichetta di avvertenza. NON rimuovere o danneggiare l'etichetta.

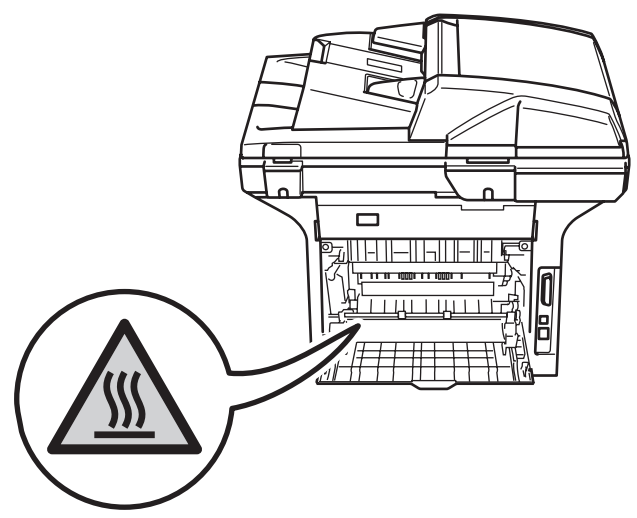

Per prevenire infortuni si raccomanda di non poggiare le mani sul bordo dell’apparecchio sotto il coperchio documenti, nel modo indicato in figura.

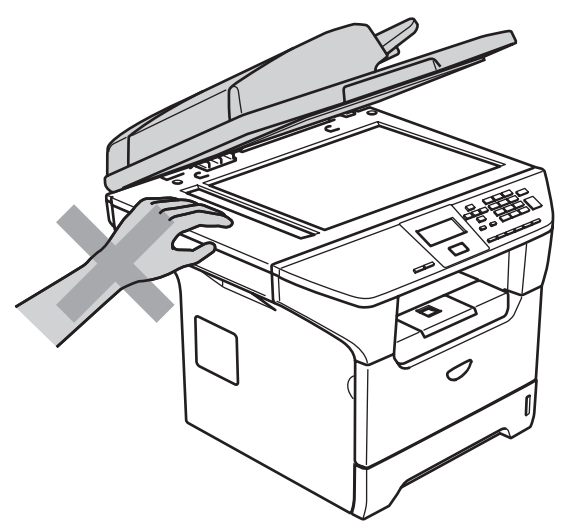


Per prevenire infortuni si raccomanda di NON posare le dita nell’area evidenziata nell'illustrazione.

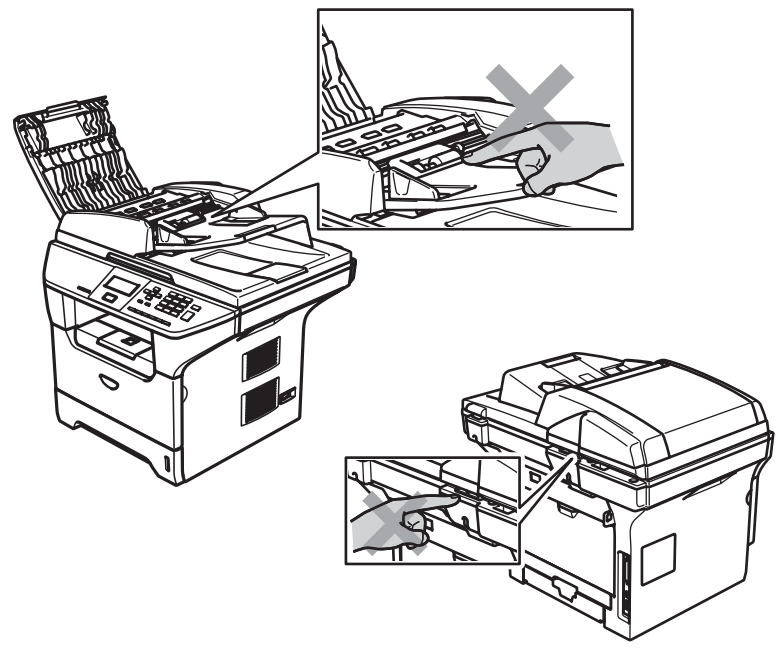

NON utilizzare un aspirapolvere per rimuovere il toner che fuoriesce eventualmente dalla cartuccia. In questo modo l'interno dell'aspirapolvere potrebbe prendere fuoco ed essere causa potenziale di incendio. Pulire attentamente i residui del toner con un panno asciutto senza peli e smaltirlo in conformità alla legislazione locale.

Quando si sposta l'apparecchio utilizzare le apposite maniglie. Accertarsi prima di tutto di scollegare i cavi.

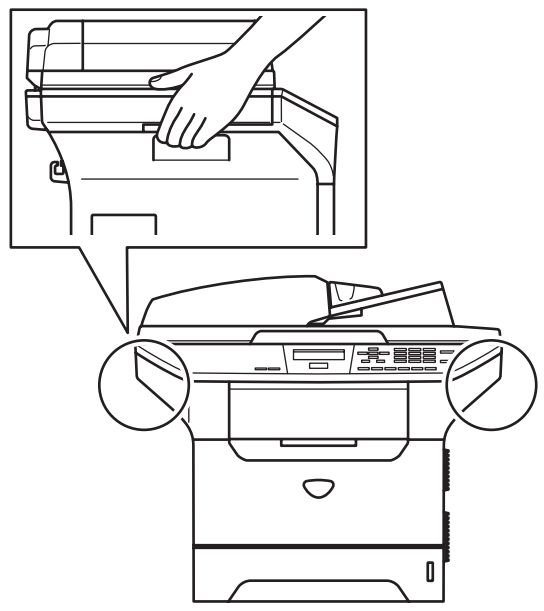

Informazioni importanti

Specifiche IEC-60825-1

Questo apparecchio è un prodotto Laser Classe 1 come definito nelle specifiche IEC 60825-1. L'etichetta che segue viene applicata nel Paesi dove è richiesta.

Questa macchina è dotata di un diodo Laser Classe 3B che emette radiazioni Laser invisibili nell'unità di scansione. L'unità di scansione non deve essere aperta in nessuna circostanza.



Diodo Laser

Lunghezza d'onda: 770 - 810 nm

Potenza di uscita: 5 mW max.

Classe laser: Classe 3B

AVVERTENZA

L'impiego di controlli, regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle descritte in questo manuale possono portare ad una esposizione pericolosa alle radiazioni.

Disconnessione dell'apparecchio

Questo prodotto deve essere installato nelle vicinanze di una presa di corrente facilmente accessibile. In caso di emergenza, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa, in modo da escludere completamente l’alimentazione.

Collegamento a una rete LAN

ATTENZIONE

NON collegare questo prodotto a una rete LAN soggetta a-sovratensioni.

Interferenze radio

Il prodotto è conforme alle disposizioni EN55022 (Pubblicazione CISPR 22)/Classe B. Quando si collega l'apparecchio ad un computer, accertarsi di utilizzare i seguenti cavi di interfaccia.

1 Un cavo schermato di interfaccia parallela con doppino contrassegnato con conforme IEEE 1284. Il cavo non deve superare la lunghezza di 2,0 metri.

2 Un cavo USB che non deve superare la lunghezza di 2,0 metri.

Dichiarazione di conformità International ENERGY STAR® (Solo per il modello DCP-8065DN)

Lo scopo del programma internazionale Energy STAR® è di promuovere lo sviluppo e la diffusione di apparecchi per ufficio a risparmio energetico. In qualità di Partner Energy STAR® Partner, Brother Industries, Ltd ha stabilito che questo prodotto soddisfa le linee guida Energy STAR® per il risparmio energetico.

Direttiva UE 2002/96/CE e EN50419

Questa apparecchiatura riporta il seguente simbolo di riciclaggio. Esso significa che a fine vita questo prodotto dovrà essere smaltito separatamente in appropriati luoghi di raccolta e non insieme ai normali rifiuti domestici. Un beneficio per l’ambiente a vantaggio di tutti. (Solo per Unione Europea)

Solo per
Unione Europea

Istruzioni importanti per la sicurezza

1 Leggere le istruzioni complete.

2 Conservarle per successive consultazioni.

3 Seguire tutte le avvertenze e le istruzioni riportate sul prodotto.

4 Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di alimentazione prima di pulirlo internamente. Non usare detergenti liquidi o spray. Pulire con un panno umido.

5 Non collocare questo prodotto su un carrello, base o tavolo instabili. In caso di caduta accidentale, il prodotto può subire gravi danni.

6 Le fessure e le aperture dell'apparecchio presenti sul retro o sul fondo sono necessarie per la ventilazione. Per assicurare un funzionamento affidabile e proteggere l'apparecchio da surriscaldamenti, si raccomanda di non ostruire o coprire queste aperture. Non bloccare mai le aperture collocando l'apparecchio su un letto, divano, tappeto o altre superfici simili. Non collocare l'apparecchio vicino o sopra a radiatori o stufe. Non installare l'apparecchio ad incasso, a meno che non si garantisca un'adeguata ventilazione.

7 Il prodotto deve essere connesso ad un'alimentazione CA della gamma indicata sull'etichetta della tensione nominale. Non collegarlo ad una alimentazione CC. In caso di incertezza, contattare un elettricista qualificato.

8 Il prodotto è dotato di spina tripolare con messa a terra. Questa spina si inserisce solo in una presa dotata di messa a terra. Si tratta di una misura di sicurezza. Se la presa non è adatta alla spina, rivolgersi ad un elettricista che possa sostituire la presa antiquata. Non ignorare mai la ragione per cui è necessaria una spina dotata di messa a terra.

9 Usare solo il cavo di alimentazione fornito con l'apparecchio stesso.

10 Evitare di posizionare oggetti sopra il cavo di alimentazione. Non collocare questo prodotto dove il cavo possa essere calpestato.

11 Non mettere nulla davanti all'apparecchio che possa interrompere la stampa.

12 Attendere che le pagine siano uscite dall'apparecchio prima di raccoglierle.

13 Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione di rete e rivolgersi al servizio assistenza Brother qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- il cavo alimentazione è danneggiato o usurato;
- è penetrato liquido all'interno dell'apparecchio.
- l'apparecchio è stato esposto alla pioggia o all'acqua.
- l'apparecchio non funziona normalmente, pur avendo seguito le istruzioni per l'uso. Intervenire solo sui comandi indicati nelle istruzioni per l'uso. L'intervento inadeguato su altri comandi può danneggiare l'apparecchio e richiedere interventi rilevanti da parte di personale tecnico qualificato per ripristinare l'apparecchio al suo normale utilizzo.
- se l'apparecchio è caduto o mostra segni di danneggiamento.
- se l'apparecchio mostra un evidente cambiamento nelle prestazioni, indicante la necessità di una revisione.

14 Per proteggere l'apparecchio dai picchi temporanei di tensione si raccomanda l'uso di un apposito dispositivo di protezione.

15 Per ridurre il rischio di incendio, scosse e danni alle persone, seguire queste avvertenze:

- Non usare questo prodotto in prossimità di apparecchi che funzionano con acqua, in uno scantinato umido o vicino ad una piscina.
- Non usare l'apparecchio durante i temporali (esiste la remota possibilità di una scossa) o per segnalare una perdita di gas nelle vicinanze.

Marchi di fabbrica

Il logo Brother è un marchio registrato da Brother Industries, Ltd.

Brother è un marchio registrato da Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link è un marchio registrato da Brother International Corporation.

Windows e Microsoft sono marchi registrati da Microsoft negli Stati Uniti e negli altri Paesi.

Macintosh e TrueType sono marchi registrati da Apple Computer,Inc.

PaperPort è un marchio registrato di ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager è un marchio registrato da NewSoft Technology Corporation.

BROADCOM, SecureEasySetup e SecureEasySetup logo sono marchi di fabbrica o marchi registrati da Broadcom Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Java e tutti i marchi di fabbrica e i logo Java sono marchi di fabbrica o marchi registrati da Sun Microsystems, Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi.

Tutte le aziende i cui programmi software sono citati nel presente manuale hanno un contratto di licenza software specifico per i rispettivi programmi proprietari.


Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti citati nella Guida dell’utente, nella Guida software dell’utente e nella Guida dell’utente in rete, sono marchi registrati delle rispettive società.

B Opzioni

Vassoio carta opzionale (LT-5300)

È possibile installare un vassoio carta opzionale in grado di caricare fino a 250 fogli di carta da 80 g/m^2 (20 lb).

Quando viene installato un vassoio opzionale, l'apparecchio è in grado di caricare fino a 550 fogli di carta normale. Se si desidera acquistare un'unità vassoio inferiore opzionale, rivolgersi al rivenditore Brother.

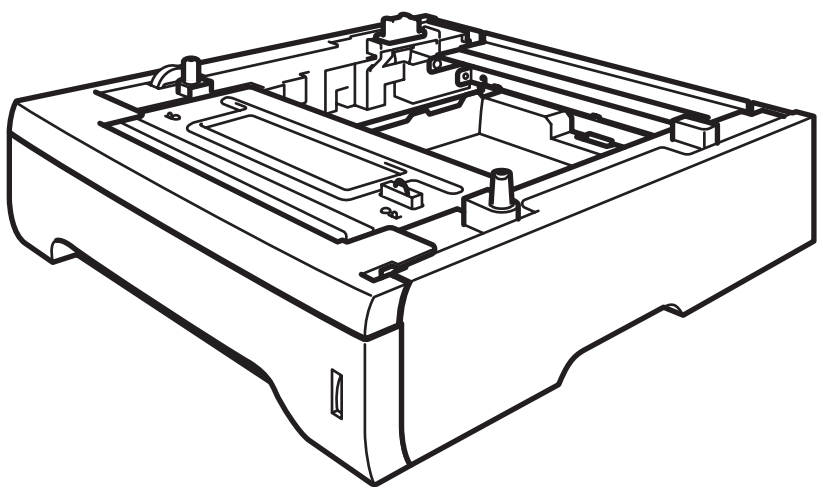

Per l'impostazione, consultare la Guida dell'utente fornita con l'unità vassoio inferiore.

Scheda di memoria

L'apparecchio dispone di 32 MB di memoria standard e di uno slot per l'espansione di memoria opzionale. È possibile espandere la memoria fino a 544 MB installando i moduli memoria dual (DIMM). L'aggiunta di memoria opzionale migliora le prestazioni di funzionamento sia della fotocopiatrice che della stampante.

Tipi DIMM

È possibile installare i seguenti DIMM:

- 128 MB Buffalo Technology VN133-D128 / VN133-X128
- 256 MB Buffalo Technology VN133-D256
- 512 MB Buffalo Technology VN133-D256
- 64 MB TechWorks 12165-0004
- 128 MB TechWorks 12462-0001
- 256 MB TechWorks 12485-0001
- 512 MB TechWorks 12475-0001

Nota

- Per ulteriori informazioni, visitare il sito Buffalo Technology all'indirizzo http://www.buffalotech.com.
- Per ulteriori informazioni, visitare il sito Techworks all'indirizzo http://www.techworks.com.

In generale le memorie DIMM devono avere le seguenti caratteristiche tecniche:

Tipo: 144 pin e 64 bit output

CAS Latency: 2

Frequenza di Clock: 100 MHz o un valore superiore

Capacità: 64, 128, 256 o 512 MB

Altezza : 1.25 pollici (31,75 mm)

Tipo dram: SDRAM 2 Bank


È possibile utilizzare SDRAM.


Nota

- È possibile che vi siano dei tipi di DIMM non funzionanti con questo apparecchio.
- Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore Brother.

Installazione memoria extra

1. Spegnere l'alimentazione dell’apparecchio.
2. Scollegare il cavo di interfaccia dall'apparecchio, quindi il cavo di alimentazione dalla presa.
3. Rimuovere il coperchio DIMM e il coperchio di accesso all'interfaccia.

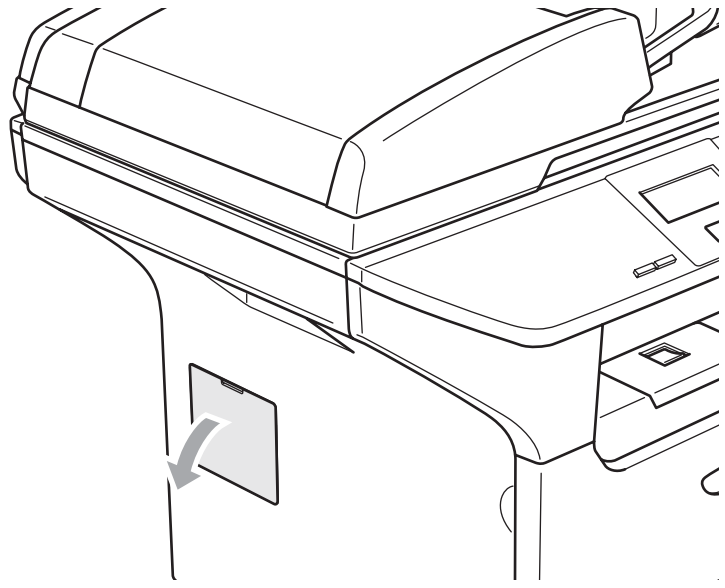

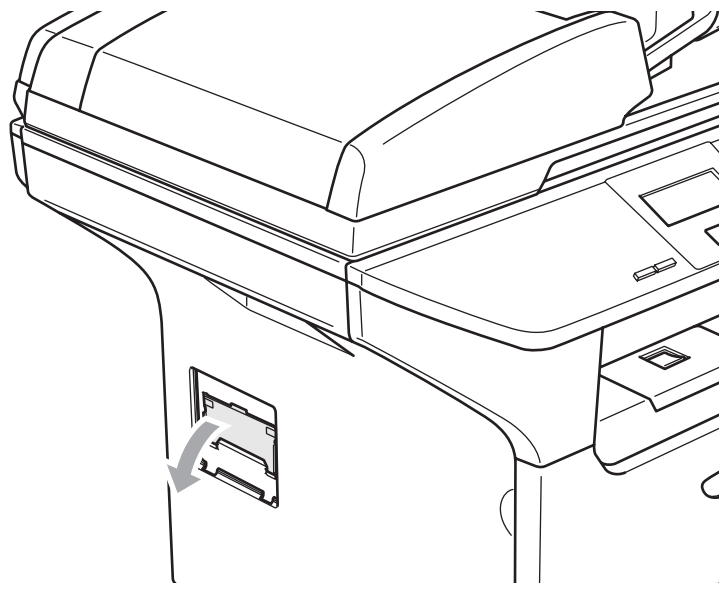


4. Rimuovere la DIMM dalla confezione tenendola dai lati.

ATTENZIONE

Per evitare danni all'apparecchio a causa delle cariche statiche, NON toccare i chip della memoria o la superficie della scheda.

5. Tenere la DIMM dai bordi e allineare le tacche nella DIMM con le sporgenze dello slot. Inserire la DIMM diagonalmente (1), quindi inclinarla verso la scheda di interfaccia fino a farla scattare in posizione (2).

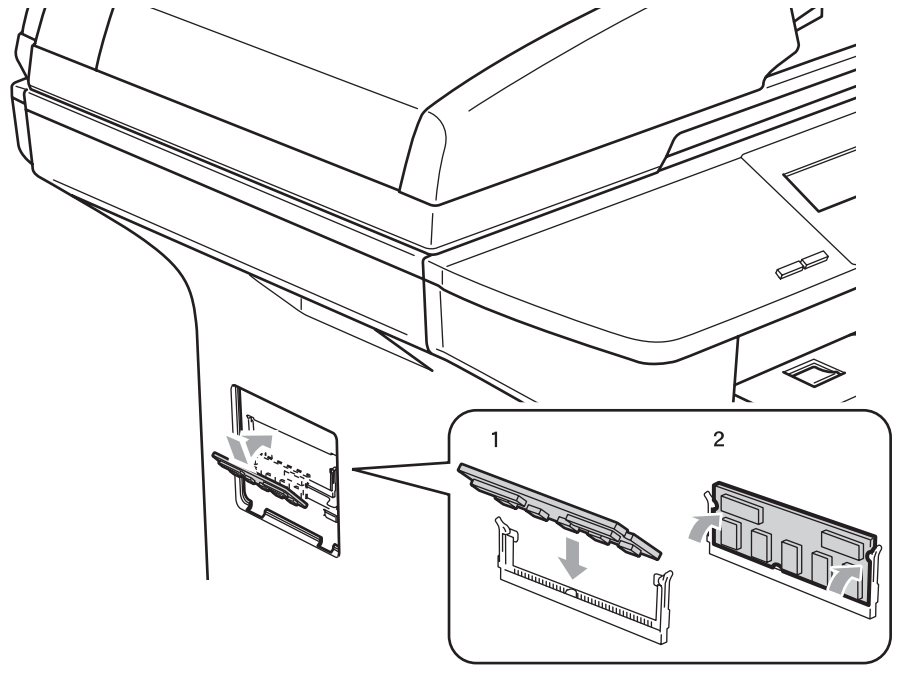

6. Inserire il coperchio di accesso all'interfaccia e nuovamente il coperchio della DIMM.
7. Inserire prima di tutto il cavo di alimentazione dell’apparecchio nella presa elettrica, poi collegare il cavo di interfaccia.
8. Accendere l'alimentazione dell’apparecchio.

C Risoluzione dei problemi e manutenzione ordinaria

Risoluzione dei problemi

Se si pensa ci sia un problema con l'apparecchio, controllare lo schema che segue e seguire i suggerimenti su come risolvere il problema.

È possibile eliminare la maggior parte degli inconvenienti da soli. Se si desidera aiuto, il Brother Solutions Center fornisce le FAQ (domande più frequenti) e i consigli per la risoluzione dei problemi. Visitare il sito http://solutions.brother.com.

Soluzioni a problemi comuni

In caso di difficoltà di funzionamento, provare prima di tutto a produrre una copia. Se la copia prodotta è di buona qualità, probabilmente il problema riscontrato non dipende dall'apparecchio. Fare riferimento alla tabella riportata di seguito per suggerimenti relativi alla risoluzione dei problemi.

Problemi con la qualità della copia

Problemi	Suggerimenti
Strisce verticali sulla copia.	Lo scanner o il filo corona primario della stampante sono sporchi. Pulirli entrambi. (Consultare *Pulizia del piano dello scanner* a pagina 67 e *Pulizia del filo corona* a pagina 69.)

Problemi con la stampa

Problemi	Suggerimenti
La stampa è di qualità scadente	Vedere *Miglioramento della qualità di stampa* a pagina 52.
Linee nere verticali su copie o stampe	Il filo corona primario potrebbe essere sporco. Pulire il filo corona primario. (Consultare *Pulizia del filo corona* a pagina 69.)
	Se il problema persiste, rivolgersi a Brother o al rivenditore autorizzato di zona.
Non viene eseguita la stampa.	■ Verificare che l'apparecchio sia collegato e acceso. ■ Verificare che la cartuccia toner e il gruppo tamburo siano installati correttamente. (Consultare *Sostituzione del gruppo tamburo (DR-3100)* a pagina 73.) ■ Controllare il collegamento del cavo di interfaccia sull'apparecchio e sul computer. (Consultare *la Guida di installazione rapida*.) ■ Verificare che sia stato installato e selezionato il driver corretto della stampante. ■ Controllare se il display mostra messaggi di errore. (Consultare *Messaggi d'errore* a pagina 57.) ■ Verificare che l'apparecchio sia in funzione. Sul PC, fare clic su **Inizio** e quindi su **Stampanti e fax**. Fare clic con il pulsante destro del mouse su 'Brother DCP-XXXX, (dove XXXX è il nome del proprio modello)'. Verificare che l'opzione 'Utilizzare la stampante fuori linea' non sia selezionata.

Problemi con la stampa (Continua)

Problemi	Suggerimenti
L'apparecchio stampa inaspettatamente o stampa materiale privo di senso.	■ Estrarre il vassoio carta ed attendere l'arresto dell'operazione di stampa, quindi spegnere l'apparecchio e scollegare l'alimentazione per alcuni minuti. ■ Controllare le impostazioni del software applicativo e accertarsi che siano compatibili con l'apparecchio. ■ Se si utilizza la connessione con porta parallela, verificare che la porta sia BRMFC e non LPT1.
L'apparecchio stampa le prime due pagine correttamente, mentre nelle pagine successive manca del testo.	Il computer non riconosce completamente il segnale della memoria di ingresso dell'apparecchio. Accertarsi che il cavo di interfaccia sia collegato correttamente. (Consultare *la Guida di installazione rapida*.)
L'apparecchio non può stampare completamente le pagine di un documento. Viene visualizzato il messaggio `Memoria esaurita`.	■ Ridurre la risoluzione di stampa. (Consultare la *scheda Avanzate nella Guida software dell'utente su CD-ROM*.) ■ Ridurre la complessità del documento e provare ancora. Ridurre la qualità grafica o il numero delle dimensioni dei caratteri nell'applicazione. ■ Aggiungere memoria. Consultare *Installazione memoria extra* a pagina 47.
Le intestazioni o i piè di pagina vengono visualizzati a video ma non compaiono in stampa.	Sulla parte superiore e su quella inferiore è presente un'area sulla quale non è possibile stampare. A tal proposito, regolare i margini superiore e inferiore del documento.
L'apparecchio non stampa fronte-retro nonostante il driver stampante sia stato impostato su Duplex. (solo per il modello DCP-8065DN)	Verificare l'impostazione del formato carta nel driver stampante. È necessario selezionare A4, Letter, Legal o Folio.
L'apparecchio non stampa o ha sospeso la stampa e il LED di stato dell'apparecchio è giallo.	Premere **Cancella lavoro**. Poiché l'apparecchio annulla l'operazione e la cancella dalla memoria, è possibile che riproduca una stampa incompleta. Provare nuovamente a stampare.

Problemi di scansione

Problemi	Suggerimenti
Durante la scansione appaiono errori TWAIN.	Controllare che il driver TWAIN Brother sia selezionato come sorgente primaria. In PaperPort®, fare clic su **File**, **Scan** e scegliere **driver TWAIN Brother**.

Problemi di software

Problemi	Suggerimenti
Non è possibile installare il software o stampare.	Fare girare il programma **Ripristina MFL-Pro Suite** nel CD-ROM. Questo programma ripara e reinstalla il software.
Impossibile eseguire la stampa '2 in 1' o '4 in 1'.	Verificare che le impostazioni del formato carta nell'applicazione corrispondano a quelle del driver della stampante.
L'apparecchio non stampa da Adobe Illustrator.	Provare a ridurre la risoluzione di stampa. (Consultare la Scheda Avanzate nella Guida software dell'utente su CD-ROM.)
Quando si usano i font ATM, alcuni caratteri non vengono stampati o vengono stampati sovrapposti.	Se si utilizza Windows® 98/98SE/Me, fare clic su **Start**, **Impostazioni** e quindi su **Printers**. Fare clic con il pulsante destro del mouse su **Brother**DCP-XXXX, (dove XXXX è il nome del proprio modello) e fare clic su **proprietà**. Fare clic su **Spool Setting** nella scheda **Dettagli**. Scegliere **RAW** da **Spool Data Format**.

Problemi di software (Continua)

Problemi	Suggerimenti
Vengono visualizzati i messaggi di errore ‘Unable to write to LPT1’, ‘LPT1 already in use’ o ‘MFC occupato’.	Accertarsi che l'apparecchio sia in funzione (inserito nella presa di corrente e acceso) e che sia collegato direttamente al computer attraverso il cavo parallelo bidirezionale IEEE-1284 in dotazione. Il cavo non deve passare attraverso altre periferiche (come unità Zip, unità CD-ROM esterne o commutatori).
	Verificare che il display non visualizzi messaggi di errore.
	Accertarsi che non vi siano driver di altri dispositivi che comunicano attraverso la porta parallela (come unità Zip, unità CD-ROM esterne, ecc.) che vengano avviati automaticamente insieme al computer. Provare a controllare in: (righe di comando Carica=, Esegui= nel file win.ini o nel Gruppo impostazioni).
	Consultare il produttore del computer per confermare che le impostazioni della porta parallela nel BIOS siano impostate in modo da supportare un apparecchio bidirezionale, ossia il modo porta parallela-ECP.

Problemi con l'alimentazione della carta

Problemi	Suggerimenti
L'apparecchio non carica la carta. Il display visualizza `Mancanza carta` o un messaggio Inceppamento carta.	■ In mancanza di carta, caricare una nuova risma di carta nel vassoio. ■ Se c'è carta nel vassoio, accertarsi che sia ben allineata. Eliminare eventuali arricciamenti nella carta. A volte è meglio togliere la carta, ribaltare il pacco, e rimetterlo nel vassoio. ■ Controllare la quantità di carta nel vassoio e riprovare. ■ Verificare che non sia stata selezionata la modalità del vassoio MP nel driver della stampante. ■ Se il display visualizza un messaggio Inceppamento carta e i problemi persistono, consultare *Inceppamento carta* a pagina 62.
L'apparecchio non carica la carta dal vassoio MP.	■ Smuovere la risma per separare i fogli e reinserirla nel vassoio correttamente. ■ Verificare che sia stata selezionata la modalità del vassoio MP nel driver della stampante.
Informazioni su come caricare le buste.	È possibile caricare le buste dal vassoio MP. Il software applicativo deve essere impostato per stampare le buste del formato richiesto. Generalmente bisogna utilizzare le impostazioni pagina o il menu impostazioni documento dell'applicativo. Per maggiori informazioni, consultare il manuale del software applicativo.
Informazioni sul tipo di carta da utilizzare.	È possibile utilizzare carta semplice, carta riciclata, buste, lucidi, etichette per stampanti laser. (Per informazioni, consultare *Carta utilizzabile e altri supporti* a pagina 11).
Si è verificato un inceppamento della carta.	Vedere *Inceppamento carta* a pagina 62.

Problemi con la Qualità di stampa

Problemi	Suggerimenti
Le pagine stampate sono arricciate.	■ Carta spessa o sottile di scarsa qualità o stampa su carta non consigliata potrebbero causare dei problemi. Provare a capovolgere la risma di carta nel vassoio. ■ Accertarsi di selezionare il tipo di carta adatto al supporto di stampa utilizzato. (Consultare*Carta utilizzabile e altri supporti* a pagina 11.)


Problemi con la Qualità di stampa (Continua)






Problemi	Suggerimenti
Le pagine stampate sono macchiate.	L'impostazione del tipo di carta non è adatta al supporto di stampa utilizzato oppure il supporto di stampa potrebbe essere troppo spesso o troppo ruvido. (*Carta utilizzabile e altri supporti* a pagina 11 e *Scheda Basic nella Guida software dell'utente sul CD-ROM*.)
Stampe troppo chiare.	■ Se il problema si verifica quando si riproducono copie, disattivare la modalità Risparmio toner nell'impostazione del menu dell'apparecchio. (Consultare *Risparmio Toner* a pagina 20.) ■ Nella scheda delle impostazioni avanzate del driver della stampante, disattivare la modalità Risparmio toner. (Consultare la *scheda Avanzate nella Guida software dell'utente su CD-ROM*.)




Problemi di rete (solo per il modello DCP–8065DN)






Problemi	Suggerimenti
Non è possibile stampare in rete.	■ Accertarsi che l'apparecchio sia acceso, in linea e in modalità Ready Stampare l'elenco di Configurazione di rete per visualizzare le impostazioni correnti di rete. Ricollegare il cavo LAN all'hub per verificare che il cablaggio e i collegamenti di rete siano in buone condizioni. Se possibile, collegare l'apparecchio a una porta diversa del proprio HUB di rete utilizzando un altro cavo. Se le connessioni sono corrette, il LED superiore del pannello posteriore dell'apparecchio diventa verde. ■ Se si utilizza una connessione wireless o si riscontrano dei problemi con la rete, consultare la Guida dell'utente in rete su CD-ROM per maggiori informazioni.
La funzione di scansione in rete non funziona.	(Solo per utenti Windows®) L'impostazione firewall sul PC potrebbe rifiutare la connessione di rete necessaria. Seguire le istruzioni che seguono per configurare il firewall. Se si utilizza un firewall di altra marca (diverso dal firewall incluso in Windows), consultare le istruzioni relative a quel determinato software o contattare il produttore del software. <Windows® XP SP2> 1.Fare clic sul pulsante Start, 'Impostazioni', 'Pannello di controllo' e 'Windows Firewall'. Accertarsi che Windows Firewall sulla scheda 'Basic' sia impostato su On. 2.Fare clic sulla scheda 'Eccezioni' e sul pulsante 'Aggiunti porta'. 3.Inserire il nome, il numero porta (54295 per la scansione di rete), selezionare 'UPD' e fare clic su 'OK'. 4.Accertarsi che sia stata aggiunta e selezionata la nuova impostazione, quindi fare clic su 'OK'. Per utenti Windows® XP SP1, visitare il sito Brother Solutions Center.
Il computer non riesce a trovare l'apparecchio.	<Per utenti Windows® > L'impostazione firewall sul PC potrebbe rifiutare la connessione di rete necessaria. Per i particolari, consultare le indicazioni suddette. <Per utenti Macintosh® > Selezionare nuovamente l'apparecchio nell'impostazione dispositivo in Macintosh HD/Library/Stampanti/Brother/Utility o dal modello del ControlCenter2.



Miglioramento della qualità di stampa

Esempi di qualità scadente	Raccomandazioni
 **Debole**	■ Controllare l'ambiente dell'apparecchio. Condizioni quali umidità, alta temperatura e condizioni simili possono provocare difetti di stampa. (Consultare *Scelta del luogo di installazione* a pagina 38.) ■ Se tutta la pagina è troppo chiara, la funzione Risparmio toner potrebbe essere attiva. Disattivare la modalità Risparmio toner nelle impostazioni del menu dell'apparecchio o nelle Proprietà stampante del driver. (Consultare *Risparmio Toner* a pagina 20 o *scheda Avanzate nella Guida software dell'utente su CD-ROM*.) Se il problema si verifica quando si riproducono copie, disattivare la modalità Risparmio toner nell'impostazione del menu dell'apparecchio. (Consultare *Risparmio Toner* a pagina 20.) ■ Pulire la finestra dello scanner e il filo corona primario sul gruppo tamburo. (Consultare *Pulizia del vetro dello scanner* a pagina 68 e *Pulizia del filo corona* a pagina 69.) Se la qualità di stampa non migliora, installare un nuovo gruppo tamburo. (Consultare *Sostituzione del gruppo tamburo (DR-3100)* a pagina 73.) ■ Usare una nuova cartuccia toner. (Consultare *Sostituzione della cartuccia toner (TN-3130/TN-3170)* a pagina 71.)
 Sfondo **grigio**	■ Accertarsi che la carta soddisfi i requisiti richiesti. (Consultare *Carta utilizzabile e altri supporti* a pagina 11.) ■ Controllare l'ambiente dell'apparecchio. Condizioni quali alta temperatura e umidità possono scurire lo sfondo. (Consultare *Scelta del luogo di installazione* a pagina 38.) Installare una nuova cartuccia toner. (Consultare *Sostituzione della cartuccia toner (TN-3130/TN-3170)* a pagina 71.) ■ Pulire il filo corona primario e il gruppo tamburo. (Consultare *Pulizia del filo corona* a pagina 69 e *Pulizia del gruppo tamburo* a pagina 70.) Se la qualità di stampa non migliora, installare un nuovo gruppo tamburo. (Consultare *Sostituzione del gruppo tamburo (DR-3100)* a pagina 73.)
 **False immagini**	■ Accertarsi che la carta soddisfi i requisiti richiesti. Carta ruvida o troppo spessa può provocare questo problema. ■ Accertarsi di utilizzare il tipo appropriato di supporto nel driver della stampante o nell'impostazione del menu sul Tipo di carta dell'apparecchio. (Consultare *Carta utilizzabile e altri supporti* a pagina 11 e *Scheda Basic nella Guida software dell'utente sul CD-ROM*.) ■ Provare ad installare un nuovo gruppo tamburo. (Consultare *Sostituzione del gruppo tamburo (DR-3100)* a pagina 73.)

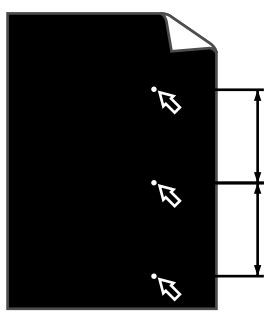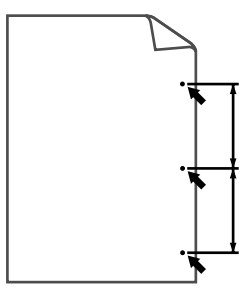Esempi di qualità scadente	Raccomandazioni
 **Macchie di toner**	■ Accertarsi che la carta soddisfi i requisiti richiesti. Carta ruvida può provocare questo problema. (Consultare *Carta utilizzabile e altri supporti* a pagina 11.) ■ Pulire il filo corona primario e il gruppo tamburo. (Consultare *Pulizia del filo corona* a pagina 69 e *Pulizia del gruppo tamburo* a pagina 70.) Se la qualità di stampa non migliora, installare un nuovo gruppo tamburo. (Consultare *Sostituzione del gruppo tamburo (DR-3100)* a pagina 73.)
 **Stampa con vuoti**	■ Accertarsi che la carta soddisfi i requisiti richiesti. (Consultare *Carta utilizzabile e altri supporti* a pagina 11.) ■ Scegliere la modalità **carta spessa** nel driver della stampante o nell'impostazione del menu sul Tipo di Carta dell'apparecchio oppure utilizzare carta più sottile di quella utilizzata normalmente. (Consultare *Tipo carta* a pagina 17 e *scheda Basic nella Guida software dell'utente su CD-ROM*.) ■ Controllare l'ambiente dell'apparecchio. Condizioni quali alta umidità possono causare stampa con vuoti. (Consultare *Scelta del luogo di installazione* a pagina 38.) ■ Pulire il filo corona primario sul gruppo tamburo. (Consultare *Pulizia del filo corona* a pagina 69.) Se la qualità di stampa non migliora, installare un nuovo gruppo tamburo. (Consultare *Sostituzione del gruppo tamburo (DR-3100)* a pagina 73.)
 **Tutto nero**	■ Pulire il filo corona primario sul gruppo tamburo. (Consultare *Pulizia del filo corona* a pagina 69.) ■ Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Provare ad installare un nuovo gruppo tamburo. (Consultare *Sostituzione del gruppo tamburo (DR-3100)* a pagina 73.)
 **Punti bianchi su testo nero e sulla grafica ad intervalli di 94mm (3,7 pollici)**  **Punti neri ad intervalli 94 mm (3,7 pollici)**	Polvere, residui di carta, colla o altre sostanze potrebbero attaccarsi sulla superficie del tamburo fotosensibile (OPC) e creare macchie nere o bianche sui documenti stampati. Eseguire alcune copie di pagine bianche. (Consultare Copie multiple a pagina 26.) Se si vedono ancora macchie sui documenti stampati dopo aver eseguito copie multiple, pulire il gruppo tamburo (consultare *Pulizia del gruppo tamburo* a pagina 70.) Se la qualità di stampa non migliora, installare un nuovo tamburo. (Consultare *Sostituzione del gruppo tamburo (DR-3100)* a pagina 73.)

Esempi di qualità scadente	Raccomandazioni
 **Macchie nere di toner sparse sulla pagina**	■ Accertarsi che la carta soddisfi i requisiti richiesti. (Consultare *Carta utilizzabile e altri supporti* a pagina 11.) ■ Se si usano fogli etichette per stampanti laser, la colla talvolta può aderire alla superficie del tamburo OPC. Pulire il gruppo tamburo. (Consultare *Pulizia del gruppo tamburo* a pagina 70.) ■ Non usare carta con fermagli o graffette perché graffiano la superficie del tamburo fotosensibile. ■ Il gruppo tamburo può subire danni se viene lasciato privo di imballo ed esposto alla luce solare diretta o alla luce artificiale. ■ Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Provare ad installare un nuovo gruppo tamburo. (Consultare *Sostituzione del gruppo tamburo (DR-3100)* a pagina 73.)
 **Linee bianche sulla la pagina**	■ Accertarsi che la carta soddisfi i requisiti richiesti. Carta ruvida o troppo spessa può provocare questo problema. (Consultare *Carta utilizzabile e altri supporti* a pagina 11.) ■ Accertarsi di utilizzare il tipo appropriato di supporto nel driver della stampante o nell'impostazione del menu sul Tipo di carta dell'apparecchio. (Consultare *Carta utilizzabile e altri supporti* a pagina 11 e *Scheda Basic nella Guida software dell'utente sul CD-ROM*.) ■ Il problema può scomparire da solo. Stampare più pagine fino alla scomparsa del problema, specialmente se l'apparecchio non è stata usato per molto tempo. ■ Pulire la finestra scanner con un panno morbido. (Consultare *Pulizia del vetro dello scanner* a pagina 68.) ■ Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Provare ad installare un nuovo gruppo tamburo. (Consultare *Sostituzione del gruppo tamburo (DR-3100)* a pagina 73.)
 **Linee sul il foglio**	■ Pulire il filo corona primario del gruppo tamburo. (Consultare *Pulizia del filo corona* a pagina 69.) ■ Pulire la finestra scanner con un panno morbido. (Consultare *Pulizia del vetro dello scanner* a pagina 68.) ■ Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Provare ad installare un nuovo gruppo tamburo. (Consultare *Sostituzione del gruppo tamburo (DR-3100)* a pagina 73.)

Esempi di qualità scadente	Raccomandazioni
 **Linee nere verticali** Le pagine stampate presentano macchie di toner o strisce nel foglio.	■ Pulire il filo corona primario del gruppo tamburo. (Consultare *Pulizia del filo corona* a pagina 69.) ■ Accertarsi che la linguetta blu del filo corona sia nella posizione di riposo (▲). ■ Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Provare ad installare un nuovo gruppo tamburo. (Consultare *Sostituzione del gruppo tamburo (DR-3100)* a pagina 73.) ■ La cartuccia toner potrebbe essere danneggiata. Usare una nuova cartuccia toner. (Consultare *Sostituzione della cartuccia toner (TN-3130/TN-3170)* a pagina 71.) ■ Il gruppo fusore potrebbe essere sporco. Contattare la Brother o il rappresentante per assistenza.
 **Linee bianche sulla la pagina**	■ Pulire il vetro dello scanner con un panno morbido. (Consultare *Pulizia del vetro dello scanner* a pagina 68.) ■ La cartuccia toner potrebbe essere danneggiata. Usare una nuova cartuccia toner. (Consultare *Sostituzione della cartuccia toner (TN-3130/TN-3170)* a pagina 71.)
 **Pagina storta**	■ Accertarsi che il supporto di stampa (o carta) sia stato caricato correttamente nel vassoio e che le sue guide non siano state regolate troppo strette o troppo larghe contro il pacco di carta. ■ Regolare correttamente le guide. ■ Se si utilizza il vassoio MP, consultare *Buste caricabili e altri supporti* a pagina 15. ■ Il vassoio carta potrebbe essere troppo pieno. ■ Controllare il tipo e la qualità della carta. (Consultare *Carta utilizzabile e altri supporti* a pagina 11.)
 **Foglio arricciato o ondulato.**	■ Controllare il tipo e la qualità della carta. Alta temperatura e umidità tendono a far arricciare la carta. ■ Se non si usa spesso l'apparecchio, la carta può essere rimasta troppo a lungo nel vassoio. Ribaltare la risma di carta nel vassoio. Inoltre, smuovere la risma e ruotarla di 180° nel vassoio.
 **Grinze o sgualciture**	■ Accertarsi che la carta sia stata caricata correttamente. ■ Controllare il tipo e la qualità della carta. (Consultare *Carta utilizzabile e altri supporti* a pagina 11.) ■ Ribaltare la risma nel cassetto o ruotarla di 180° nel vassoio.

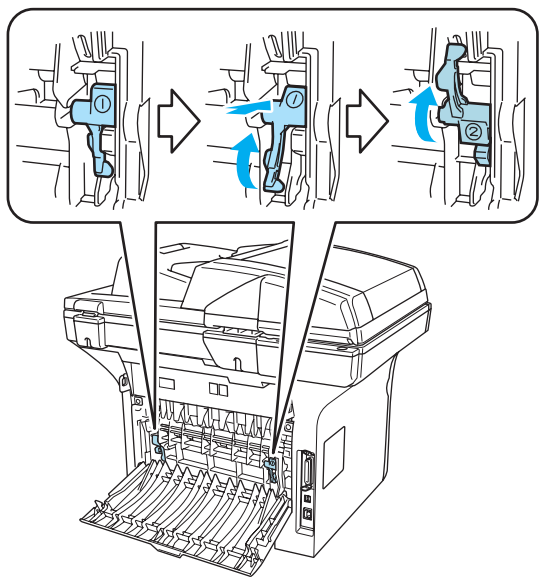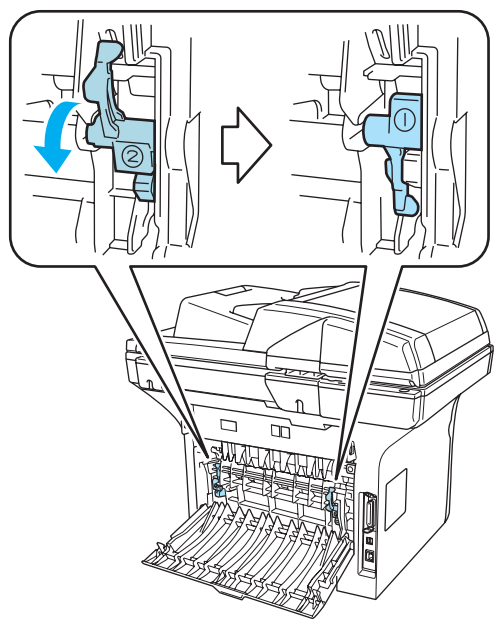Esempi di qualità scadente	Raccomandazioni
 **Buste sgualcite**	1 Aprire il coperchio posteriore. 2 Premere il numero “1” sulle leve blu su entrambi i lati della stampante come illustrato di seguito. 3 Mentre la parte superiore della leva ruota all'indietro, sollevare la parte anteriore della leva finché non si arresta. 4 Chiudere il coperchio posteriore e inviare nuovamente il processo di stampa.  **Nota** Al termine della stampa, chiudere il coperchio posteriore e riportare le due leve blu nella posizione originale.
 **Fissaggio scarso**	Aprire il coperchio posteriore e accertarsi che le due leve blu a sinistra e a destra siano abbassate. 

Messaggi d'errore

Come ogni altro apparecchio da ufficio che si avvale di una tecnologia avanzata, questo prodotto potrebbe a volte presentare problemi di funzionamento. In tal caso, l'apparecchio identifica il problema e visualizza un messaggio di errore sul display. La tabella seguente contiene i messaggi d'errore più comuni.

Messaggio d'errore	Causa	Azione correttiva
Cambia toner	Se il display visualizza Cambia toner, è possibile ancora stampare sebbene l'apparecchio avverta l'utente che il toner sta per esaurirsi.	Ordinare subito una nuova cartuccia toner.
Controlla doc	Il documento non è stato inserito correttamente, l'alimentazione non viene eseguita adeguatamente, o un documento proveniente dall'alimentatore automatico era troppo lungo.	Consultare *Inceppamenti carta* a pagina 61 o *Utilizzo dell'ADF* a pagina 10.
Coperchio aperto	Il coperchio anteriore non è chiuso correttamente.	Chiudere il coperchio anteriore dell'apparecchio.
	Il coperchio fusore non è chiuso completamente.	Aprire il coperchio posteriore, quindi aprire il coperchio del fusore. Togliere la carta inceppata, se presente, quindi chiudere il coperchio del fusore e il coperchio posteriore.
Duplex disattivo (solo per il modello DCP-8065DN)	Il vassoio duplex non è stato installato correttamente.	Togliere il vassoio duplex e installarlo nuovamente.
Errore fusore	La temperatura del gruppo fusore non sale fino al valore specificato in un tempo definito.	Spegnere l'interruttore di accensione, attendere alcuni secondi e riaccenderlo nuovamente. Lasciare l'apparecchio acceso per 15 minuti.
	Il gruppo fusore è bollente.	
Errore toner	Il gruppo tamburo e cartuccia toner non è stato installato correttamente o la cartuccia toner è esaurita e la stampa non è possibile.	Reinstallare una cartuccia toner.
Fine dur tamburo	La durata del gruppo tamburo sta per terminare.	Utilizzare il gruppo tamburo finché non si hanno problemi di qualità di stampa; poi sostituire il gruppo tamburo con uno nuovo. Vedere *Sostituzione del gruppo tamburo (DR-3100)* a pagina 73.
	Il contatore del tamburo non era stato reimpostato al momento dell'installazione di un nuovo tamburo.	1. Aprire il coperchio anteriore, quindi premere **Cancella/Indietro**. 2. Premere **1** per reimpostare.

Messaggio d'errore	Causa	Azione correttiva
`Fine dur. toner`	Il gruppo tamburo e cartuccia toner non è stato installato correttamente o la cartuccia toner è esaurita e la stampa non è possibile.	Procedere nel modo che segue: ■ Reinstallare il gruppo della cartuccia toner e del tamburo. ■ Sostituire la cartuccia toner con una cartuccia nuova. (Consultare *Sostituzione della cartuccia toner (TN-3130/TN-3170)* a pagina 71.)
`Formato carta`	La carta non è del formato corretto.	Caricare il formato di carta corretto (A4, Letter, Legal o Folio), quindi impostare il Formato carta (**Menu**, **1**, **2**). (Consultare *Formato carta* a pagina 17.) Quindi impostare il vassoio da utilizzare per la copia e la stampa (**Menu**, **1**, **5**, **1** o **Menu**, **1**, **5**, **2**). Consultare *Utilizzo vassoio per la modalità copia* a pagina 18 e *Utilizzo vassoio per la modalità stampa* a pagina 19.

`Imposs.inizia re`
(Inizializzare)
`Imposs.stampare`
	L'apparecchio ha un problema meccanico.	Spegnere l'interruttore di accensione dell'apparecchio ed accenderlo nuovamente. Se il messaggio di errore non scompare, attendere qualche minuto e provare nuovamente ad eseguire la stampa, la copia o la scansione.

`Inc. carta retro`	Carta inceppata nella parte posteriore dell'apparecchio.	(Consultare *Inceppamento carta* a pagina 62.)
`Inc.carta VasMP`	Carta inceppata nel vassoio MP dell'apparecchio.	(Consultare *Inceppamento carta* a pagina 62.)
`Incep.carta int.`	Carta inceppata all'interno dell'apparecchio.	(Consultare *Inceppamento carta* a pagina 62.)
`Incep car Duplex`	Carta inceppata nel vassoio duplex.	(Consultare *Inceppamento carta* a pagina 62.)
`Incep carta Vas1` `Incep carta Vas2`	Carta inceppata nel vassoio dell'apparecchio.	(Consultare *Inceppamento carta* a pagina 62.)
`Mancanza carta`	L'apparecchio ha esaurito la carta o la carta non viene caricata correttamente nel vassoio.	Procedere nel modo che segue: ■ Ricaricare la carta nel vassoio della carta o nel vassoio MP. ■ Rimuovere la carta e caricarla di nuovo.
`Mancanza vassoio`	Il vassoio non è chiuso completamente.	Chiudere correttamente il vassoio indicato.

Messaggio d’errore	Causa	Azione correttiva
Memoria esaurita	La memoria dell’apparecchio è piena.	**Operazione di copia in corso** Procedere nel modo che segue: ■ Premere **Inizio** per copiare le pagine delle quali si è eseguita la scansione. ■ Premere **Stop/Uscita** e attendere finché le altre operazioni in corso sono terminate, poi provare di nuovo. **Operazione di stampa in corso** Procedere nel modo che segue: ■ Ridurre la risoluzione di stampa. (Consultare la *scheda Avanzate nella Guida software dell’utente su CD-ROM*.) ■ Attivare la funzione Protezione pagina. (Consultare *Opzioni periferica nella Guida software dell’utente sul CD-ROM*.) ■ Cancellare i dati dalla memoria premendo **Cancella lavoro**.
Polvere tamburo	È necessario pulire il filo corona primario sul gruppo tamburo.	Pulire il filo corona primario sul gruppo tamburo. (Consultare *Pulizia del filo corona* a pagina 69.)
Raffreddamento Attendere	Temperatura eccessiva del gruppo tamburo o della cartuccia toner. L'apparecchio interrompe l'operazione di stampa in corso e entra in modalità raffreddamento. In modalità raffreddamento si sente la ventola di raffreddamento che gira mentre il display dell'apparecchio mostra Raffreddamento e Attendere.	Accertarsi che la ventola nell’apparecchio giri e che l’uscita di sfiato non sia bloccata da qualcosa. Se la ventola gira, rimuovere qualsiasi ostacolo vicino all’uscita di sfiato, poi aspettare alcuni minuti senza utilizzare l’apparecchio. Se la ventola non gira, seguire i suggerimenti che seguono. Spegnere l'apparecchio e accenderlo nuovamente. Se il messaggio di errore non scompare, attendere qualche minuto e provare nuovamente.
Scan. imposs.	L’apparecchio ha un problema meccanico.	Spegnere l'apparecchio e accenderlo nuovamente. Se il messaggio di errore non scompare, attendere qualche minuto e provare nuovamente.
	Il documento è troppo lungo per la scansione fronte-retro.	Premere **Stop/Uscita**. Utilizzare il formato di carta idoneo per la scansione fronte-retro. Vedere *Scansione* a pagina 91.
Scanner bloccato	Il sensore del piano dello scanner non si sposta nella posizione di riposo.	Aprire il coperchio documenti, quindi rilasciare la leva di blocco dello scanner e premere il tasto **Stop/Uscita**.
Sost. kit PF MP	È il momento di sostituire il kit di alimentazione carta per il Vassoio MP.	Contattare il Servizio di assistenza clienti Brother per la sostituzione del kit PF del vassoio MP.

Messaggio d'errore	Causa	Azione correttiva
Sosti. grup.fus.	È il momento di sostituire il gruppo fusore.	Contattare il Servizio di assistenza clienti Brother per la sostituzione del gruppo fusore.
Sosti. Kit2 PF	È il momento di sostituire il kit di alimentazione carta per il Vassoio 2.	Contattare il Servizio di assistenza clienti Brother per la sostituzione del kit PF 2.
Sostituire ktPF1	È il momento di sostituire il kit di alimentazione carta per il Vassoio 1.	Contattare il Servizio di assistenza clienti Brother per la sostituzione del kit PF 1.
Sostituire Laser	È il momento di sostituire l'unità laser.	Contattare il Servizio di assistenza clienti Brother per la sostituzione dell'unità laser.
Troppi cassetti	È stato installato più di un vassoio opzionale.	È possibile installare solo un vassoio opzionale. Rimuovere qualsiasi vassoio aggiuntivo.


Inceppamenti carta

Se il documento è inceppato, procedere nel modo seguente:

Documento inceppato nella parte superiore dell'alimentatore automatico

I documenti possono incepparsi se non inseriti o alimentati correttamente o se troppo lunghi. Seguire le fasi che seguono per annullare l'inceppamento carta.


1. Rimuovere dall'alimentatore prima la carta non inceppata.
2. Aprire il coperchio dell'alimentatore ADF.
3. Tirare il documento inceppato verso sinistra.

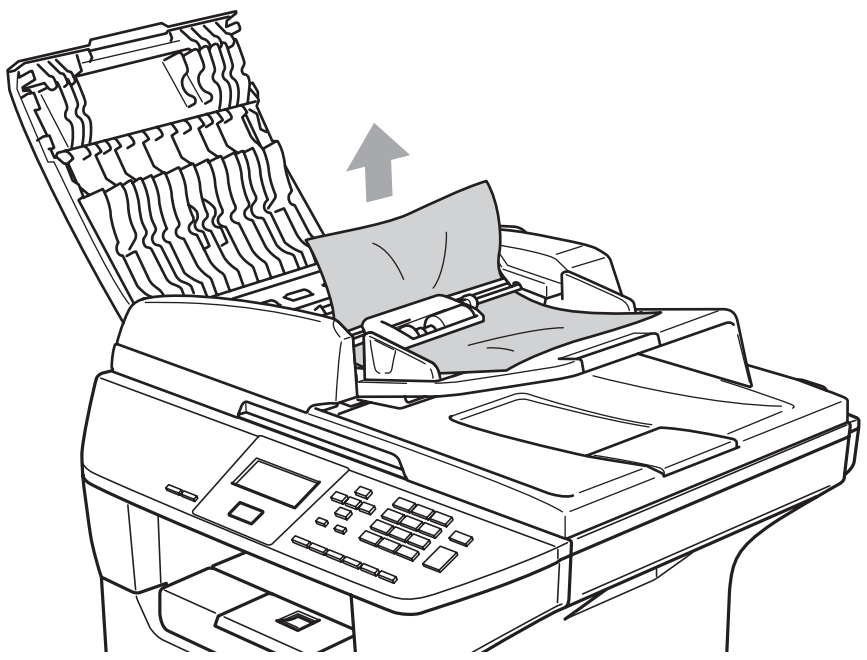

4. Chiudere il coperchio dell'alimentatore ADF.
5. Premere **Stop/Uscita**.

Documento inceppato all'interno dell'alimentatore automatico


1. Rimuovere dall'alimentatore prima la carta non inceppata.
2. Sollevare il coperchio documenti.
3. Tirare il documento inceppato verso destra.

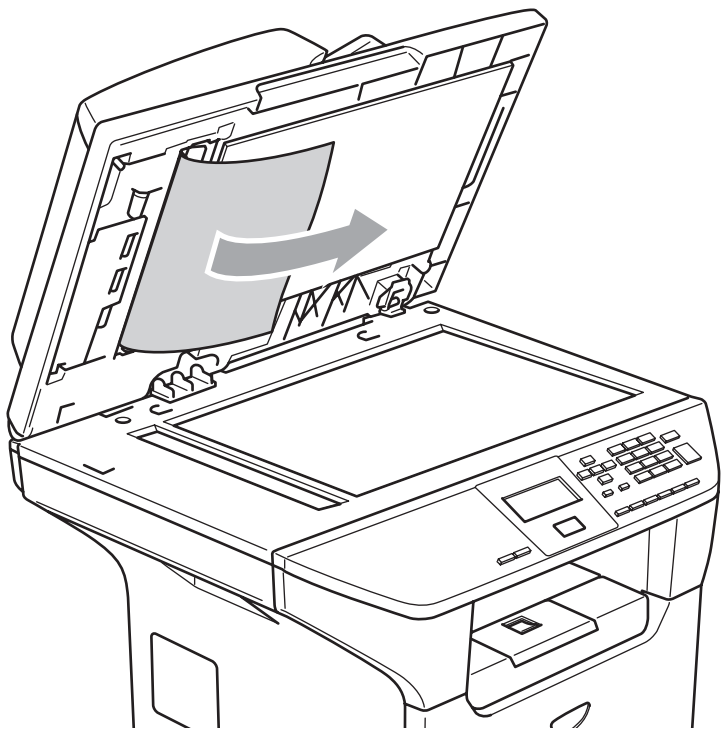

4. Chiudere il coperchio documenti.
5. Premere **Stop/Uscita**.

Il documento è inceppato nel vassoio di uscita


1. Rimuovere dall'alimentatore prima la carta non inceppata.
2. Tirare il documento inceppato verso destra.

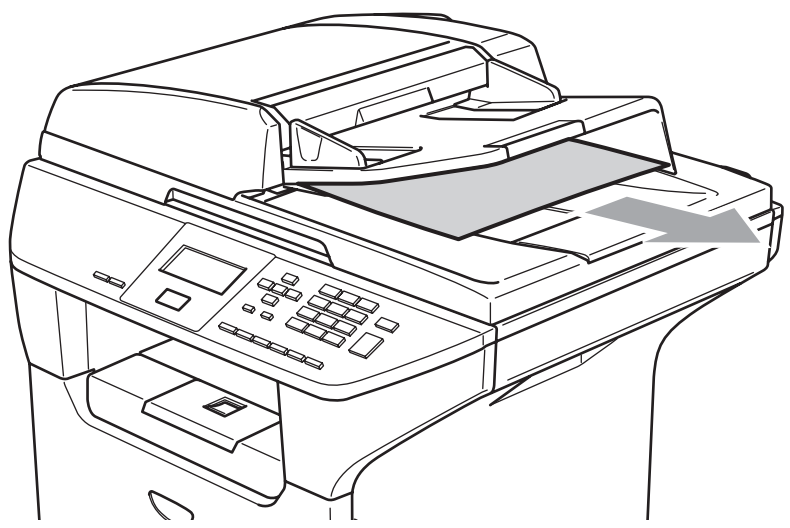

3. Premere **Stop/Uscita**.

Il documento si inceppa nella fessura di alimentazione fronte-retro (solo per il modello DCP-8065DN)

1. Rimuovere dall'alimentatore prima la carta non inceppata.
2. Tirare il documento inceppato verso destra.

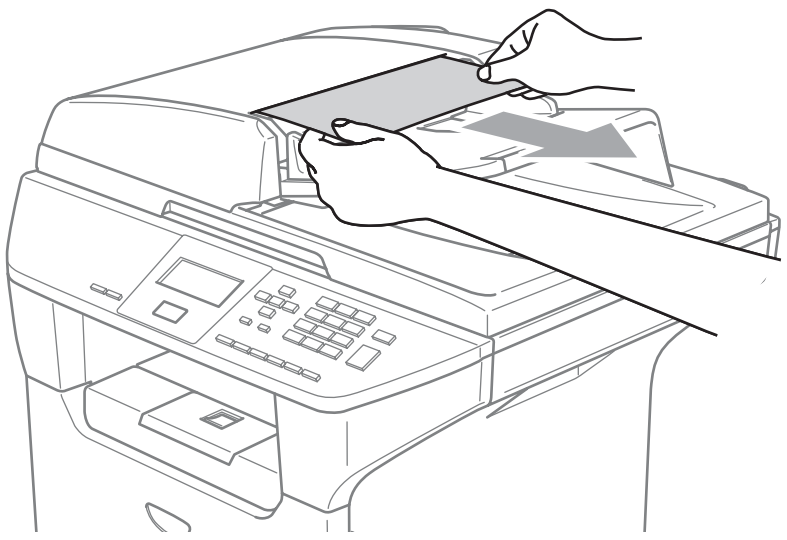


3. Premere **Stop/Uscita**.

Inceppamento carta

Per rimuovere gli inceppamenti, seguire la procedura in questa sezione.


SUPERFICIE CALDA

Dopo aver utilizzato l'apparecchio, alcune parti interne risultano bollenti. Aprendo il coperchio anteriore o il coperchio posteriore dell'apparecchio, NON toccare mai le parti ombreggiate nella figura.

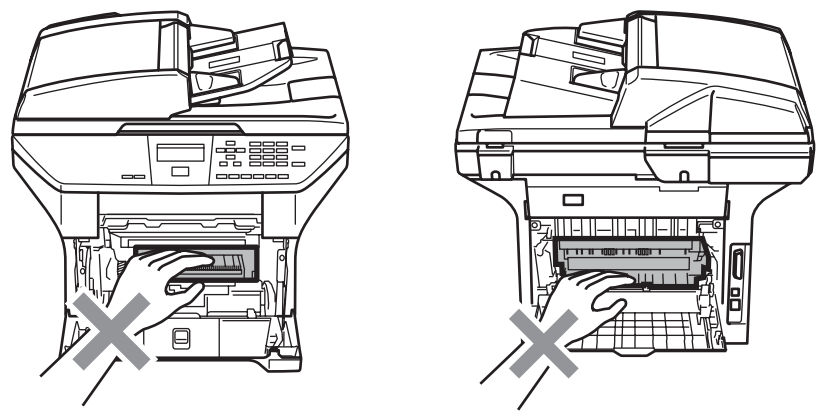


Carta inceppata all'interno nell'apparecchio


1. Estrarre completamente il vassoio carta dall'apparecchio.
2. Tirare lentamente la carta inceppata con entrambe le mani.

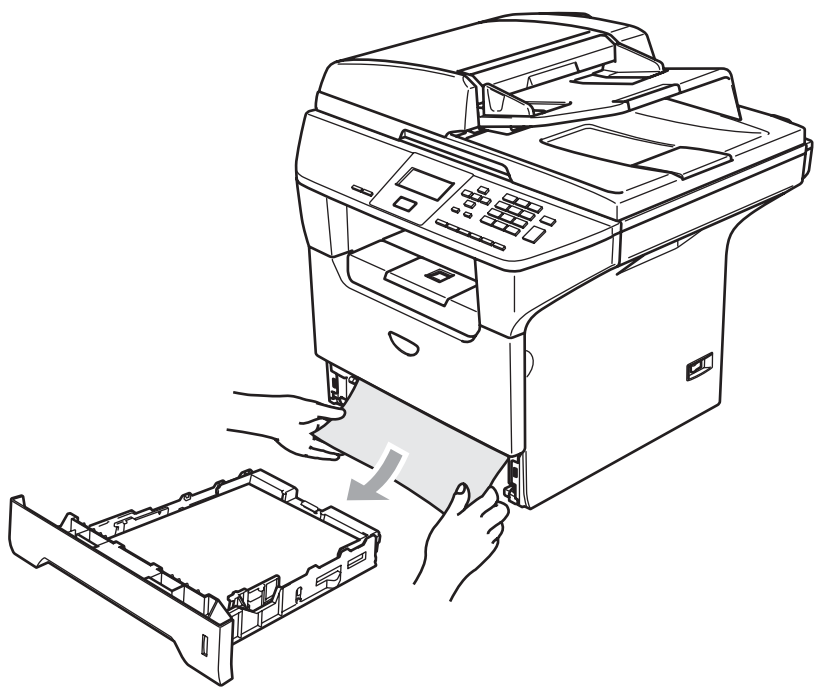

3 Premere la leva di sgancio del coperchio per aprire il coperchio anteriore.

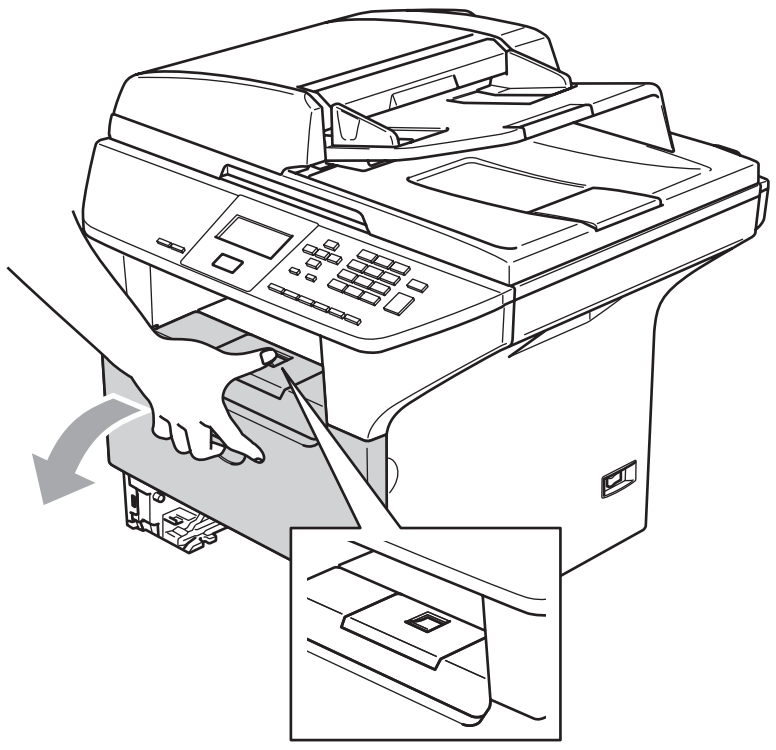


4 Rimuovere con cautela il gruppo tamburo e cartuccia toner. La carta inceppata potrebbe essere estratta con il gruppo tamburo e cartuccia toner o questo potrebbe liberare la carta in modo da poterla estrarre dall'apertura del vassoio carta.

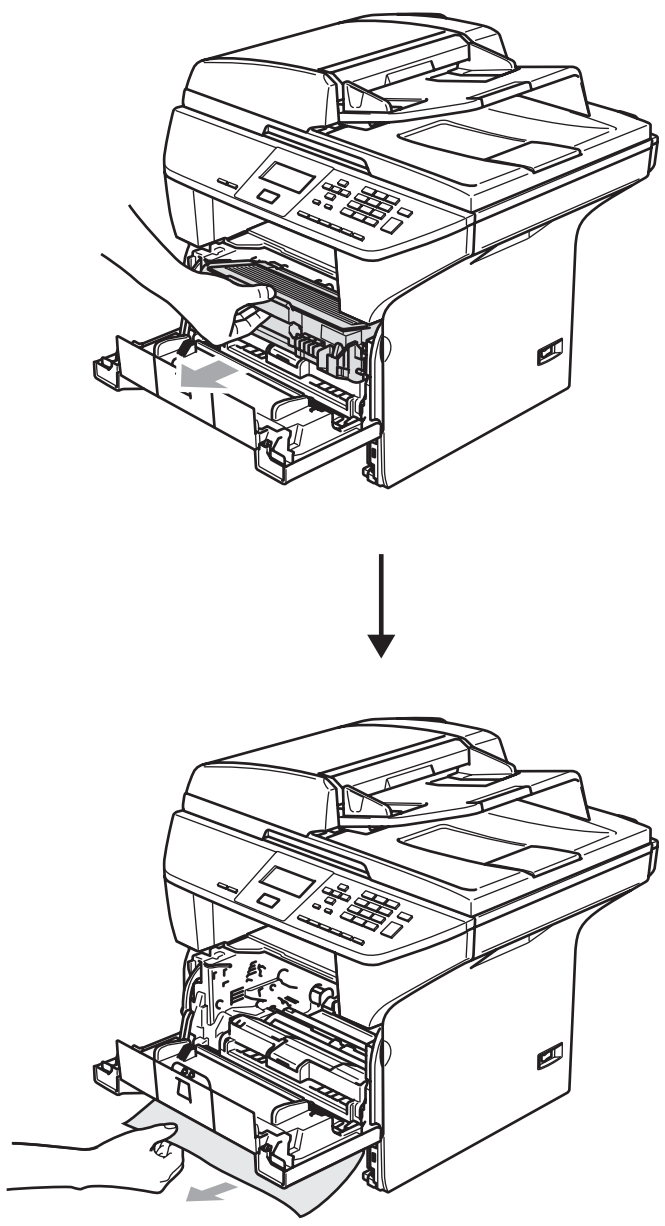


ATTENZIONE

Per evitare danni all'apparecchio a causa delle cariche statiche, NON toccare gli elettrodi indicati in figura.

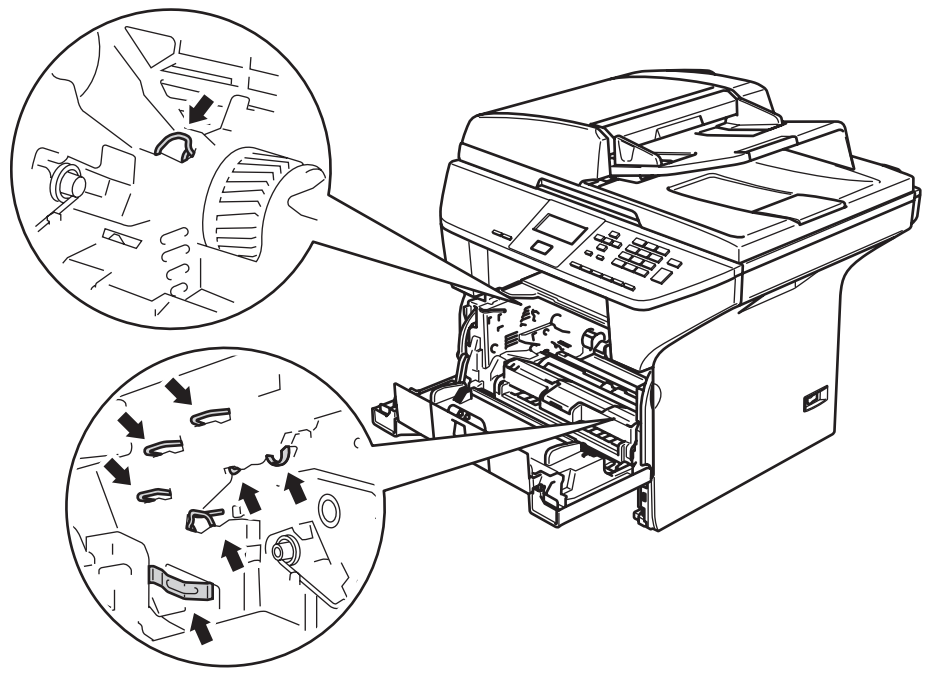

5 Reinstallare il gruppo tamburo e cartuccia nell'apparecchio.

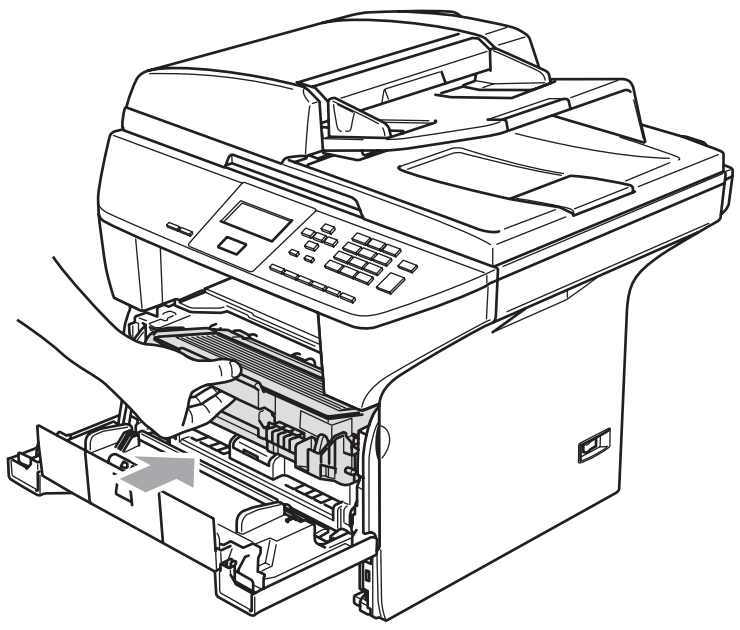


6 Chiudere il coperchio anteriore.


7 Inserire completamente il vassoio della carta nell'apparecchio.

Carta inceppata nella parte posteriore dell'apparecchio


1 Premere la leva di sgancio del coperchio per aprire il coperchio anteriore.

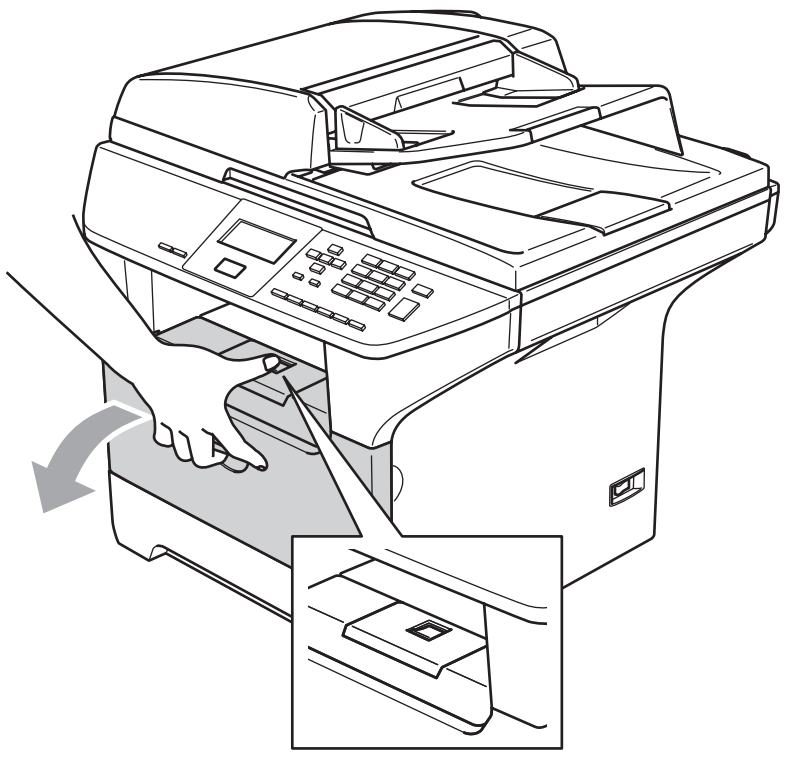


2 Rimuovere il gruppo tamburo e cartuccia toner.

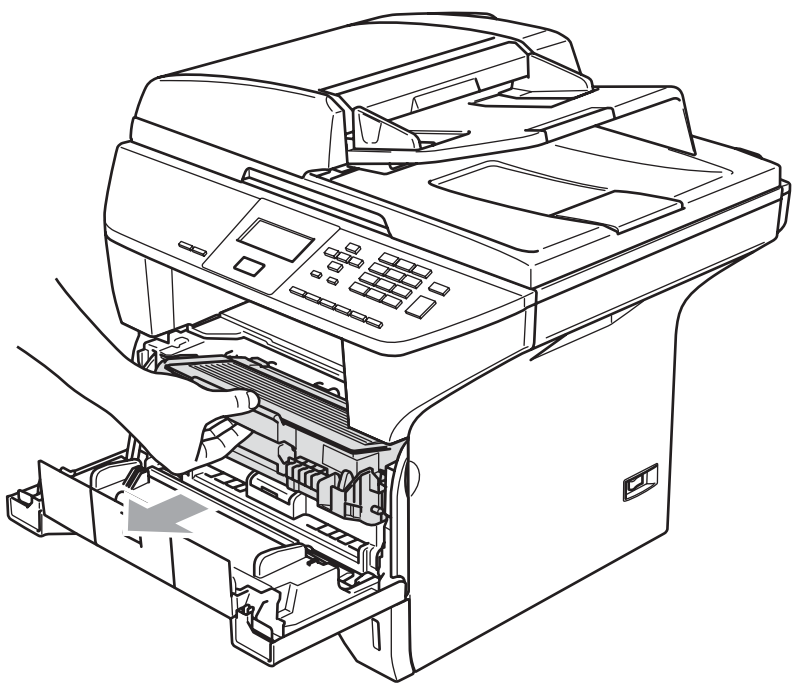


3 Aprire il coperchio posteriore.

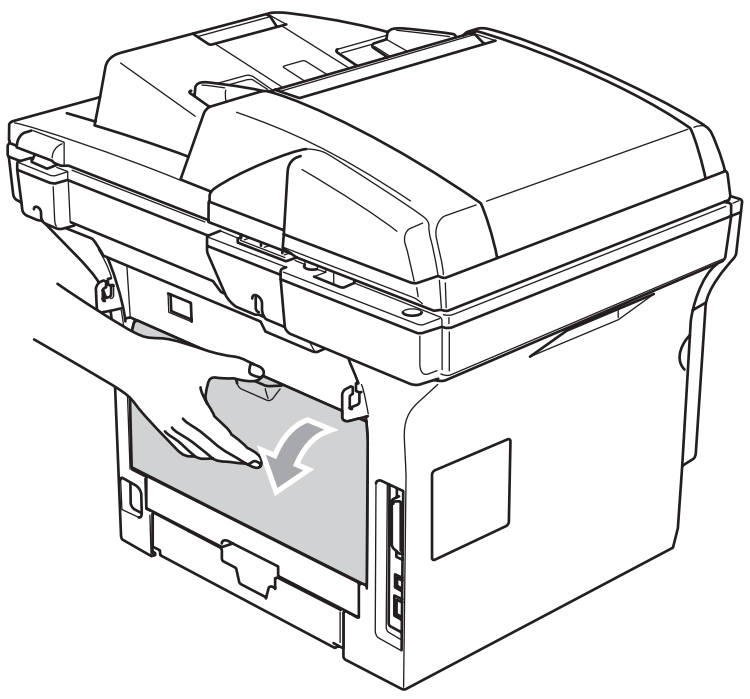

4 Tirare verso di sé le linguette sul lato destro e sinistro per aprire il coperchio del fusore (1).

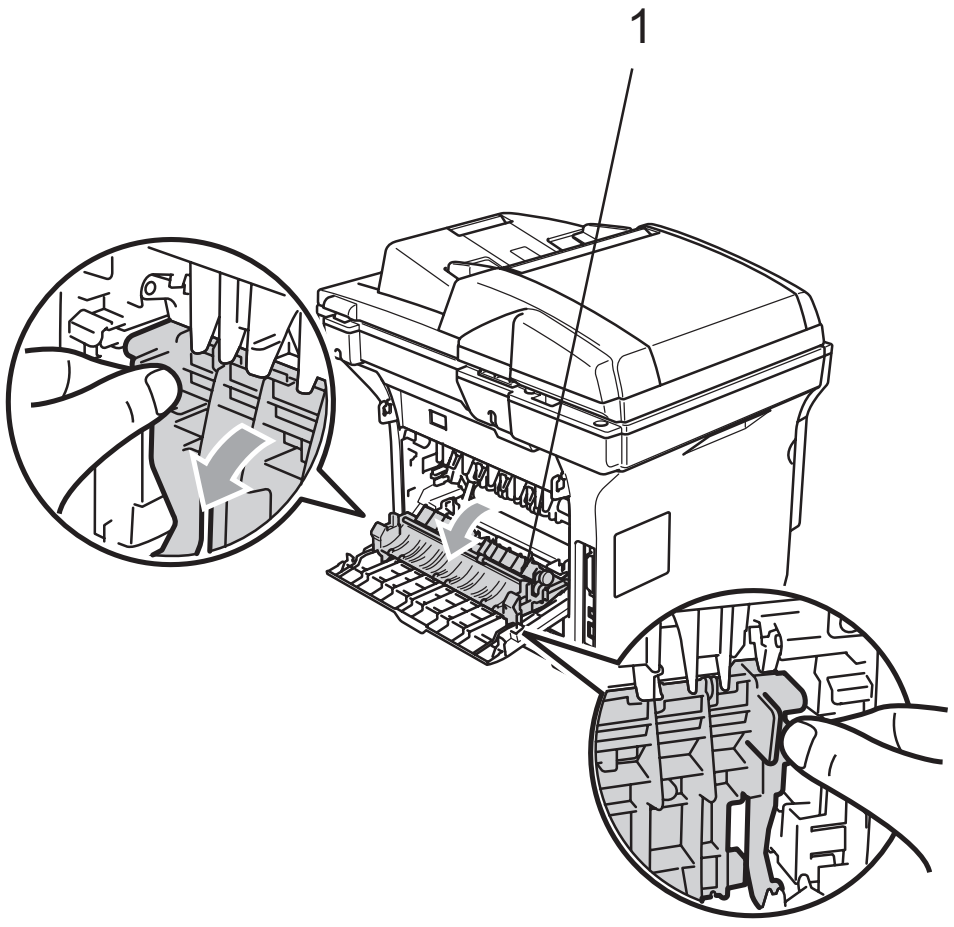


5 Con entrambe le mani, estrarre la carta inceppata dal gruppo fusore.

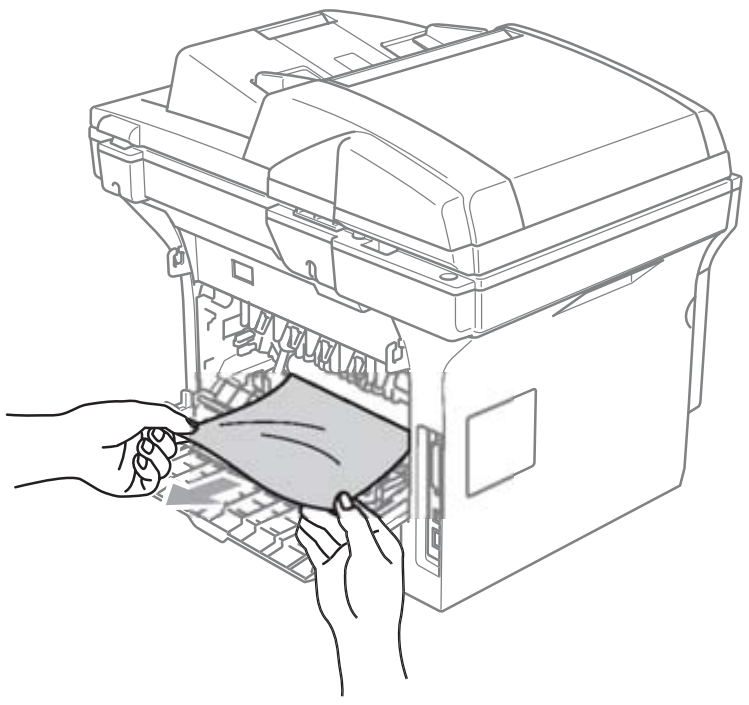

6 Chiudere il coperchio posteriore.


7 Reinstallare il gruppo tamburo e cartuccia nell'apparecchio.

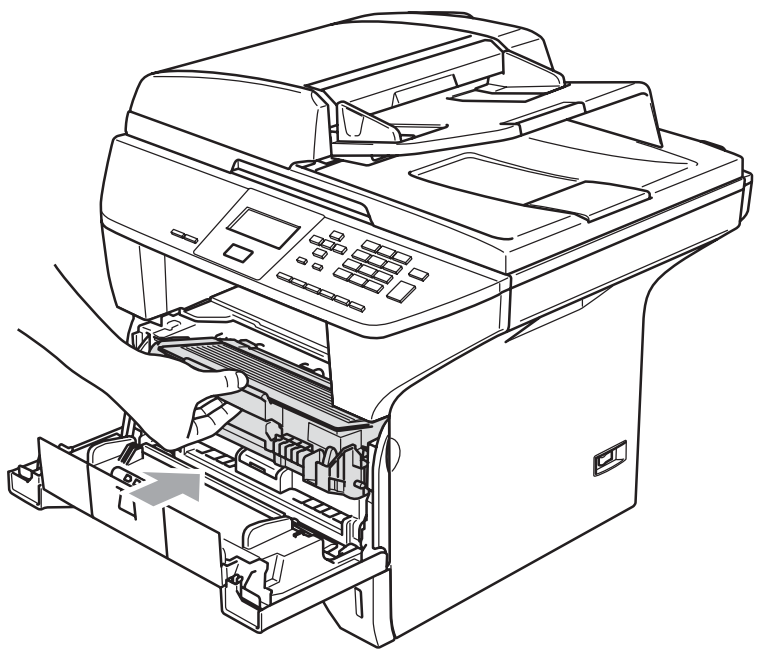


8 Chiudere il coperchio anteriore.

La carta si è inceppata nel vassoio fronte-retro (solo per il modello DCP-8065DN)


1. Estrarre completamente il vassoio duplex dall'apparecchio.

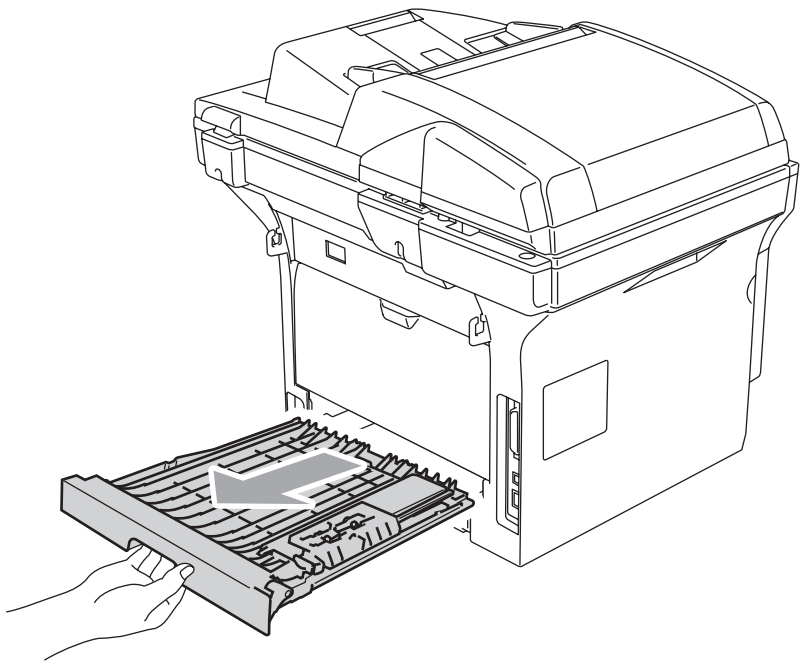

2. Estrarre la carta inceppata dall'apparecchio o dal vassoio duplex.

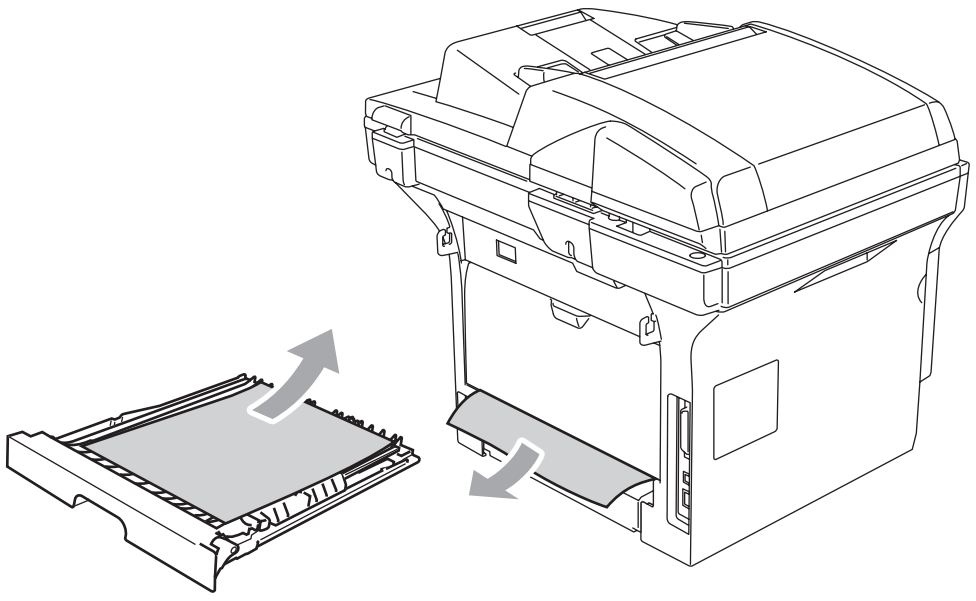


3. Rimontare il vassoio duplex nell'apparecchio.

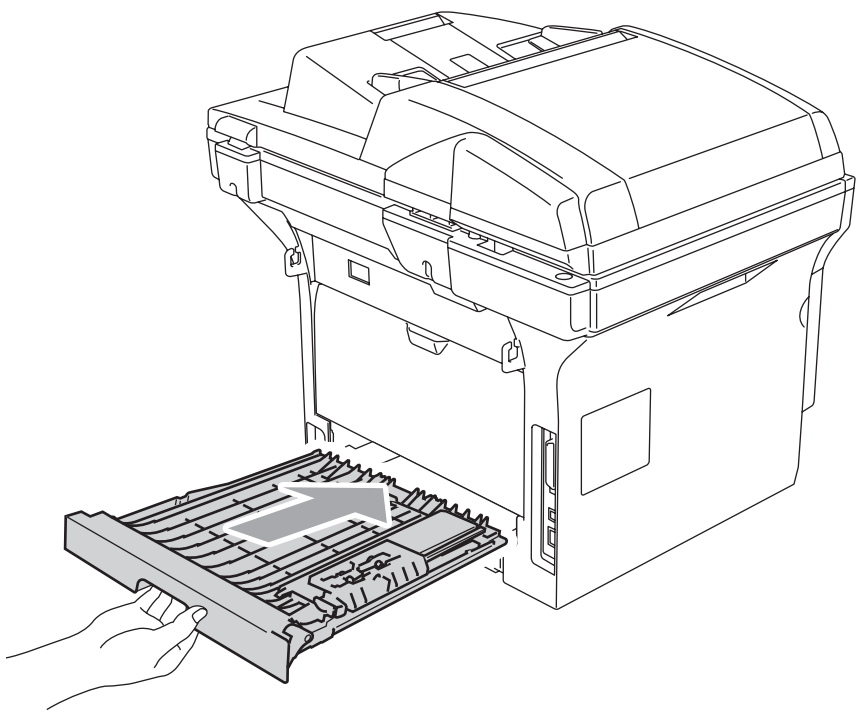


La carta si è inceppata all'interno del gruppo tamburo e cartuccia

1. Premere la leva di sgancio del coperchio per aprire il coperchio anteriore.

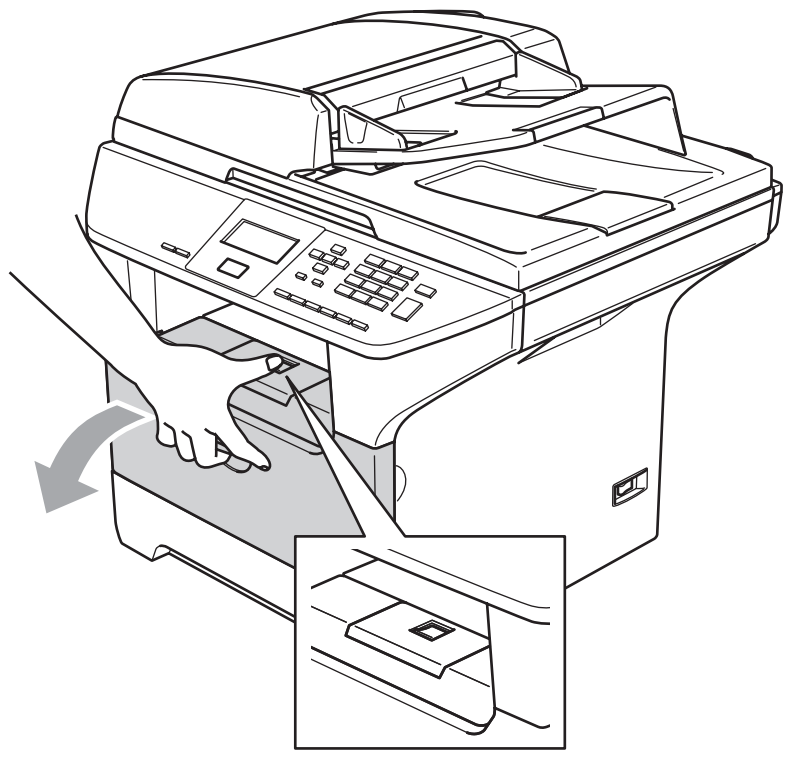


2. Rimuovere il gruppo tamburo e cartuccia toner.

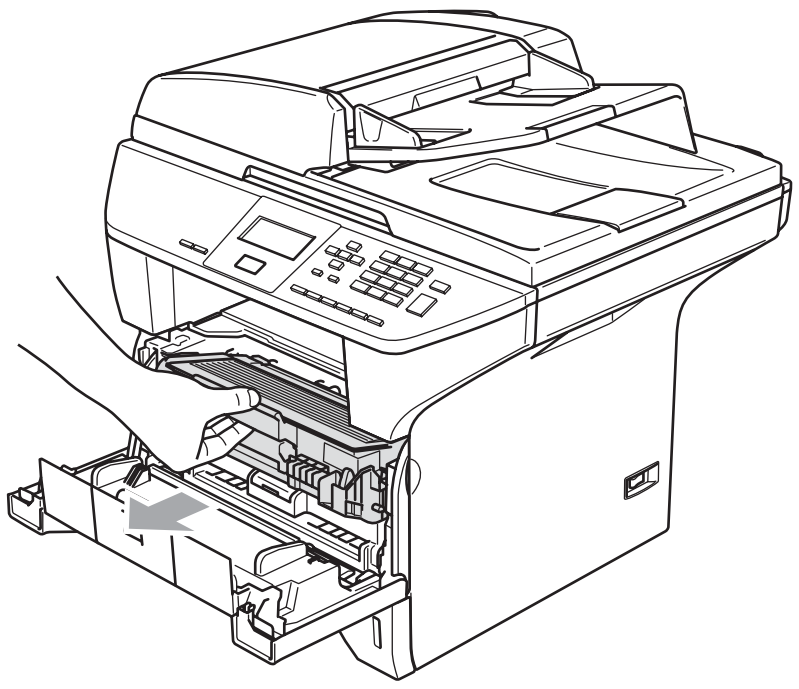


3. Spingere verso il basso la leva di bloccaggio sul lato destro ed estrarre la cartuccia toner dal gruppo tamburo.


   Estrarre la carta inceppata dal gruppo tamburo (se presente).

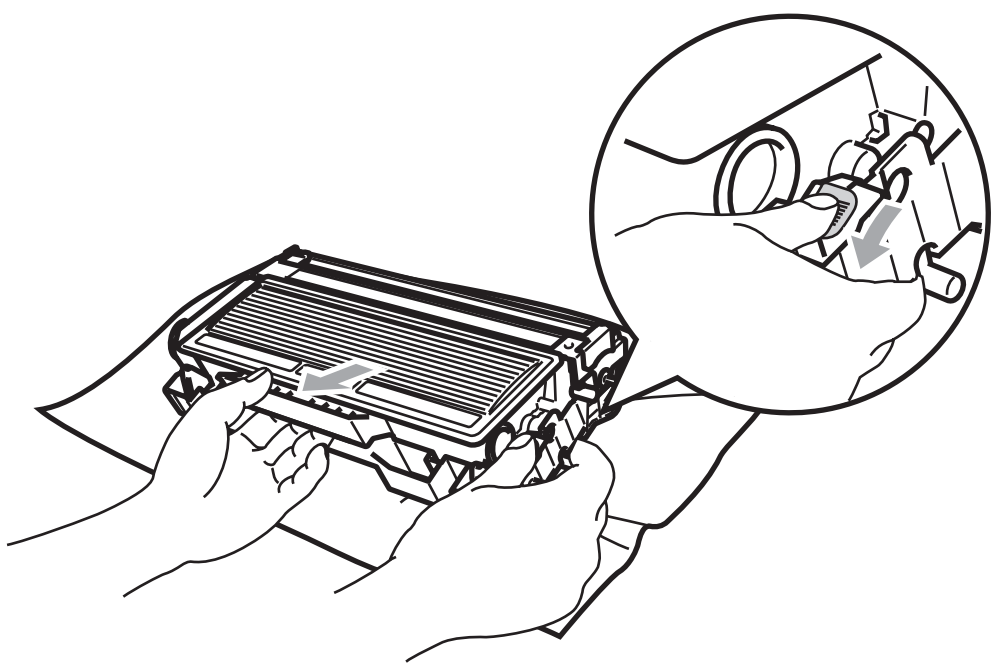

4 Reinstallare la cartuccia toner nel gruppo tamburo fino a che scatti in posizione. Se montata correttamente, la leva di bloccaggio si alza automaticamente.

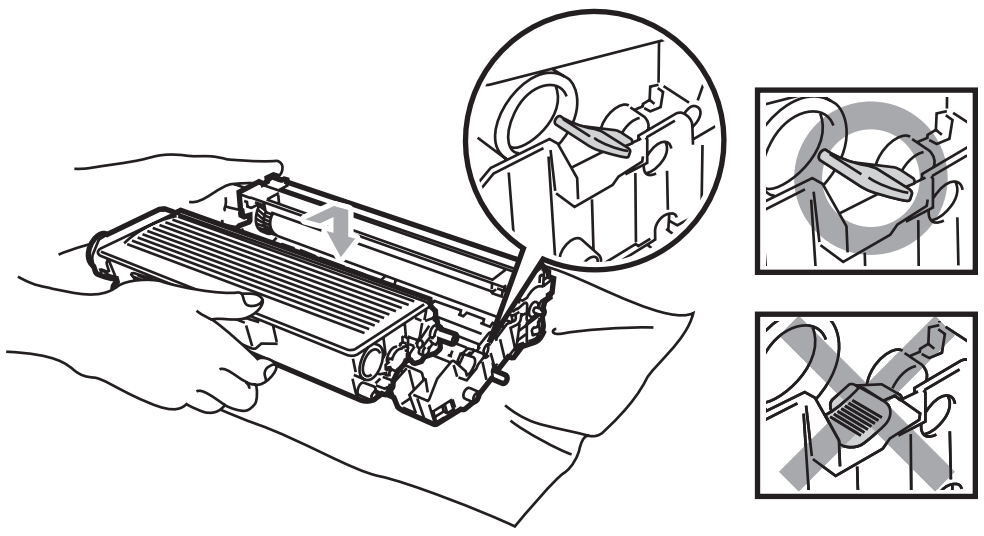

5 Reinstallare il gruppo tamburo e cartuccia nell'apparecchio.

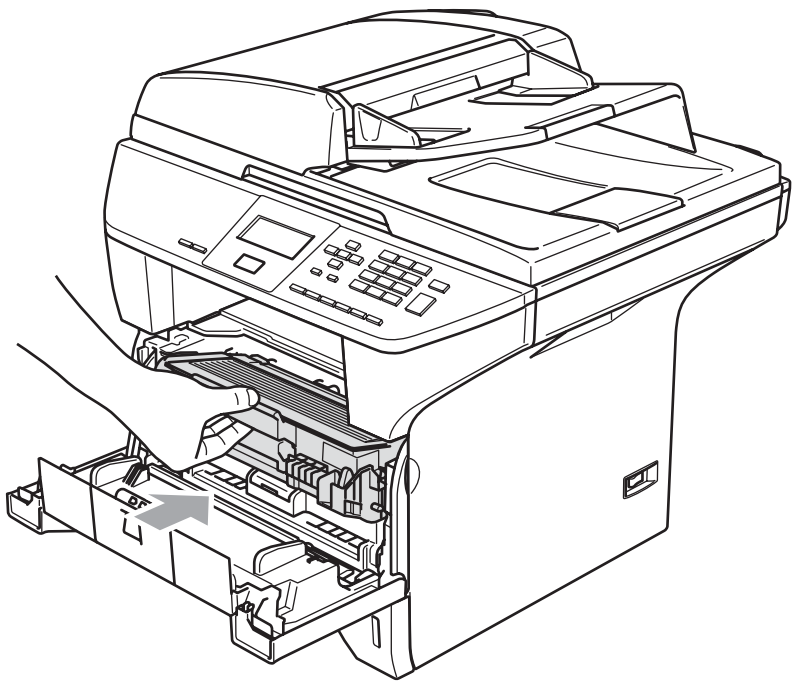

6 Chiudere il coperchio anteriore.

Manutenzione ordinaria

ATTENZIONE

Il gruppo tamburo contiene toner, maneggiarlo con cura. Pulire o rimuovere immediatamente con acqua fredda, dalle mani o dai vestiti, il toner che eventualmente esce dalla cartuccia.

Pulizia dell'esterno dell'apparecchio

ATTENZIONE


Usare detergenti neutri. La pulizia con liquidi volatili come solvente o benzina danneggia la superficie esterna dell'apparecchio.

NON utilizzare materiali per la pulizia che contengono ammoniaca.


NON usare alcol isopropilico per pulire il pannello dei comandi. Potrebbe danneggiare il panello.

Pulire l'esterno dell'apparecchio nel modo che segue:

1. Estrarre completamente il vassoio carta dall'apparecchio.

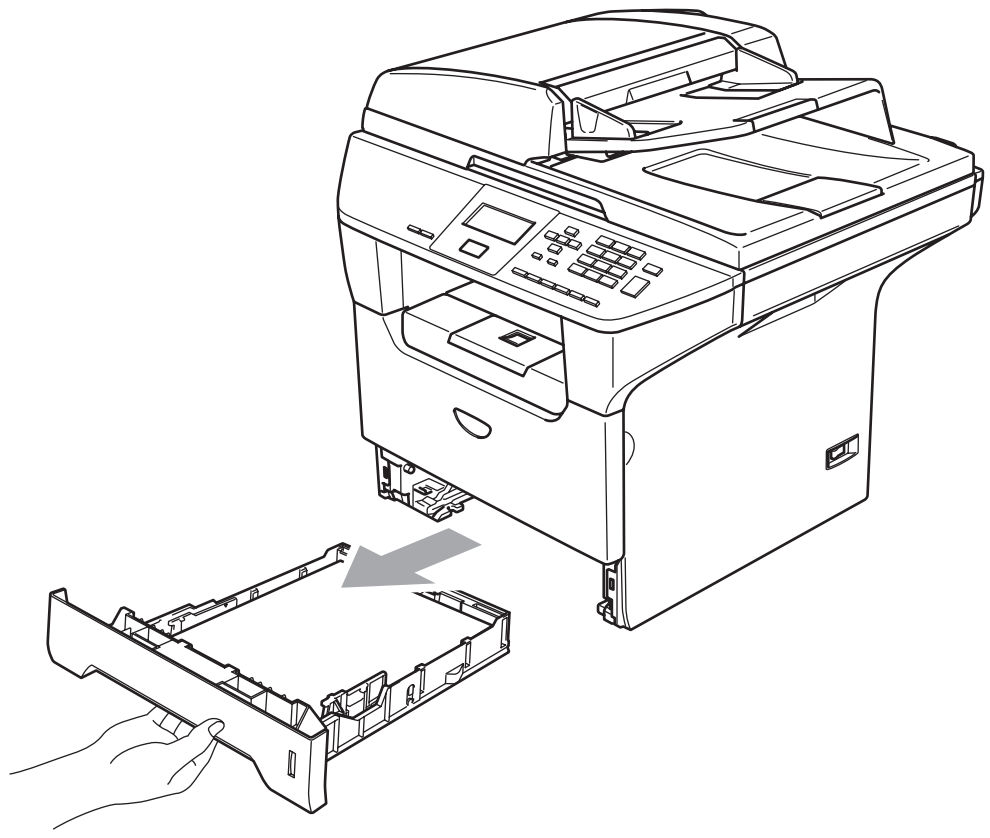


2. Pulire l'esterno dell'apparecchio con un panno morbido ed eliminare la polvere.

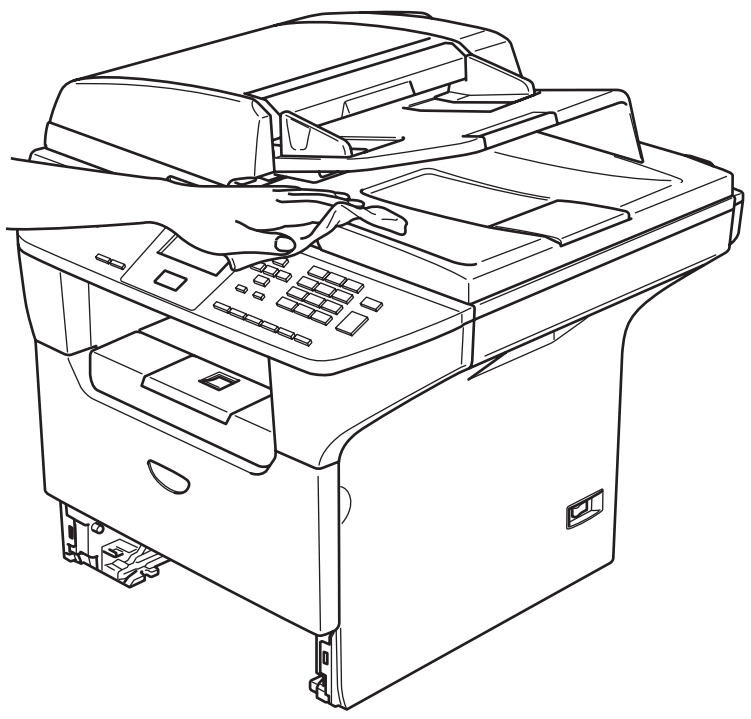

3. Rimuovere qualsiasi materiale residuo all'interno del vassoio carta.

4. Pulire l'interno del vassoio carta con un panno morbido ed eliminare la polvere.

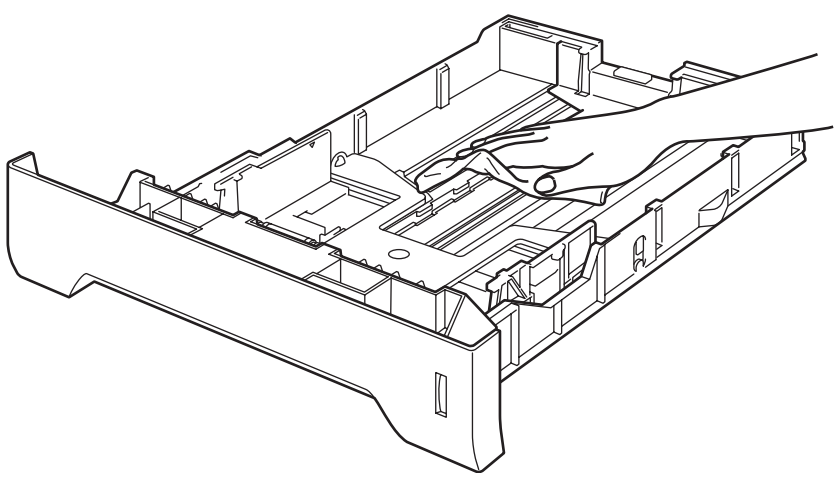


5. Ricaricare la carta e inserire completamente il vassoio carta nell'apparecchio.


Pulizia del piano dello scanner

1. Spegnere l'alimentazione dell'apparecchio.

2. Sollevare il coperchio documenti (1). Pulire la superficie bianca in plastica (2) e il piano dello scanner (3), sotto il coperchio documenti, con alcol isopropilico ed un panno morbido privo di peli.

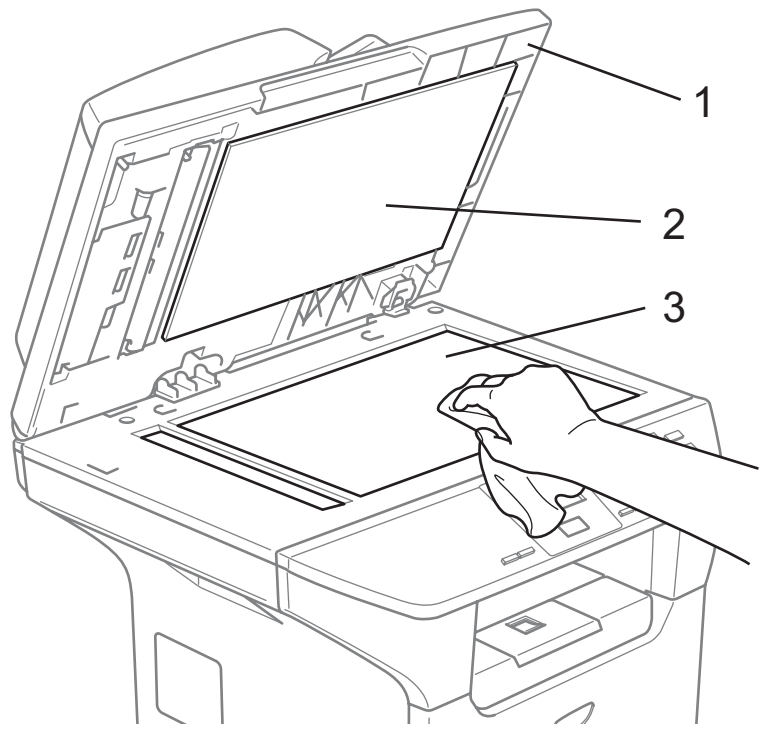

3. Nell'alimentatore automatico, pulire la pellicola bianca in plastica (1) e la striscia di vetro dello scanner (2), sotto la pellicola, con alcol isopropilico e un panno privo di peli.

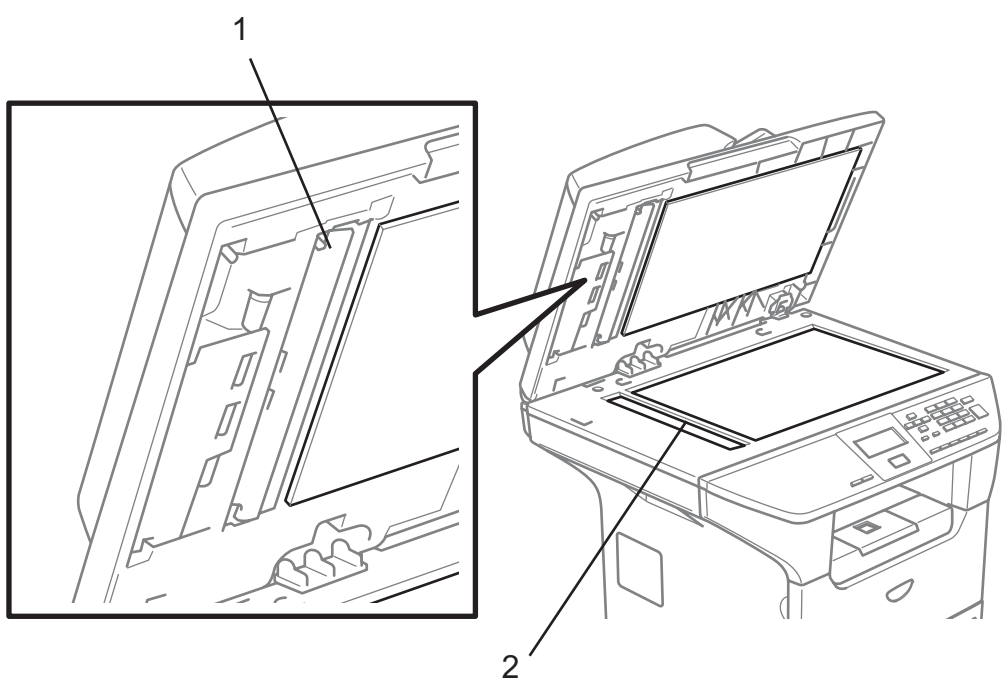

Pulizia del vetro dello scanner


ATTENZIONE

NON usare alcol isopropilico per pulire il vetro dello scanner.

NON toccare il vetro dello scanner con le dita.


1. Spegnere l'alimentazione dell'apparecchio.
   Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.

2. Aprire il coperchio anteriore ed estrarre il gruppo tamburo e cartuccia toner.

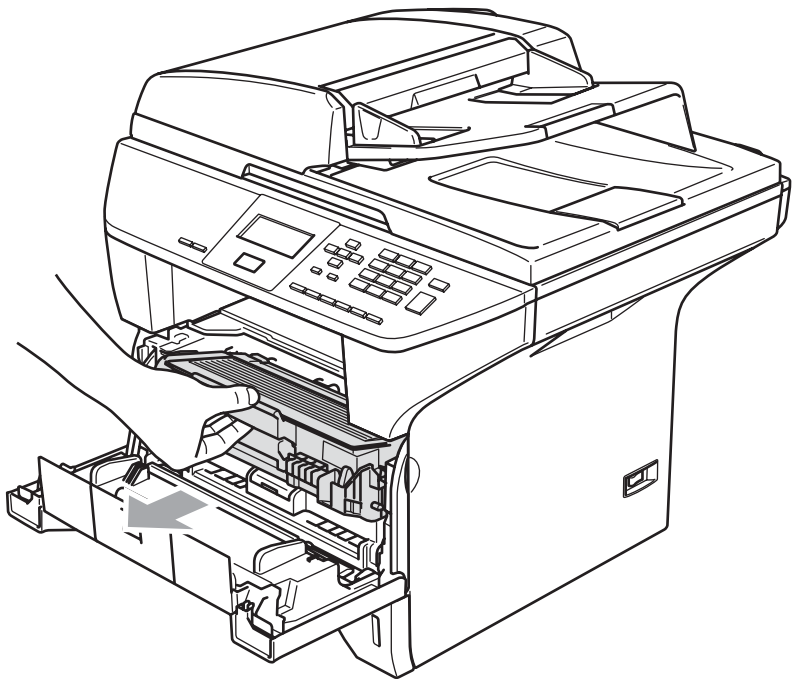


SUPERFICIE CALDA

Dopo aver utilizzato l'apparecchio, alcune parti interne risultano bollenti. Aprendo il coperchio anteriore dell'apparecchio, NON toccare mai le parti ombreggiate nella figura.

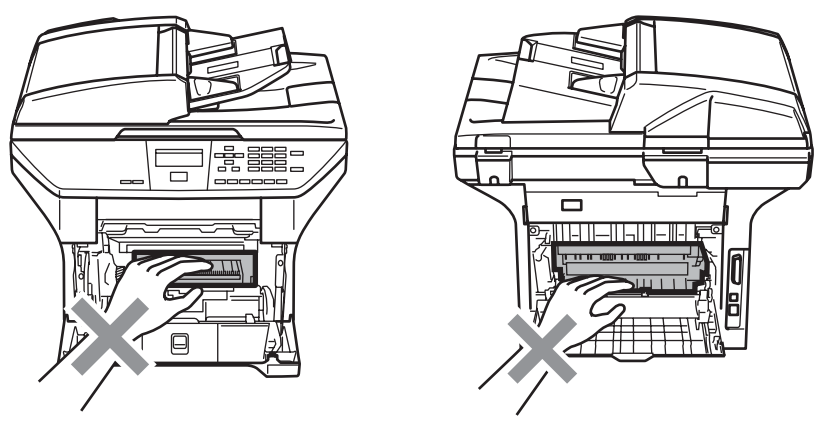


ATTENZIONE


Per evitare danni all'apparecchio a causa delle cariche statiche, NON toccare gli elettrodi indicati in figura.

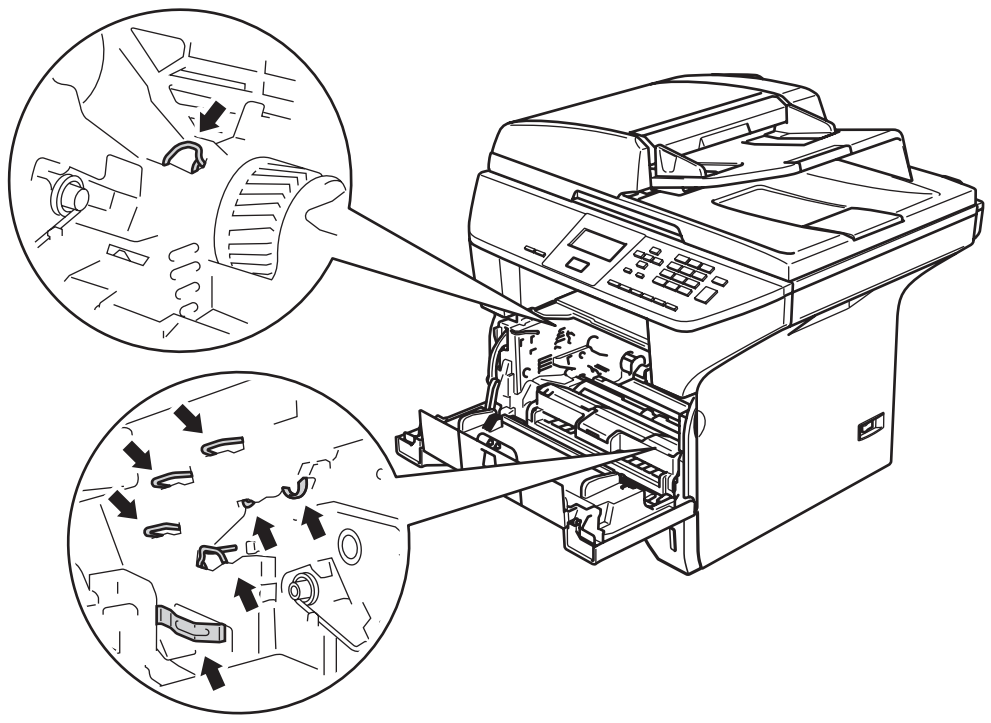

3. Pulire delicatamente il vetro dello scanner (1) con un panno morbido asciutto, pulito e senza peli. Non usare alcol isopropilico.

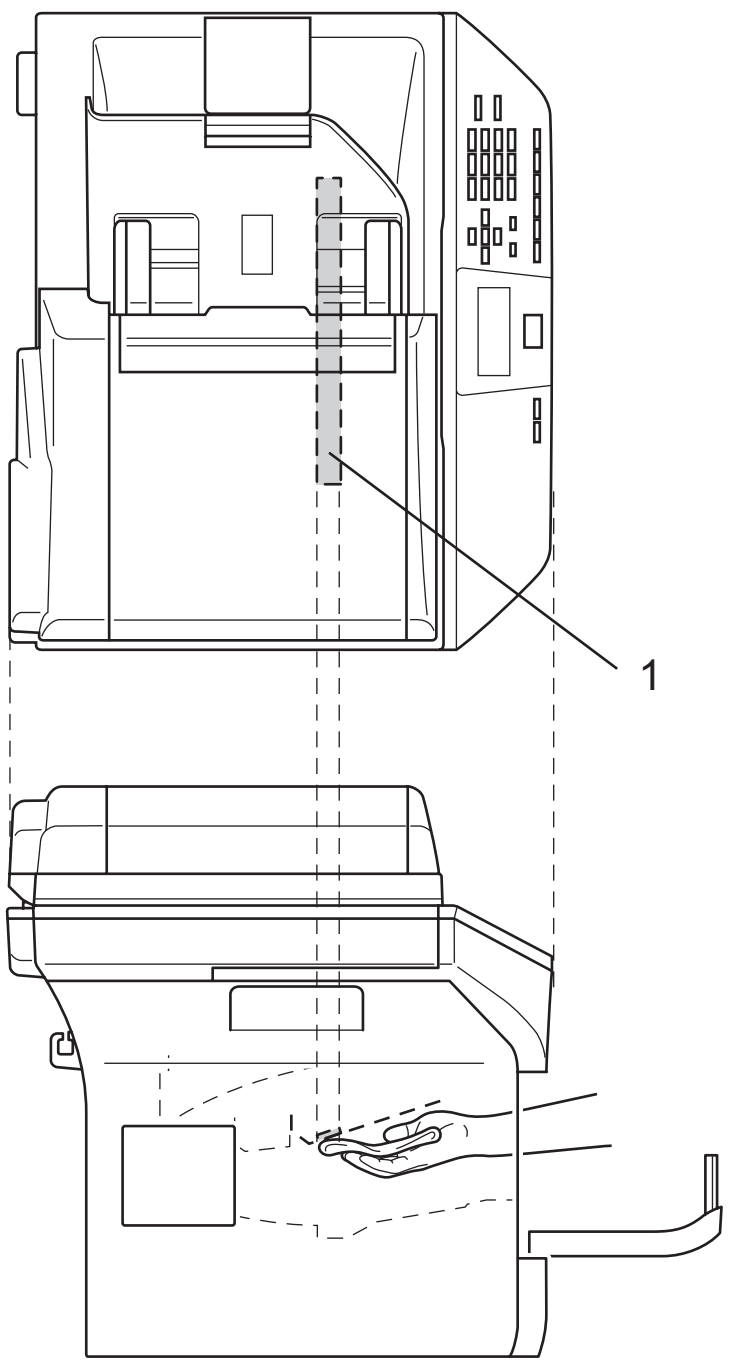

4. Reinstallare il gruppo tamburo e cartuccia nell'apparecchio.

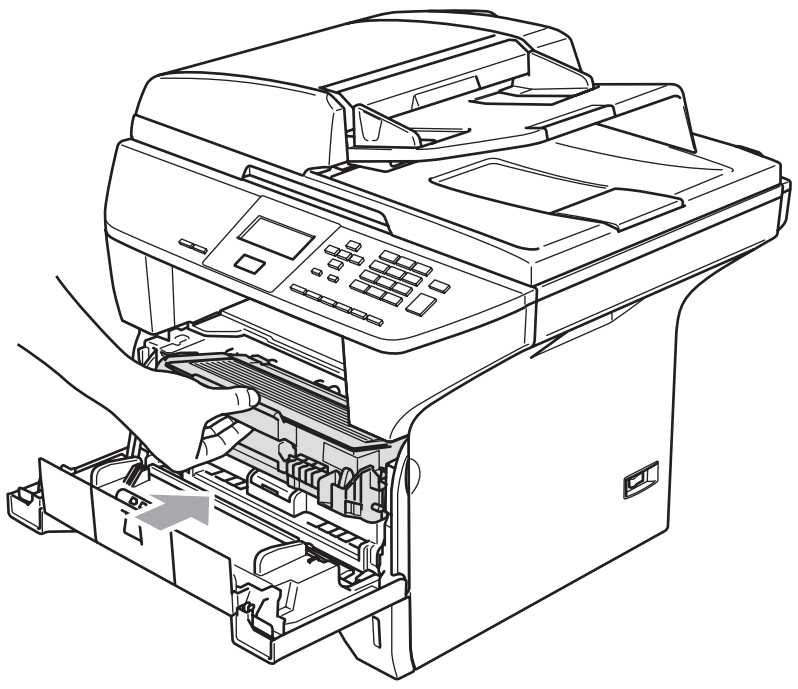


5. Chiudere il coperchio anteriore.

6. Reinserire il cavo di alimentazione dell’apparecchio nella presa elettrica. Accendere l'alimentazione dell’apparecchio.


Pulizia del filo corona

Consigliamo di appoggiare il gruppo unità tamburo e cartuccia toner su un panno o un foglio di carta, da gettare dopo l'uso, per evitare lo spargimento del toner.

1. Aprire il coperchio anteriore ed estrarre il gruppo tamburo e cartuccia toner.

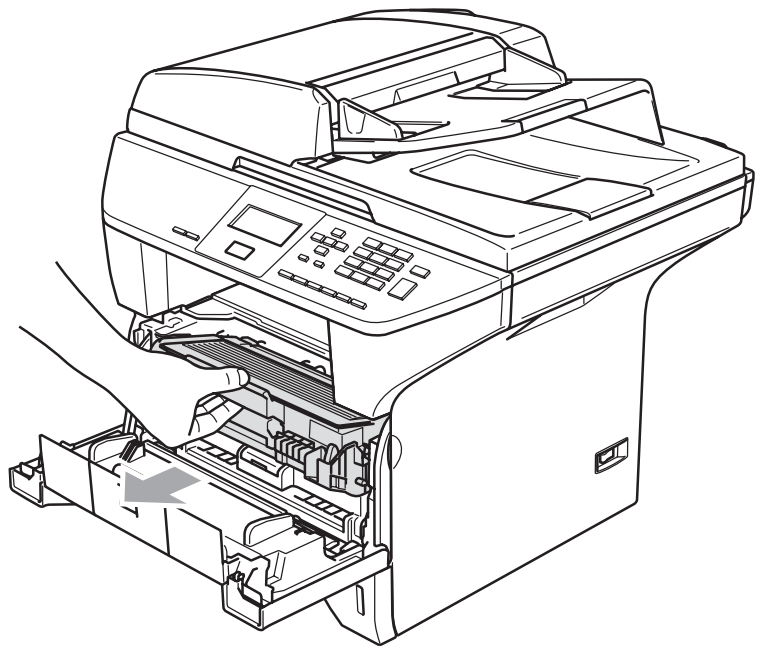

2. Pulire il filo corona primario nel gruppo tamburo, facendo scorrere delicatamente avanti e indietro più volte l'apposita linguetta blu.

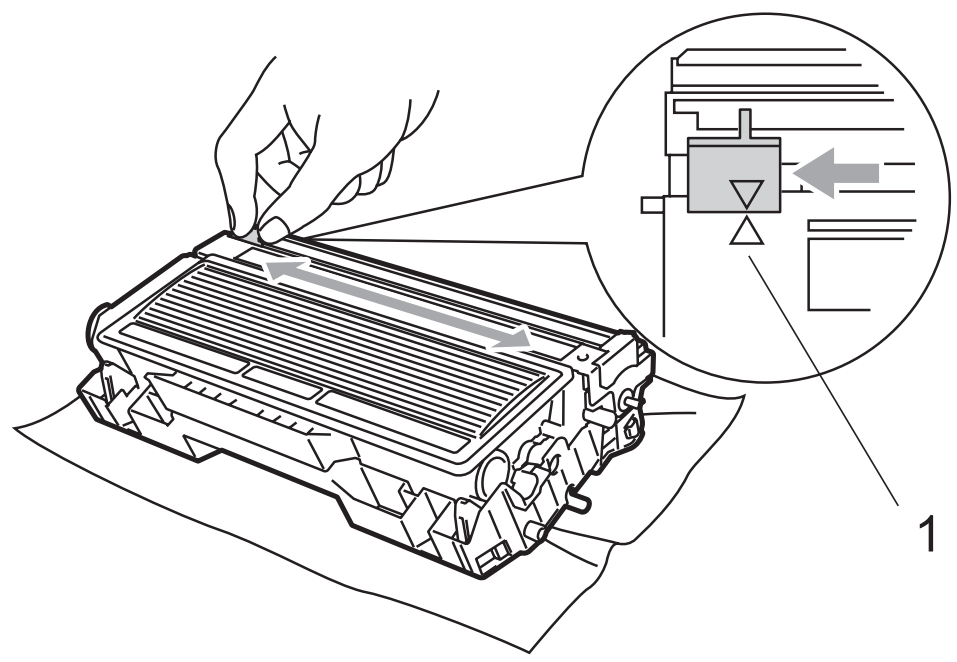

3. Rimettere a posto la linguetta blu e farla scattare in posizione di riposo (▼).

ATTENZIONE

Se non si riporta la linguetta blu in posizione di riposo (▼), le pagine stampate potrebbero contenere strisce verticali nere.


4. Reinstallare il gruppo tamburo e cartuccia nell'apparecchio.

5. Chiudere il coperchio anteriore.


Pulizia del gruppo tamburo

1. Rimuovere il gruppo tamburo e cartuccia, poi togliere la cartuccia toner dal gruppo tamburo.


2. Posizionare il campione di stampa di fronte al gruppo tamburo e trovare la posizione esatta del difetto.

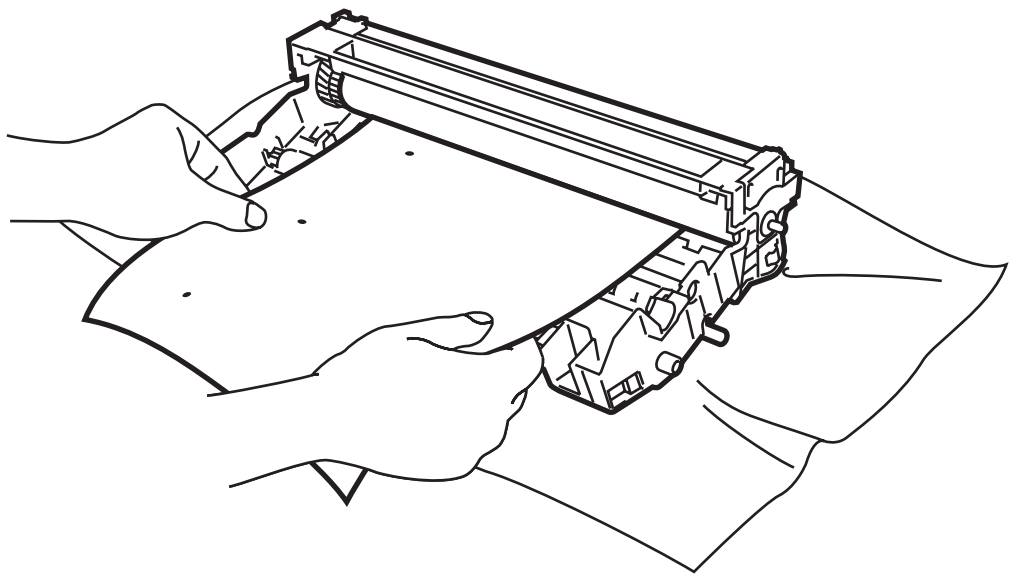

3. Far ruotare a meno l'ingranaggio bianco del tamburo controllando la superficie del tamburo OPC (1).

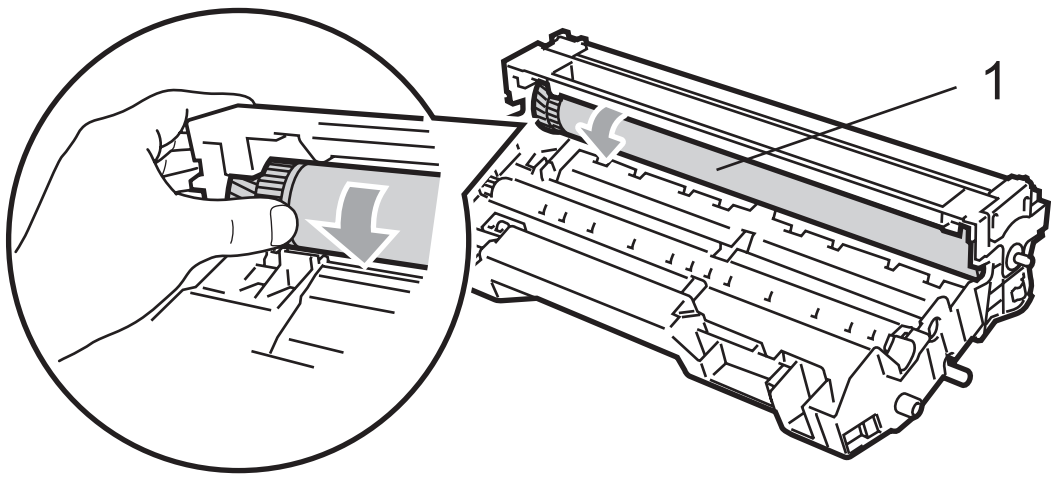

4. Dopo aver individuato il punto sulla superficie del tamburo che equivale al campione di stampa, tamponare delicatamente la superficie del tamburo OPC con cotone imbevuto con alcol isopropilico.

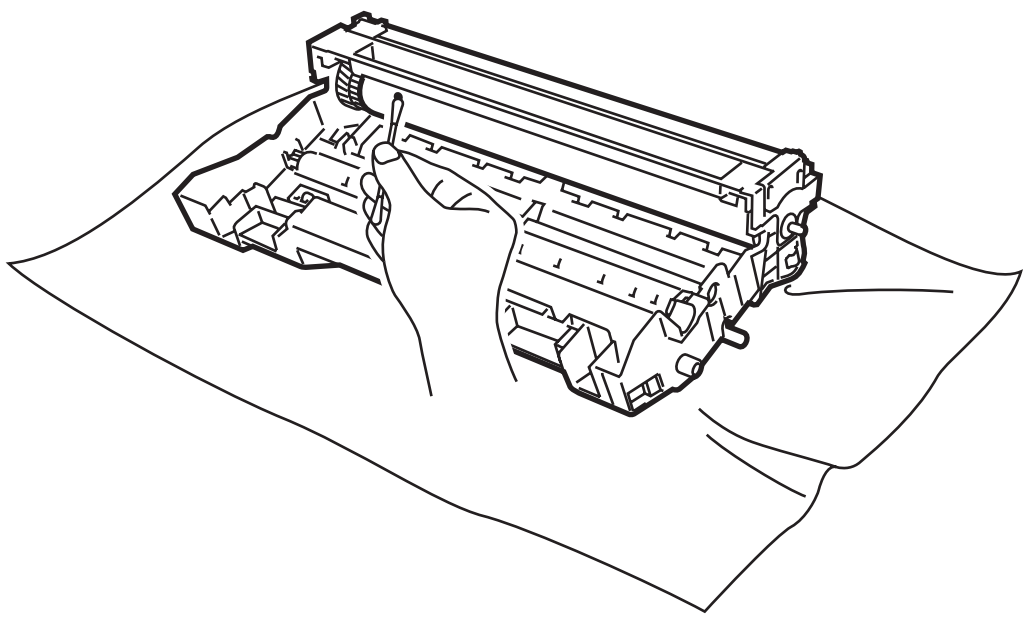

ATTENZIONE

Il tamburo OPC è fotosensibile quindi non toccarlo con le dita.

Non strofinare perché il movimento potrebbe danneggiare il tamburo.

NON cercare di pulire la superficie del tamburo OPC con oggetti affilati o appuntiti, come penne a sfera perché potrebbero causare danni permanenti al gruppo tamburo.

Sostituzione della cartuccia toner (TN-3130/TN-3170)

La cartuccia toner TN-3170 ad alto rendimento è in grado di stampare circa 7.000 pagine. Quando la cartuccia toner sta per terminare, viene visualizzato sullo schermo LCD il messaggio `Cambia toner`. L'apparecchio è fornito di cartuccia toner standard TN-3130 che va sostituita dopo circa 3.500 pagine. Il numero effettivo di pagine dipende dal tipo di documenti stampati nella media (per esempio, lettere o immagini dettagliate).

Nota

È bene tenere una cartuccia toner di scorta, da sostituire quando compare il messaggio `Cambia toner`.


La cartuccia toner deve essere smaltita secondo le disposizioni di legge, separatamente dai rifiuti domestici. È possibile anche verificare sul sito web in ambito ecologico www.brothergreen.co.uk le informazioni sul riciclo.Accertarsi di sigillare la cartuccia toner in modo che la polvere di toner non fuoriesca. In caso di chiarimenti, contattare il servizio locale per lo smaltimento rifiuti.

Si raccomanda di pulire l'apparecchio e il filo corona del gruppo tamburo quando si sostituisce la cartuccia toner. (Consultare *Pulizia del vetro dello scanner* a pagina 68 e *Pulizia del filo corona* a pagina 69.)


Sostituzione della cartuccia toner

SUPERFICIE CALDA

Dopo aver utilizzato l'apparecchio, alcune parti interne risultano bollenti. Aprendo il coperchio anteriore o il coperchio posteriore dell'apparecchio, NON toccare mai le parti ombreggiate nella figura.

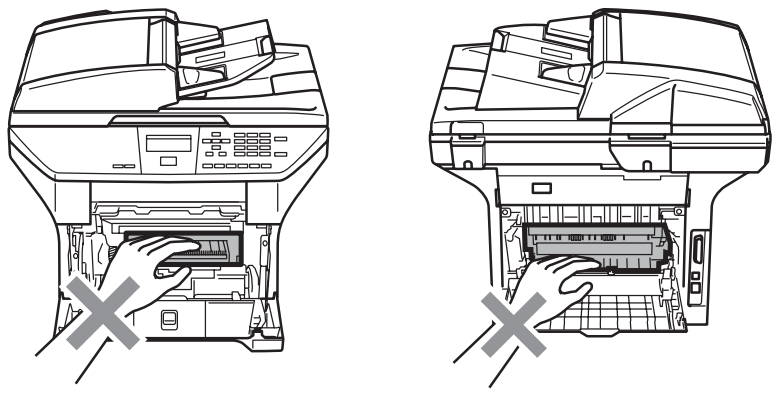


1. Aprire il coperchio anteriore ed estrarre il gruppo tamburo e cartuccia toner.

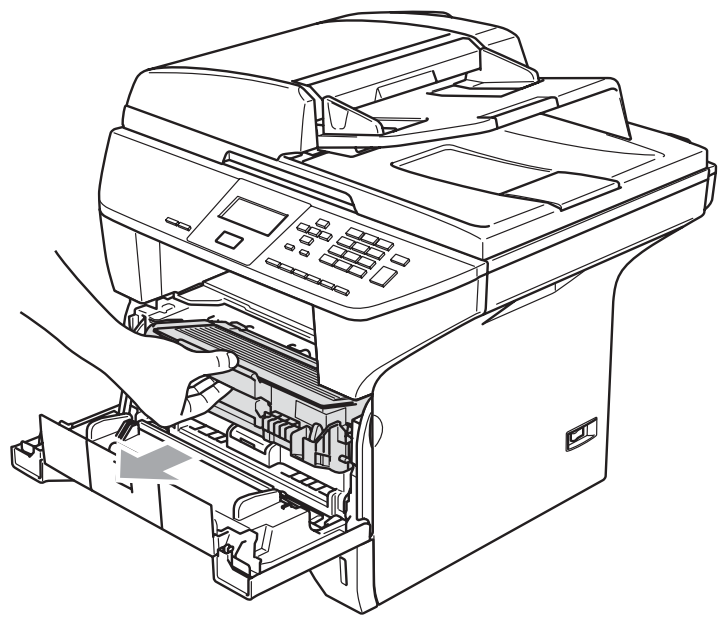


ATTENZIONE

Per evitare danni all'apparecchio a causa delle cariche statiche, NON toccare gli elettrodi indicati in figura.

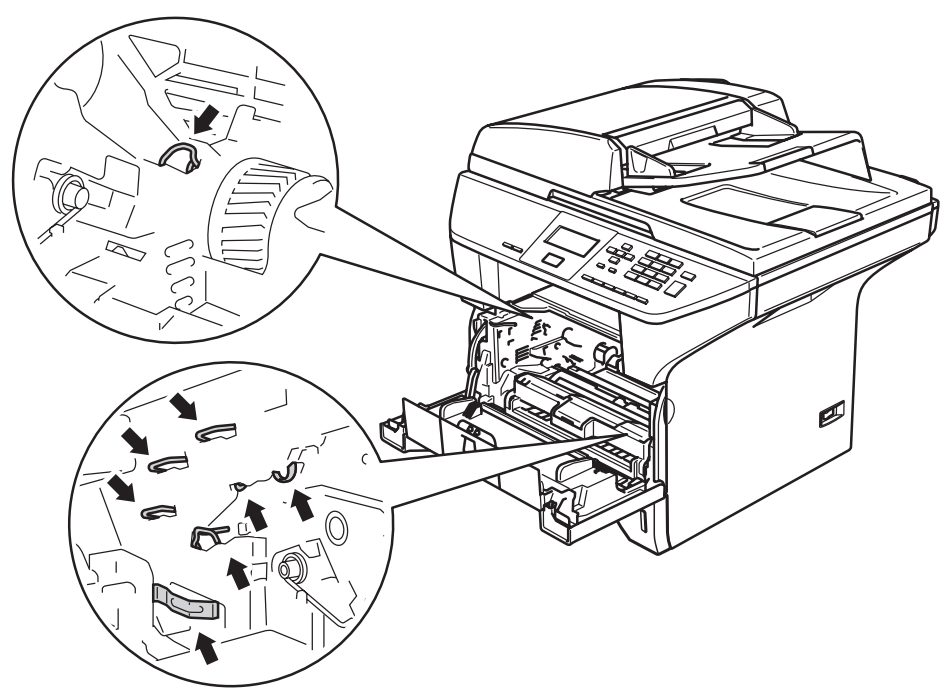

2 Spingere verso il basso la leva di bloccaggio sul lato destro ed estrarre la cartuccia toner dal gruppo tamburo.

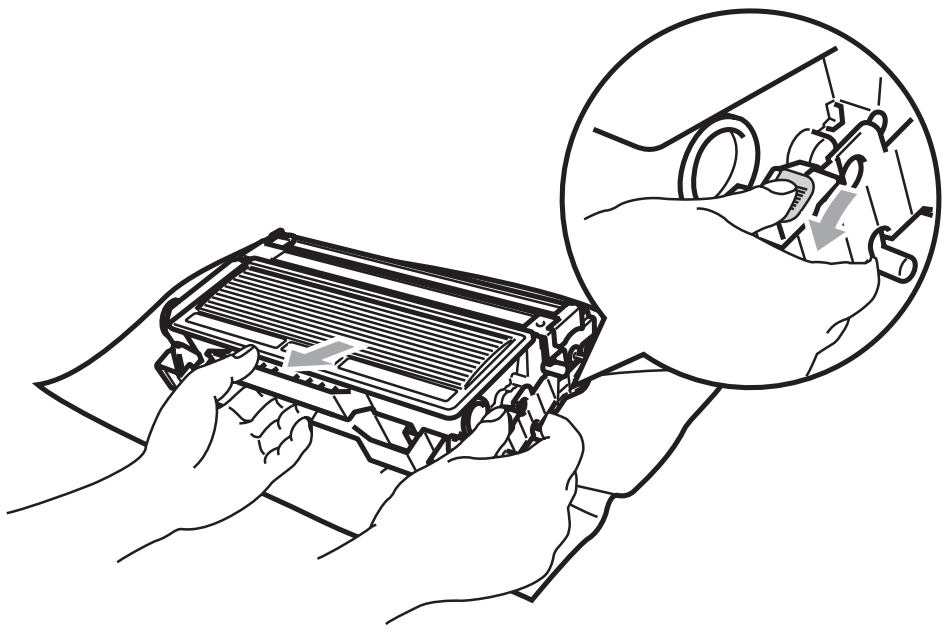

AVVERTENZA

NON gettare la cartuccia toner nel fuoco. Potrebbe esplodere e causare lesioni.

ATTENZIONE


Si raccomanda di appoggiare il tamburo su un panno o un grande foglio di carta (da gettare dopo l'uso) per evitare lo spargimento di toner.

Maneggiare con cura la cartuccia toner. Pulire o rimuovere immediatamente con acqua fredda, dalle mani o dai vestiti, il toner che eventualmente esce dalla cartuccia.

ATTENZIONE

Le stampanti Brother sono studiate per operare con toner di una particolare specifica e lavorare ad un livello di prestazione ottimale se utilizzate con cartucce toner Brother originali (**TN–3130/TN–3170**). Brother non può garantire tale prestazione ottimale se vengono utilizzate cartucce toner aventi diverse caratteristiche. Per questo motivo, Brother consiglia di non utilizzare per questa stampante cartucce diverse dalle originali Brother e di non rigenerare le cartucce vuote con toner proveniente da altre fonti. Nel caso in cui l'unità tamburo o altre parti dell'apparecchio risultassero danneggiate dall'uso di toner o di cartucce di toner diversi dai prodotti originali Brother, a causa dell'incompatibilità o della mancanza di idoneità di quei prodotti con quest'apparecchio, qualsiasi riparazione necessaria non sarà coperta dalla garanzia.


Togliere la cartuccia toner dalla confezione solo prima di inserirla nell'apparecchio. Se le cartucce toner sono lasciate fuori della confezione per un lungo periodo, la loro durata si riduce.

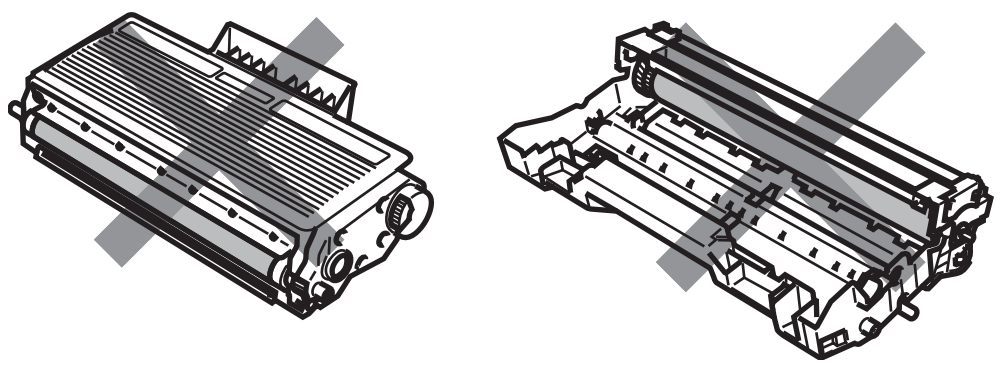


NON toccare le parti ombreggiate indicate nelle figure per evitare qualsiasi riduzione nella qualità di stampa.

3 Disimballare la nuova cartuccia toner. Riporre la cartuccia toner nella busta di alluminio e smaltirla secondo le disposizioni di legge.


4 Scuotere delicatamente la cartuccia toner orizzontalmente per cinque o sei volte per pareggiare il toner al suo interno.

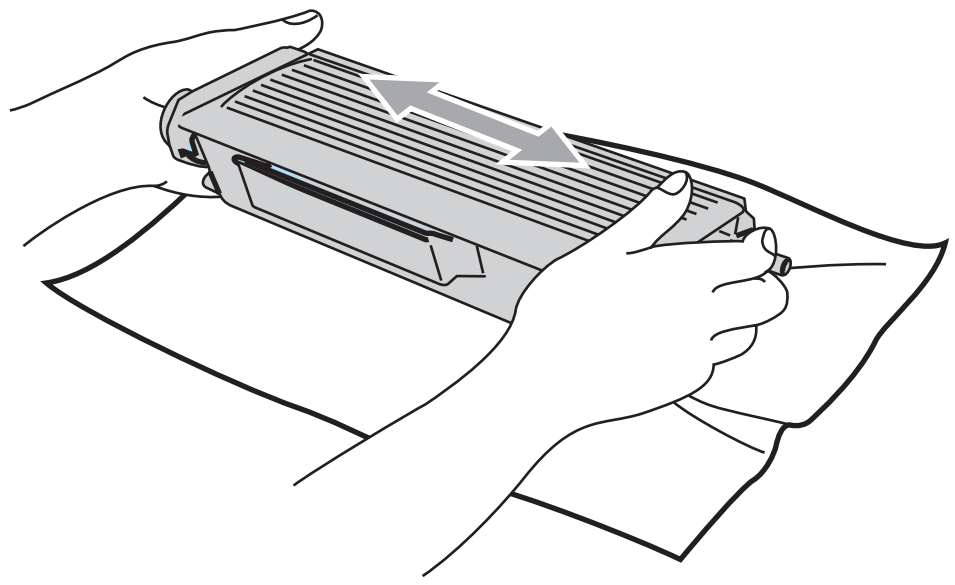

5 Rimuovere il coperchio di protezione.

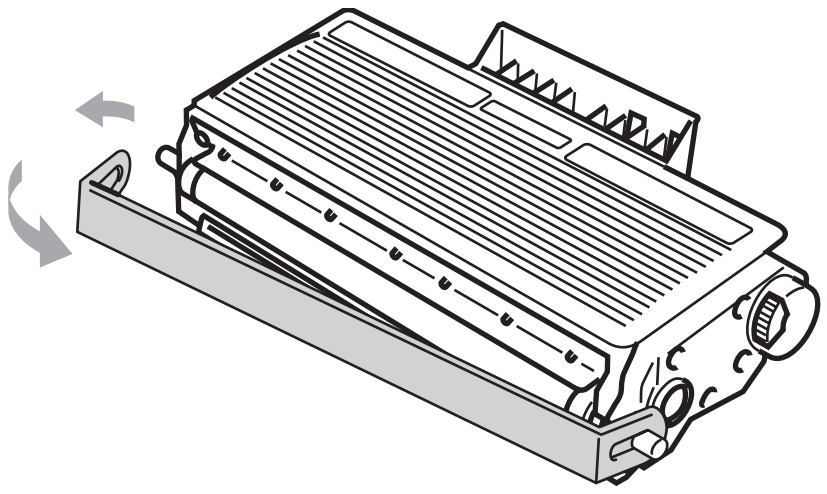

6 Inserire la nuova cartuccia del toner in modo ben saldo nel gruppo tamburo fino a che scatti in posizione. Se montata correttamente, la leva di bloccaggio si alza automaticamente.

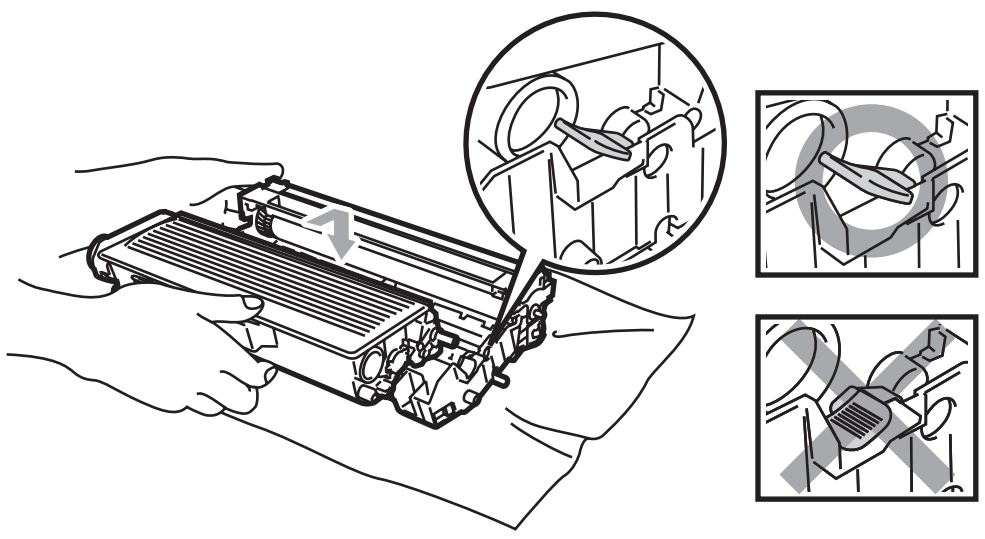

7 Pulire il filo corona primario nel gruppo tamburo, facendo scorrere delicatamente avanti e indietro più volte l'apposita linguetta blu. Accertarsi di riportare la linguetta blu in posizione di riposo dopo l'uso (▼).

8 Reinstallare il gruppo tamburo e cartuccia nell'apparecchio.

9 Chiudere il coperchio anteriore.

Sostituzione del gruppo tamburo (DR-3100)

L'apparecchio utilizza un tamburo per creare immagini di stampa su carta. Se il display LCD mostra il messaggio `Fine dur tamburo`, il tamburo sta arrivando alla fine della sua durata prevista ed è necessario acquistarne uno nuovo.

Anche se viene visualizzato il messaggio `Fine dur tamburo`, si può continuare a stampare per un po' senza dover sostituire subito il tamburo. Tuttavia se si riscontra un deterioramento notevole della qualità della stampa (anche prima che venga visualizzato il messaggio `Fine dur tamburo`), è necessario sostituire il tamburo. Pulire l'apparecchio quando si sostituisce il tamburo. (Consultare *Pulizia del vetro dello scanner* a pagina 68.)

ATTENZIONE


Quando si smonta il gruppo tamburo, maneggiarlo con cura perché contiene toner. Pulire o rimuovere immediatamente con acqua fredda, dalle mani o dai vestiti, il toner che eventualmente esce dalla cartuccia.

Nota


Il tamburo fa parte del materiale di consumo e va sostituito periodicamente. Ci sono molti fattori che determinano la vita effettiva del tamburo, come temperatura, umidità, tipo di carta e di toner impiegati, numero di pagine per operazione di stampa. La vita stimata di un tamburo arriva fino a circa 25.000 pagine. Il numero di pagine effettivamente stampabili con lo stesso tamburo può essere significativamente inferiore a quello stimato. Il fabbricante non ha il controllo sui molti fattori che ne influenzano la durata e non può pertanto garantire un numero minimo di pagine stampabili con lo stesso tamburo.

SUPERFICIE CALDA

Dopo aver utilizzato l'apparecchio, alcune parti interne risultano bollenti. Aprendo il coperchio anteriore o il coperchio posteriore dell'apparecchio, NON toccare mai le parti ombreggiate nella figura.

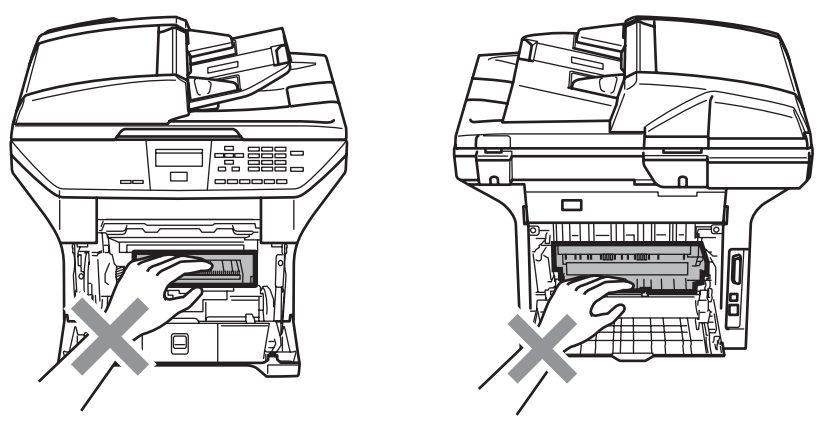


1. Aprire il coperchio anteriore ed estrarre il gruppo tamburo e cartuccia toner.

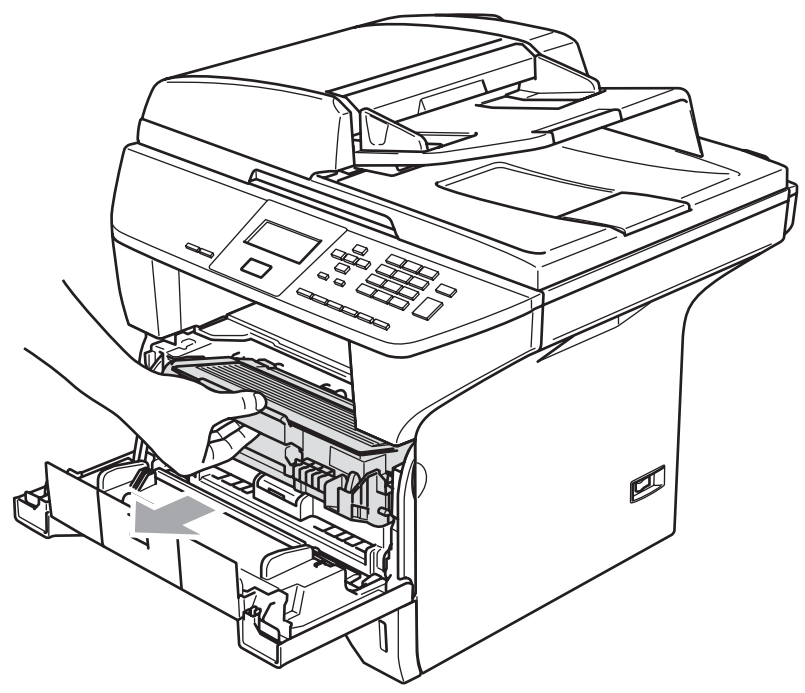


ATTENZIONE

Per evitare danni all'apparecchio a causa delle cariche statiche, NON toccare gli elettrodi indicati in figura.

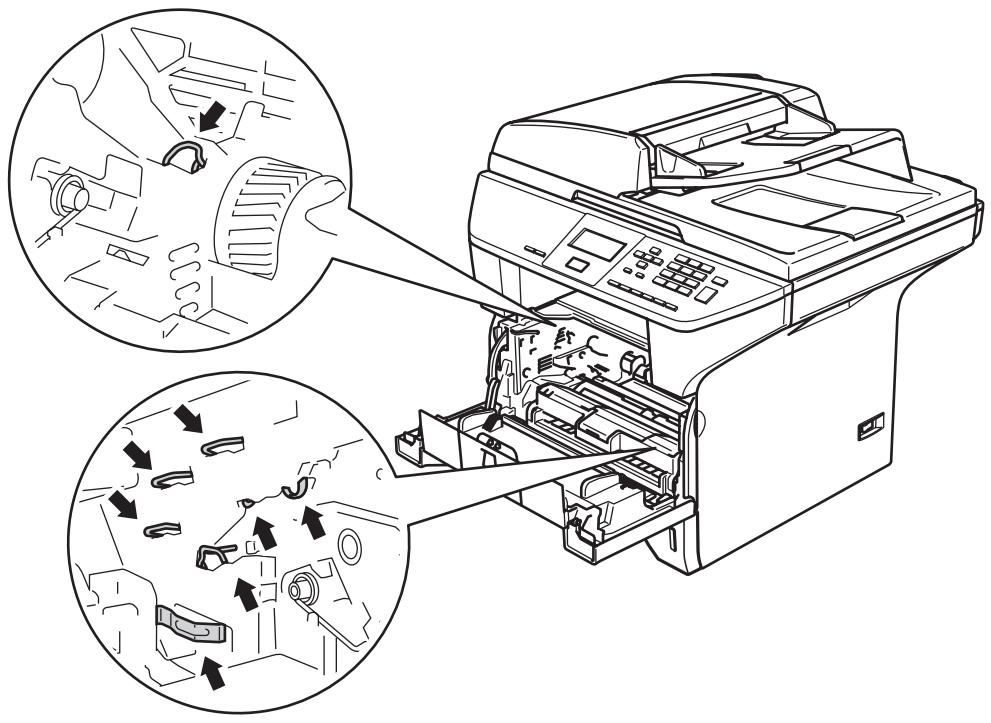

2. Spingere verso il basso la leva di bloccaggio sul lato destro ed estrarre la cartuccia toner dal gruppo tamburo.

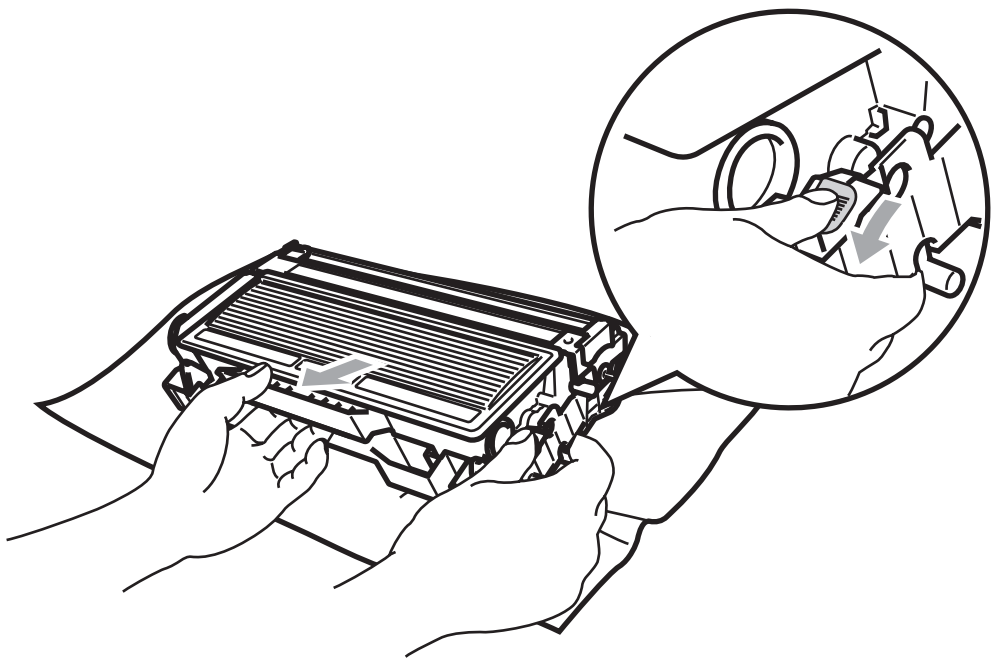

Nota


Il tamburo usato deve essere smaltito secondo le disposizioni di legge, separatamente dai rifiuti domestici. Accertarsi di sigillare il tamburo in modo che la polvere di toner non fuoriesca. In caso di chiarimenti, contattare il servizio locale per lo smaltimento rifiuti.

ATTENZIONE

Togliere il gruppo tamburo dalla confezione solo prima di inserirlo nell'apparecchio. Inserire il vecchio gruppo tamburo nel sacchetto di plastica.

3. Disimballare il nuovo gruppo tamburo.

4. Installare la cartuccia del toner nel nuovo gruppo tamburo fino a che scatti in posizione. Se montata correttamente, la leva di bloccaggio si alza automaticamente.

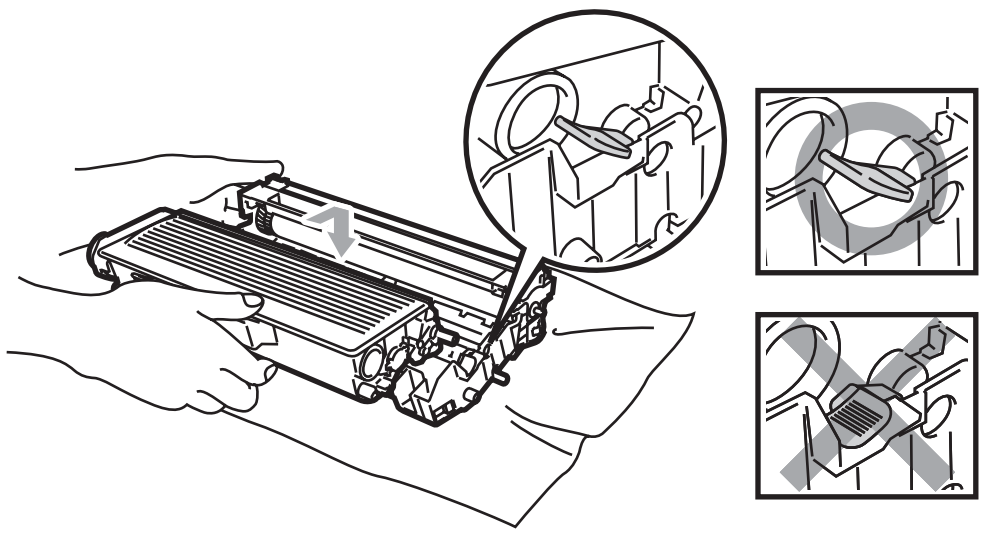

5. Reinstallare il gruppo tamburo e cartuccia nell'apparecchio. Non chiudere il coperchio anteriore.

6. Premere **Cancella/Indietro**.

```
Cambia tamburo?

▲    1.SI
▼    2.NO
Selez.▲▼ e OK
```

Per confermare l'installazione di un nuovo tamburo, premere **1**.

7. Quando il display visualizza `Accettato`, chiudere il coperchio anteriore.

ATTENZIONE

Pulire o rimuovere immediatamente con acqua fredda, dalle mani o dai vestiti, il toner che eventualmente esce dalla cartuccia.

Sostituzione di pezzi sottoposti a manutenzione periodica

È necessario sostituire regolarmente i pezzi sottoposti a manutenzione periodica per mantenere una buona qualità di stampa. I pezzi indicati nell'elenco che segue devono essere sostituiti dopo aver stampato circa 100.000 pagine. Contattare il rivenditore Brother di zona per l'assistenza quando vengono visualizzati sul display i messaggi che seguono.

Messaggio LCD	Descrizione
`Sost. kit PF MP`	Sostituire il kit di alimentazione carta per il vassoio MP .
`Sostituire ktPF1`	Sostituire il kit di alimentazione carta per il vassoio 1.
`Sostituire KtPF2`	Sostituire il kit di alimentazione carta per il vassoio 2.
`Sostit. fuso re`	Sostituire il gruppo fusore.
`Sostituire Laser`	Sostituire l'unità laser.

Come modificare la lingua del display

È possibile modificare la lingua del display.

1. Premere **Menu**, **1**, **0**.

```
10.Lingua locale
▲    Italiano
     Olandese
▼    Norvege
Selez.▲▼ e OK
```


2. Premere ▲ o ▼ per selezionare la lingua. Premere **OK**.

3. Premere **Stop/Uscita**.

Imballaggio e spedizione dell'apparecchio

Ogni volta che si trasporta l'apparecchio, è essenziale riporlo nell'imballaggio originale. Se non viene correttamente imballato, l'apparecchio può subire danni. In tal caso la garanzia non copre i costi di riparazione/sostituzione dell'apparecchio. L'apparecchio deve essere assicurato presso il trasportatore.


1. Spegnere l'alimentazione dell'apparecchio.
2. Scollegare tutti i cavi e il cavo di alimentazione CA dall'apparecchio.
3. Spingere in basso la leva di bloccaggio dello scanner. Questa leva si trova sul lato sinistro del piano dello scanner.

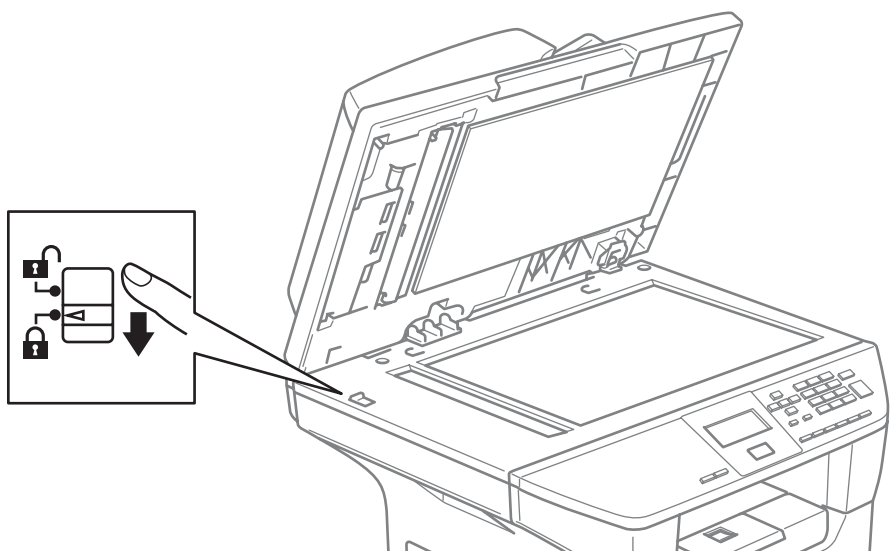

ATTENZIONE

Il danno provocato all'apparecchio a causa del mancato bloccaggio dello scanner prima dell'imballaggio e della spedizione può invalidare la garanzia.

4. Aprire il coperchio anteriore.
5. Rimuovere il gruppo tamburo e cartuccia toner. Lasciare la cartuccia toner installata nel gruppo tamburo.
6. Riporre il gruppo comprendente la cartuccia toner e il tamburo nell'involucro di plastica e sigillarlo.
7. Chiudere il coperchio anteriore.
8. Avvolgere l'apparecchio nell'involucro di plastica e confezionarlo nell'imballo originale.
9. Confezionare il tamburo e la cartuccia toner, il cavo di alimentazione CA e i manuali nella confezione originale come mostrato nella figura seguente:

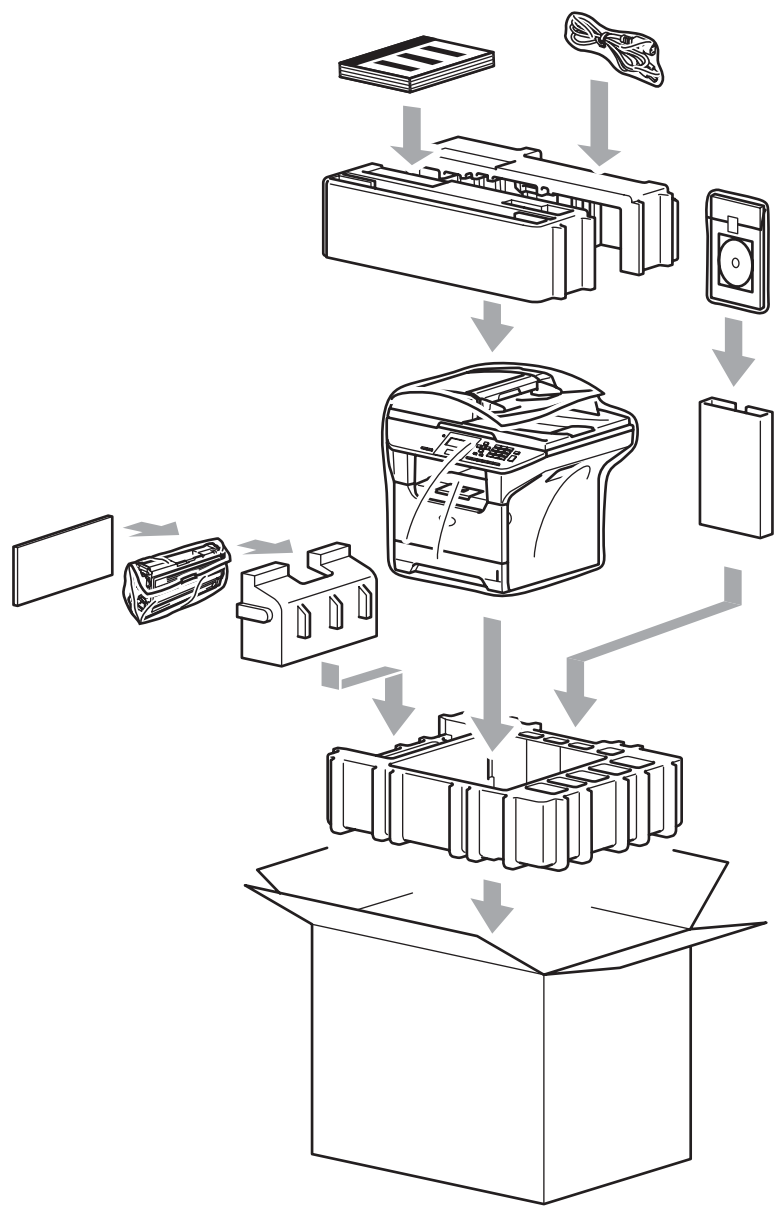

10. Chiudere l'imballo e sigillarlo con nastro adesivo.

Informazioni sull'apparecchio

Controllo numero seriale

Il numero seriale dell'apparecchio è indicato sul display.

1. (DCP-8060) Premere **Menu**, **4**, **1**.
(DCP-8065DN) Premere **Menu**, **5**, **1**.

```
51.N. di Serie

  XXXXXXXXX
```

2. Premere **Stop/Uscita**.

Controllo contapagine

È possibile visualizzare il contapagine dell'apparecchio per le copie, le stampe, i rapporti, gli elenchi o i resoconti.

1. (DCP-8060) Premere **Menu**, **4**, **2**.
(DCP-8065DN) Premere **Menu**, **5**, **2**.
Viene visualizzato il numero delle pagine per `Totale` e `Copia`.

```
52.Contatore pag.

▲Totale      :XXXXXX
▼Copia       :XXXXXX
```

2. Premere ▲ o ▼ per visualizzare `Stampa` o `Lista`.

```
52.Contatore pag.

▲Stampa      :XXXXXX
▼Lista       :XXXXXX
```

3. Premere **Stop/Uscita**.

Controllo vita residua pezzi

È possibile visualizzare sul display la vita residua dei pezzi sottoposti a manutenzione.

1. (DCP–8060) Premere **Menu**, **4**, **3**.
(DCP–8065DN) Premere **Menu**, **5**, **3**.

```
53.Dur.res.parti
  1.Tamburo
  2.Fusore
  3.Laser
Selez.▲▼ e OK
```

2. Premere ▲ o ▼ per selezionare `1.Tamburo`, `2.Fusore`, `3.Laser`, `4.Al.carta x MP`, `5.Al.car.x Vas.1` o `6.Al.car.x Vas.2`.
Premere **OK**.

```
53.Dur.res.parti
  1.Tamburo

  Restante:100%
```

Nota

Il controllo della vita di un pezzo sarà preciso solo è stato risettato l'apposito contatore al momento dell'installazione di un pezzo nuovo. Non sarà preciso se il contatore è stato risettato nel corso dell'utilizzo di una parte usata.

D Menu e funzioni

Programmazione a schermo

L'apparecchio è stato progettato per essere utilizzato in modo semplice. Il display visualizza la programmazione a schermo con tasti di navigazione.

Basta seguire i messaggi guida che appaiono sul display che aiutano nella programmazione dell'apparecchio. Seguire le istruzioni che guidano nella scelta dei menu e nelle opzioni di programmazione.

Tabella Menu

È possibile programmare l'apparecchio utilizzando la tabella Menu a pagina 80. Queste pagine aiutano a comprendere le scelte dei menu e le opzioni disponibili.

Per programmare l'apparecchio, premere **Menu** seguito dai numeri menu.


Per esempio, per impostare il volume del `Segn.acustico` a `Basso`.

1. Premere **Menu**, **1**, **3**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare `Basso`.
3. Premere **OK**.

Memorizzazione

Le impostazioni sono memorizzate in modo permanente e in caso di interruzione di corrente elettrica non andranno persi. Le impostazioni provvisorie (per esempio, Contrasto) andranno perse.

Tasti Menu

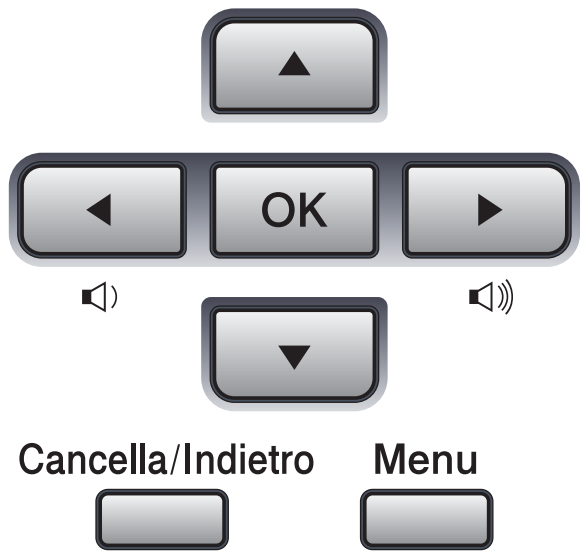

Menu	Per accedere al menu.
OK	Per passare al livello successivo del menu. Per accettare un'opzione.
Cancella/Indietro	Uscire dal menu premendo più volte questo tasto. Per tornare al livello del menu precedente.
△ ▽	Per scorrere il livello del menu visualizzato.
◁ ▷	Per tornare al livello del menu precedente o passare al livello successivo.
Stop/Uscita	Per uscire dal menu.

Per accedere alla modalità menu:

1. Premere **Menu**.
2. Scegliere un'opzione.
   - Premere **1** per accedere al menu di Impostazione generale.
   - Premere **2** per accedere al menu Copia.
   - Premere **3** per accedere al menu Stampante.


   (DCP-8060)
   - Premere **4** per il menu sulle informazioni dell'Apparecchio.

   (DCP-8065DN)
   - Premere **4** per il menu LAN.
   - Premere **5** per il menu delle Informazioni sull'apparecchio.

   Per scorrere ciascun livello del menu, premere ▲ o ▼ per la direzione desiderata.
3. Premere **OK** quando il display evidenzia l'opzione voluta.
   Il display visualizza quindi il livello successivo del menu.
4. Premere ▲ o ▼ per visualizzare la selezione del menu successivo.
5. Premere **OK**.
   Una volta terminata l'impostazione delle opzioni, il display visualizza il messaggio `Accettato`.

Tabella Menu

Le impostazioni di fabbrica sono indicate in grassetto con un asterisco.

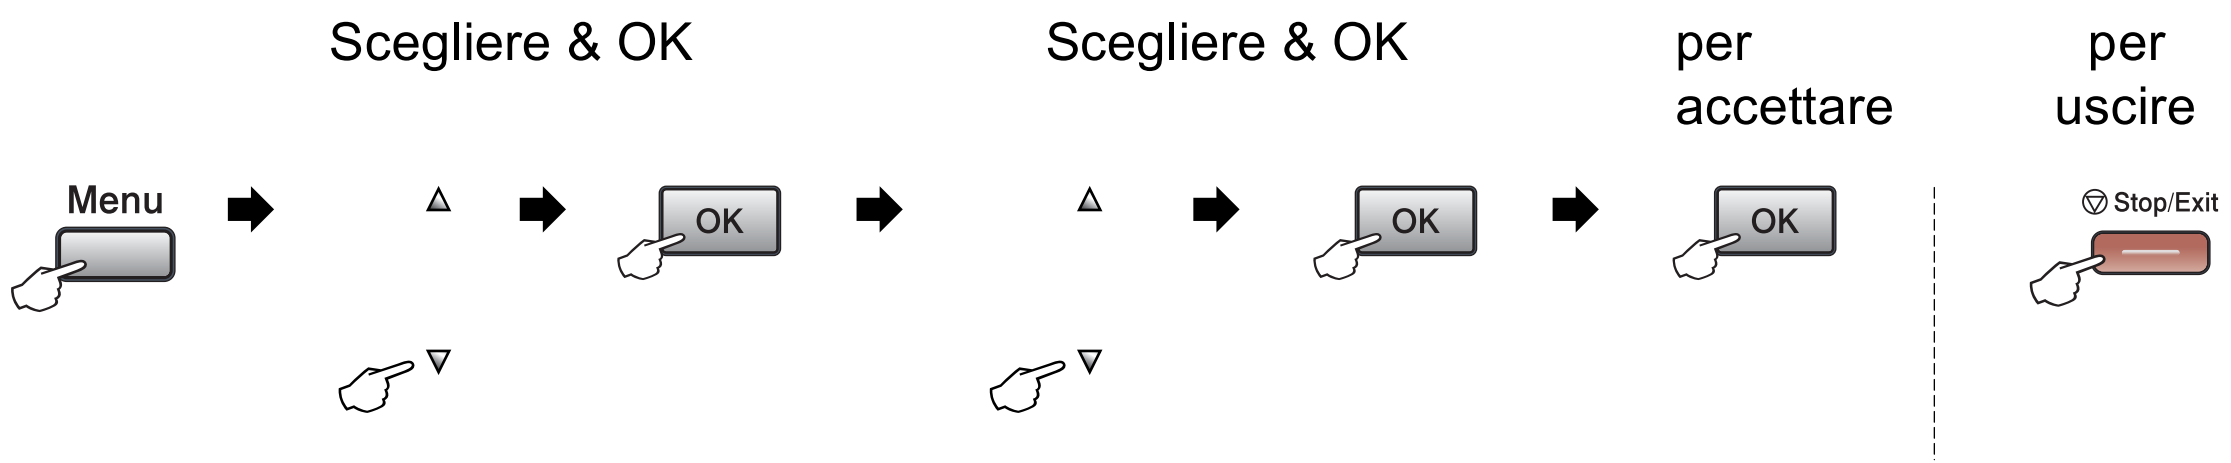

Menu principale	Sottomenu	Selezioni menu	Opzioni	Descrizioni	Pagina
1.Setup generale	**1.Tipo carta**	**1.VASS.MP**	Sottile **Normale*** Spessa Piu' spessa Acetato Carta Riciclata	Imposta il tipo di carta per il vassoio MP.	17
		2.Superiore	Sottile **Normale*** Spessa Piu' spessa Acetato Carta Riciclata	Imposta il tipo di carta per il vassoio.	17
		3.Inferiore (Questo menu appare solo quando si dispone del vassoio#2 opzionale)	Sottile **Normale*** Spessa Piu' spessa Carta Riciclata	Imposta il tipo di carta per il vassoio #2 opzionale.	17

Menu principale	Sottomenu	Selezioni menu	Opzioni	Descrizioni	Pagina
1.Setup generale (Segue)	**2.Formato carta**	**1.VASS.MP**	**A4*** Letter Legal Executive A5 A6 B5 B6 Dimens. Folio Qualsiasi	Imposta il formato carta per il vassoio MP.	17
		2.Superiore	**A4*** Letter Executive A5 A6 B5 B6	Imposta il formato carta per il vassoio.	17
		3.Inferiore (Questo menu appare solo quando si dispone del vassoio#2 opzionale)	**A4*** Letter Executive A5 B5 B6	Imposta il formato di carta per il vassoio #2 opzionale.	17
	3.Segn. acustico	—	No Basso **Med*** Alto	Regola il volume del segnale acustico.	20
	4.Ecologia	**1.Rispar toner**	Si **No***	Prolunga la vita della cartuccia toner.	20
		2.Riposo	(0-99) **05 Min***	Risparmio energetico.	20

Menu principale	Sottomenu	Selezioni menu	Opzioni	Descrizioni	Pagina
1.Setup generale (Segue)	5.Util. cassetto	1.Copia	Solo Cassetto#1 Solo Cassetto#2 Solo MP **Priorit.M>C1>C2*** Priorit.C1>C2>M (Inferiore e C2 appaiono solo quando si installa il vassoio carta opzionale).	Seleziona il vassoio da usare per la modalità Copia.	18
		2.Stam.da cass.	Solo Cassetto#1 Solo Cassetto#2 Solo MP **Priorit.M>C1>C2*** Priorit.C1>C2>M (Inferiore e C2 appaiono solo quando si installa il vassoio carta opzionale).	Seleziona il vassoio da usare per la stampa dei dati dal PC.	19
	6.Contrasto LCD	—	-□□□□■+ -□□□■□+ **-□□■□□+*** -□■□□□+ -■□□□□+	Regola il contrasto dell'LCD.	21
	7.Blocc. funzioni	—	—	È in grado di limitare il funzionamento dell'apparecchio selezionato ad un massimo di 25 singoli utenti e a tutti gli altri pubblici utenti non autorizzati.	22
	8.Impost. Utente	—	—	È possibile stampare un elenco delle impostazioni correnti.	21
	0.Lingua locale	—	In base al paese.	Permette di modificare la lingua del display.	75

Menu principale	Sottomenu	Selezioni menu	Opzioni	Descrizioni	Pagina
2.Copia	**1.Qualità**	—	**Auto*** Foto Testo	È possibile scegliere la risoluzione delle copie per il tipo di documento prescelto.	27
	2.Qualità Tes.FB	—	1200x600dpi **600dpi***	È possibile impostare la risoluzione di Copia più alta quando si esegue una copia di testo al rapporto 100% utilizzando il piano dello scanner.	27
	3.Contrasto	—	-□□□□■+ -□□□■□+ -□□■□□+* -□■□□□+ -■□□□□+	Regola il contrasto delle copie.	33
3.Stampante	**1.Emulazione**	—	**Emu.Auto(EPSON)*** Emul.Auto(IBM) HP LaserJet BR-Script 3 Epson FX-850 IBM Proprinter	Seleziona la modalità di emulazione.	*Consultare la Guida software dell'utente inclusa nel CD-ROM.*
	2.Opzioni stampa	**1.Font interni**	—	Stampa un elenco dei font interni dell'apparecchio.	
		2.Configurazione	—	Stampa un elenco delle impostazioni relative alla stampante dell'apparecchio.	
	3.Reset stampant	—	1.Resettare 2.Uscita	Ripristina le impostazioni PCL predefinite dell'apparecchio.	

Menu principale	Sottomenu	Selezioni menu	Opzioni	Descrizioni	Pagina
4.LAN (DCP–8065DN)	**1.TCP/IP**	**1.Metodo avvio**	**Auto*** Statico Rarp BOOTP DHCP	Sceglie il metodo di inizializzazione più adeguato alle proprie esigenze.	Consultare la Guida dell'utente in rete su CD-ROM.
		2.Indirizzo IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Inserire l'indirizzo IP.	
		3.Subnet mask	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Inserire la Subnet mask.	
		4.Gateway	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Inserire l'indirizzo del Gateway.	
		5.Nome nodo	BRN_XXXXXX	Inserire il nome nodo.	
		6.Config WINS	**Auto*** Statico	Sceglie la modalità di configurazione WINS.	
		7.WINS Server	(Primario) 000.000.000.000 (Secondario) 000.000.000.000	Specifica l'indirizzo IP del server WINS primario o secondario.	
		8.Server DNS	(Primario) 000.000.000.000 (Secondario) 000.000.000.000	Specifica l'indirizzo IP del server DNS primario o secondario.	
		9.APIPA	**Si*** No	Configura automaticamente l'indirizzo IP dall'intervallo di indirizzi IP riservati.	
		0.Menu IPv6	Abilitaz. IPV6 **Disabilit.IPV6***		
	2.Ethernet	—	**Auto*** 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Sceglie la modalità di collegamento Ethernet.	

Menu principale	Sottomenu	Selezioni menu	Opzioni	Descrizioni	Pagina
4.LAN (DCP–8065DN) (Segue)	**3.Scansione a FTP**	**1.Colore**	**PDF*** JPEG	Sceglie il formato del file di invio dei dati acquisiti a mezzo scanner.	Consultare la Guida dell'utente in rete su CD-ROM.
		2.Bianco e nero	**PDF*** TIFF		
	0.Ripr. predefin.	**1.Resettare**	1.Si 2.NO	Per ripristinare tutte le impostazioni di rete in base alle impostazioni predefinite di fabbrica.	
		2.Uscita	—		
4.Info. apparech. (DCP–8060) **5.Info. apparech.** (DCP–8065DN)	**1.N. di Serie**	—	—	È possibile verificare il numero seriale dell'apparecchio.	77
	2.Contatore pag.	—	Totale Copia Stampa Lista	È possibile verificare il numero totale di pagine stampate dall'apparecchio.	77
	3.Dur.res. parbi	**1.Tamburo** **2.Fusore** **3.Laser** **4.Al.carta x MP** **5.Al.car.x Vas.1** **6.Al.car.x Vas.2**	—	È possibile verificare quanto rimane in percentuale della vita del pezzo nell'apparecchio. Al.car.x vas.2 solo se è stato installato il vassoio opzionale LT-5300.	77

Digitazione testo

Quando si impostano alcune scelte del menu, è necessario digitare caratteri di testo. Sopra i tasti della tastiera sono stampate delle lettere. I tasti: **0**, **#** e ✱ *non* hanno lettere associate perché servono ad inserire caratteri speciali.

Premere il tasto numerico corretto per il numero di volte necessario ad accedere ai caratteri che seguono:

(Per impostare un nome Nodo) (solo per il modello DCP-8065DN)

Premere il tasto	una volta	due volte	tre volte	quattro volte	cinque volte	sei volte	sette volttee	otto volte
2	a	b	c	A	B	C	2	a
3	d	e	f	D	E	F	3	d
4	g	h	i	G	H	I	4	g
5	j	k	l	J	K	L	5	j
6	m	n	o	M	N	O	6	m
7	p	q	r	s	P	Q	R	S
8	t	u	v	T	U	V	8	t
9	w	x	y	z	W	X	Y	Z

(Per impostare altre scelte menu)

Premere il tasto	una volta	due volte	tre volte	quattro volte
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z

Inserimento di spazi

Per inserire uno spazio nel nome, premere ▶ due volte tra i caratteri.

Correzioni

Per modificare una lettera inserita per sbaglio, premere ◀ per spostare il cursore sotto il carattere errato e premere **Cancella/Indietro**.

Ripetizione di lettere

Per inserire un carattere sullo stesso tasto del carattere precedente, premere ▶ per spostare il cursore prima di premere nuovamente il tasto.



Caratteri speciali e simboli

Premere *, **#** o **0**, quindi premere ◀ o ▶ per spostare il cursore sotto il simbolo o il carattere desiderato. Premere quindi **OK** per selezionarlo.

Premere *	**per**	**(spazio) ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / €**
Premere **#**	per	: ; < = > ? @ [ ] ^ _
Premere **0**	per	À É È Ì Ò Ù 0

E Specifiche tecniche

Generale

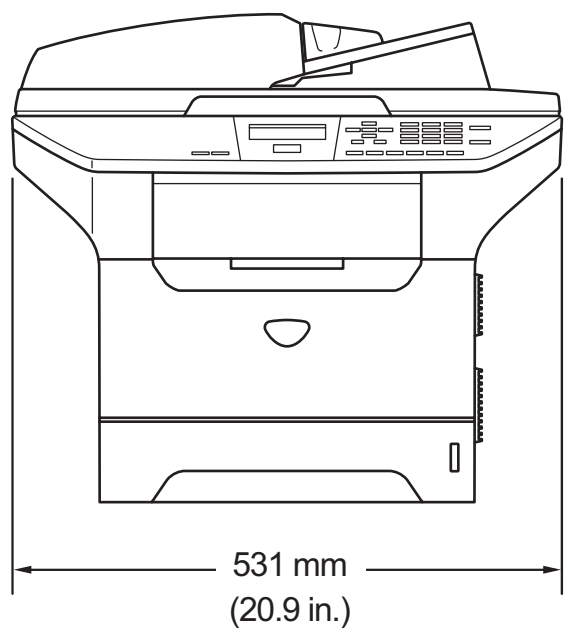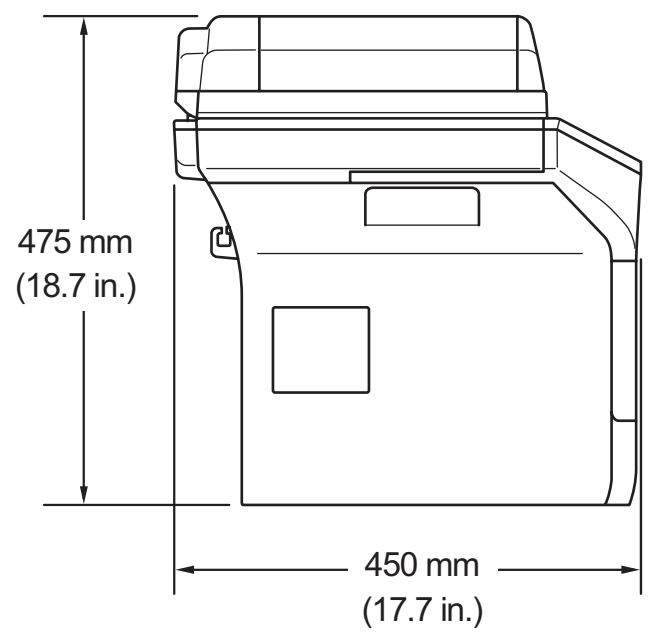Capacità di memoria	32 MB
ADF (alimentatore automatico documenti)	Fino a 50 pagine (Sfalsato) Duplex (solo per il modello DCP-8065DN) Ambiente consigliato: Temperatura:da 20 a 30°C (da 68°F a 86°F) Umidità:50% - 70% Carta:Xerox Premier 80 g/m^2 o Xerox Business 80 g/m^2
Vassoio carta	250 fogli [80 g/m^2 (20 lb)]
Tipo di stampante	Laser
Metodo di stampa	Elettrofotografia a mezzo scansione con laser a semiconduttore
LCD (display a cristalli liquidi)	22 caratteri × 5 linee
Alimentazione	220 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico	Copia:Media 660 W Riposo:Media 15 W Standby:Media 85 W
Ingombro	 
Peso	Senza gruppo tamburo/toner: (DCP–8060) 16,1kg (35,5lb) (DCP-8065DN) 16,3kg (36,0lb)
Livello rumore	Potenza sonora In funzione (Copia): LWAd = 7.0 Bell Standby: LWAd = 4,6 Bell Pressione sonora In funzione (Copia): LpAm = 55 dBA Standby: LpAm = 30 dBA
Temperatura	In funzione: da 10 to 32,5°C (da 50°F a 90,5°F) Memorizzazione: da 0 to 40°C (da 32°F a 104°F)
Umidità:	In funzione: da 20 a 80% (senza condensa) Memorizzazione: da 10 a 90% (senza condensa)

Supporti di stampa

Ingresso carta	**Vassoio carta** ■ Tipo carta: Carta normale, carta per macchina da scrivere, carta riciclata o lucidi ■ Formato carta: A4, Letter, Executive, A5, A6, B5 e B6 ■ Grammatura carta: da 60 a 105 g/m2 (da 16 a 28 lb) ■ Capacità max. vassoio carta: Fino a 250 fogli di carta normale da 80 g/m2(20 lb) o fino a 10 acetati. **Vassoio multifunzione MP** ■ Tipo carta: Carta normale, carta riciclata, acetati, buste, carta per macchine da scrivere o etichette ■ Formato carta: Larghezza: da 69,9 a 215,9 mm (da 2,75 a 8,5 pollici) Lunghezza:da 116 a 406,4 mm (da 4,57 a 16 pollici) ■ Grammatura carta: da 60 a 161 g/m2 (da 16 a 43 lb) ■ Capacità max. vassoio carta: Fino a 50 fogli di carta normale da 80 g/m2 (20 lb)
Uscita carta	Fino a 150 fogli (emessi con il lato stampato rivolto verso il basso sul vassoio di uscita carta)

Copia

Colore/**Bianco e nero**	Bianco e nero
Copia fronte-retro	Sì (Solo per il modello DCP-8065DN)
Dimensioni documento stampato su un lato	Larghezza ADF: da 148 a 215,9 mm (da 5,8 a 8,5 pollici) Altezza ADF: da 148 a 355,6 mm (da 5,8 a 14 pollici) Larghezza piano scanner: Max. 215,9 mm (8,5 pollici) Altezza piano scanner: Max. 355,6 mm (14 pollici) Larghezza copia: Max. 211,3 mm (8,32 pollici)
Formato documento fronte-retro (Duplex) (solo per il modello DCP-8065DN)	Larghezza ADF: da 148 a 215,9 mm (da 5,8 a 8,5 pollici) Altezza ADF: da 148 a 297 mm (da 5,8 a 11,7 pollici)
Copie Multiple	Fino a 99 pagine impilate o ordinate
Riduzione/Ingrandimento	da 25% a 400% (in incrementi dell'1%)
Risoluzione	FINO a 1200 × 600 dpi [1]
Tempo riproduzione prima copia	Circa 10,5 secondi

1 Quando si esegue una copia dal piano dello scanner in modalità di qualità testo con percentuale 100%.

Scansione

Colore/**Bianco e nero**	Sì
Scansione duplex	Sì (Solo per il modello DCP-8065DN)
Conformità TWAIN	Sì (Solo per Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/Windows NT® Workstation Versione 4.0) Mac OS® 9.1 - 9.2/Mac OS® X 10.2.4 o versione superiore
Conformità WIA	Sì (Windows® XP)
Profondità **colore**	colore 24 bit
Risoluzione	Massimo 19200 × 19200 dpi (interpolata) [1] Massimo 600 × 2400 dpi (ottica) [2]
Dimensioni documento stampato su un lato	Larghezza ADF: da 148 a 215,9 mm (da 5,8 a 8,5 pollici) Altezza ADF: da 148 a 355,6 mm (da 5,8 a 14 pollici) Larghezza piano scanner: Max. 215,9 mm (8,5 pollici) Altezza piano scanner: Max. 355,6 mm (14 pollici)
Formato documento fronte-retro (Duplex) (solo per il modello DCP-8065DN)	Larghezza ADF: da 148 a 215,9 mm (da 5,8 a 8,5 pollici) Altezza ADF: da 148 a 297 mm (da 5,8 a 11,7 pollici)
Larghezza scansione	Max. 212 mm (8,35 pollici)
Scala grigi	256 livelli

1 Scansione massima 1200 × 1200 dpi con driver WIA in Windows® XP (è possibile scegliere una risoluzione fino a 19200 × 19200 dpi con il programma di utilità Brother per scanner)

2 Quando si utilizza il piano dello scanner

Stampa

Emulazione	PCL6 BR-Script (PostScript) Level 3 IBM® Proprinter XL Epson® FX-850™
Driver stampante	Supporto driver stampante Brother GDI (Interfaccia grafica dispositivo) per Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/Windows NT® Workstation Versione 4.0 Driver Laser Brother per Mac OS® 9.1 - 9.2/Mac OS® X 10.2.4 o versione superiore
Risoluzione	1200 dpi [1], HQ1200 (2400 × 600 dpi), 600 dpi, 300 dpi
Velocità di stampa	Fino a 28 pagine/minuto (formato A4) [2]
Stampa fronte-retro	Massimo 13 pagine/minuto (6,5 pagine) (solo per il modello DCP-8065DN)
Prima stampa	Meno di 8,5 secondi

1 Se si utilizza un'impostazione per stampa di alta qualità a 1200 dpi (1200 x 1200 dpi), la velocità di stampa è inferiore.

2 Da vassoio carta standard e vassoio carta opzionale.

Interfacce

Parallelo	Cavo parallelo bidirezionale schermato a norma IEEE 1284 di lunghezza non superiore a 2,0 m (6 piedi).
USB	Cavo di interfaccia USB 2.0 non più lungo di 2,0 m (6 piedi). [1]
cavo LAN	Cavo UTP Ethernet categoria 5 o superiore.

1 L'apparecchio dispone di una interfaccia USB 2.0 ad alta velocità. L'apparecchio può essere connesso ad un computer con interfaccia USB 1.1.

Requisiti del computer

Requisiti minimi sistema e funzioni supportate software PC								
Piattaforma computer e versione sistema operativo		**Funzioni supportate software PC**	**Interfaccia PC**	**Velocità minima elaboratore**	**RAM minima**	**RAM consigliata**	**Spazio disponibile su disco rigido**	
							per Driver	**per Applicazioni**
Sistema operativo Windows®	98, 98SE	Stampa, Scansione [3]	Parallelo, USB, Ethernet [4]	Intel® Pentium® II o equivalente	32 MB	128 MB	90 MB	130 MB
	Me		Parallelo, USB, Ethernet [4]					
	NT® Workstation 4.0		Parallelo, Ethernet [4]		64 MB	256 MB		
	2000 Professional		Parallelo, USB, Ethernet [4]					
	XP Home [1] XP Professional [1]		Parallelo, USB, Ethernet [4]		128 MB	256 MB	150 MB	220 MB
	Edizione XP Professional x64 bit [1]		Parallelo, USB, Ethernet [4]	AMD Opteron™AMD Athlon™ 64Intel®Xeon™ con Intel® EM64TIntel® Pentium® 4 con Intel® EM64T	256 MB	512 MB	150 MB	220 MB
Sistema operativo Apple® Macintosh®	OS 9.1 - 9.2	Stampa, Scansione [2]	USB [5], Ethernet [4]	Tutti i modelli base soddisfano i requisiti minimi		64 MB	80 MB	200 MB
	OS X 10.2.4 o superiore	Stampa, Scansione [2]	USB [5], Ethernet [4]		128 MB	160 MB		

1 Per WIA, risoluzione 1200x1200. L'Utilità Scanner Brother permette un miglioramento fino a 19200 x 19200 dpi

2 Il tasto "Scan to" è in funzione solo in Mac OS® X 10.2.4 o versione superiore.

3 La Scansione in rete non è supportata in Windows NT® Workstation 4.0 e Mac OS® 9.1-9.2
[Il profilo Scan to FTP è supportato (solo per il modello DCP-8065DN).]

4 Solo per il modello DCP-8065DN

5 Le porte USB di altra marca non sono supportate.

Materiali di consumo

Vita cartuccia toner	TN-3130: Cartuccia toner standard: Circa 3.500 pagine [1] TN-3170: Cartuccia toner ad alto rendimento: Circa 7.000 pagine [1]
Durata attesa gruppo tamburo	**DR-3100**: Circa 25.000 pagine

1 Stampando carta formato letter o A4 al 5% di copertura

Rete Ethernet (solo per il modello DCP-8065DN)

Nome del modello	NC-6400h
LAN	È possibile collegare il proprio apparecchio in rete per la stampa e la scansione in rete.
Supporto per	Windows® 98/98SE/Me/2000/XP/Windows NT® Workstation Versione 4.0 Mac OS® 9.1 - 9.2/Mac OS® X 10.2.4 o versione superiore [1]
Protocolli	IPv4: TCP/IP ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), ICMP, WINS/NetBIOS, DNS, mDNS, LPR/LPD, Port/Port9100, NetBIDS Print, IPP, FTP Server, Telnet, SNMP, HTTP, TFTP, SMTP Client IPv6: TCP/IP ICMPv6, NDP, DNS, mDNS, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Server, Telnet, SNMP, HTTP, TFTP, SMTP Client
Tipo rete	Ethernet 10/100 BASE-TX Auto Negotiation (rete LAN)
Utility di gestione	BRAdmin Professional per Windows® 98/98SE/Me/2000/XP/Windows NT® Workstation Versione 4.0 BRAdmin Light per Mac OS® X 10.2.4 o versione superiore Web BRAdmin per Windows® 2000 Professional/Server/Advanced Server, XP Professional (IIS) [2] Computer client con un browser di rete che supportano Java™ [2]

1 Mac OS® 9.1 - 9.2 (Brother Laser Driver su TCP/IP)
Mac OS® X 10.2.4 o versione superiore (mDNS)
Il tasto “Scan” dedicato e la Scansione in rete diretta sono supportati nel sistema operativo Mac OS® X 10.2.4 o versione superiore.

2 Web BRAdmin può essere scaricato dal sito http://solutions.brother.com

F Glossario

ADF (alimentazione automatica)

Il documento può essere collocato nell'alimentatore automatico documenti e la scansione viene eseguita automaticamente una pagina alla volta.

Annullamento di un'operazione

Annulla un'operazione di stampa e cancella la memoria della stampante.

Contrasto

Impostazione che compensa il chiaro e lo scuro dei documenti, schiarendo nelle copie i documenti scuri e scurendo quelli chiari.

Display (display a cristalli liquidi)

Lo schermo dell'apparecchio che visualizza messaggi interattivi durante la programmazione su schermo.

Formato documento fronte-retro (Duplex) (solo per il modello DCP-8065DN)

Un rapporto di stampa che mostra le impostazioni attuali dell'apparecchio.

Impostazioni temporanee

È possibile selezionare certe opzioni per ciascuna copia senza modificare le impostazioni predefinite.

Modalità Menu

Modalità di programmazione per modificare le impostazioni dell'apparecchio.

OCR (riconoscimento ottico caratteri)

Il software in dotazione ScanSoft® PaperPort® o Presto!® Il software applicativo PageManger® converte un'immagine di testo in testo modificabile.

Risoluzione

Il numero di linee verticali e orizzontali per pollice.

Scala di grigi

Le sfumature di grigio disponibili per copiare fotografie.

Scansione

L'operazione di invio al computer dell'immagine elettronica di un documento cartaceo.

Volume del segnale acustico

Impostazione del volume del segnale acustico quando si preme un tasto o si fa un errore.

G Index

P

R

S

T

U

V

brother

Si autorizza l’utilizzo dell’apparecchio solo nel paese di acquisto; le società Brother del posto o i rivenditori tratteranno solo apparecchi acquistati nei propri paesi.

ITA